

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:

11.09.2003

TRÆK NR. 33-2863-00/33-2863-20 OPEL VECTRA B 11/95-03/99

1. Bundmåtte samt beklædning mod bagpanel i bagagerum afmonteres.
2. Støjdæmpningspap i venstre side varmes og fjernes efter den eksisterende afmærkning.
3. Kofanger afmonteres og flamingoindsats fjernes.
4. Hullerne ved 1, 2, 3 og 4 bores i de eksisterende kørnerprikker med Ø11 og Ø17 til afstandsør.
5. Hullerne ved 5 bores i de eksisterende kørnerprikker i bagpanel med Ø11.
6. Spændestykke A og C samt B og C spændes løst sammen ved 5.
7. Trækket monteres løst ved 1, 2, 3 og 4, justeres og fastspændes.
8. Kofangeren monteres, hvorefter de 2 plaststivere monteres ved 6.
9. De perforerede stykker på bagbeklædning ved A og B fjernes og bagbeklædning monteres.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M6x20	4 stk. M10x30
	3 stk. M10x100	2 stk. M10 x110
Møtrikker (8.8):	4 stk. M6 låsemøtrikker	9 stk. M10 låsemøtrikker
Skiver:	4 stk. ø6 alm.	7 stk. ø10 alm.
	2 stk. firkantskive for M10	
Afstandsør:	1 stk. ø3/8" L=65	3 stk. ø3/8" L=70
	1 stk. ø3/8" L=80	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte:	2 stk. M12x90
Møtrikker:	2 stk. M12
Skiver:	2 stk. ø12 alm.
Afstandsør:	4 stk. ø22/14,1x11

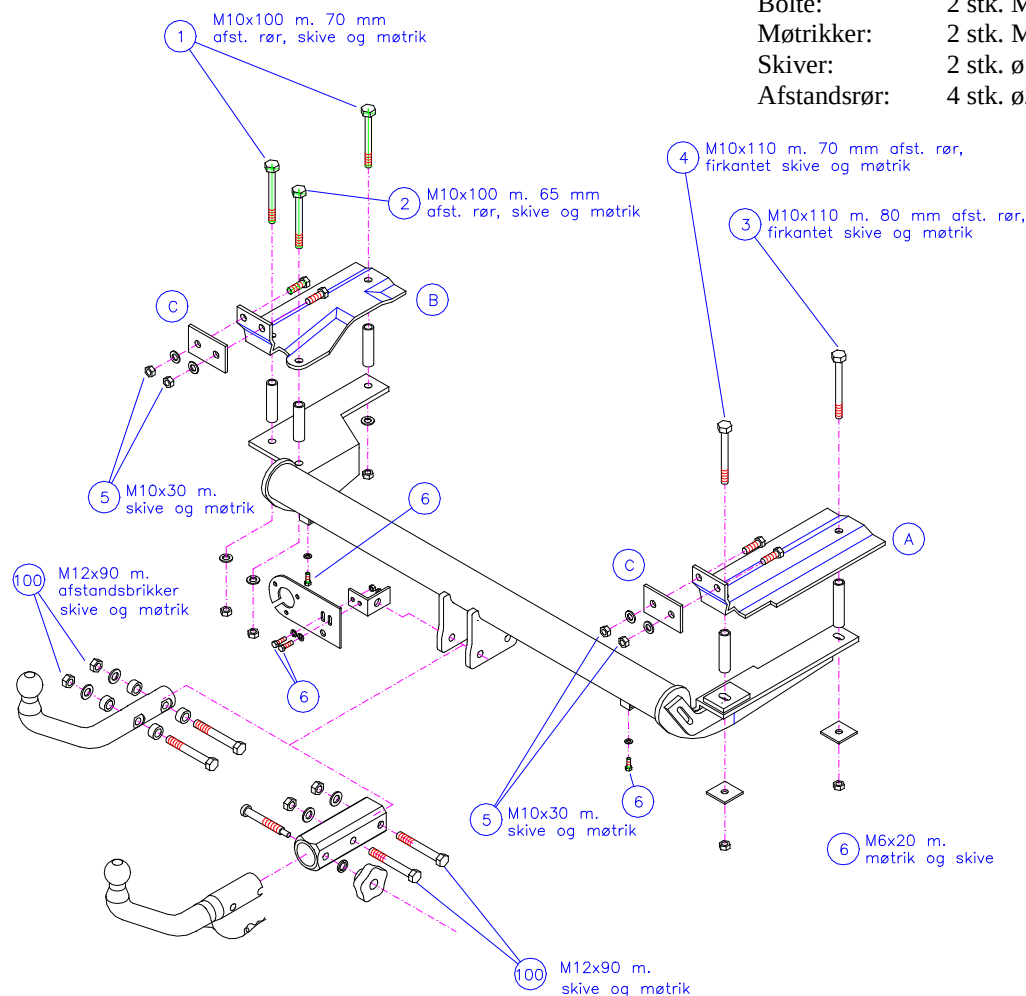

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1.700 Kg Trækkets vægt: 18/20Kg. Kugletype: Fast; 8040 6055 Aftagelig; 8087 6055

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk