

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2868-00 / 33-2868-20 Type: 1114

Godkendelses nummer: e4\*94/20\*0443\*00

Anvendelse: Opel Vectra B St.Car. 3/97-

Side 1 af 1

Rev.:

12.09.2003


1. Bundmåtte i bagagerum afmonteres. Eksisterende bolte svarende til 5 afmonteres.
2. Flamingoindsatsen tages ud af kofangeren og den nederste del af flamingoindsatsen fjernes, således at der er plads til trækket i indsatsen.
3. Hullerne ved 1, 2, 3 og 4 bores i de eksisterende kørnerprikker med  $\varnothing 11$  og  $\varnothing 24$  til afstandsør.
4. Spændestykke A og B anbringes sammen med bolte og afstandsør.
5. Trækket krænges ind i kofangeren og monteres løst ved 1, 2, 3 og 4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Kofangeren monteres på trækket ved 5.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 6. Bundmåtte og øvrige afmonterede dele monteres igen.

## MONTERINGSSÆT:


|                |                                                             |                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bolte (8.8):   | 3 stk. M10x100                                              | 2 stk. M10x110                      |
|                | 2 stk. M6x16                                                |                                     |
| Møtrikker (8): | 5 stk. M10                                                  | 2 stk. M6                           |
| Skiver:        | 5 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver                        | 2 stk. $\varnothing 6$ fjederskiver |
|                | 2 stk. $\varnothing 6$ stor                                 |                                     |
| Afstandsør:    | 3 stk. $\varnothing 24/16$ L=70mm                           | 1 stk. $\varnothing 24/16$ L=65mm   |
|                | 1 stk. $\varnothing 24/16$ L=80mm                           |                                     |
| Kuglesystem:   | 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang) |                                     |

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35  
Skiver: 4 stk.  $\varnothing 12$  fjederskiver.

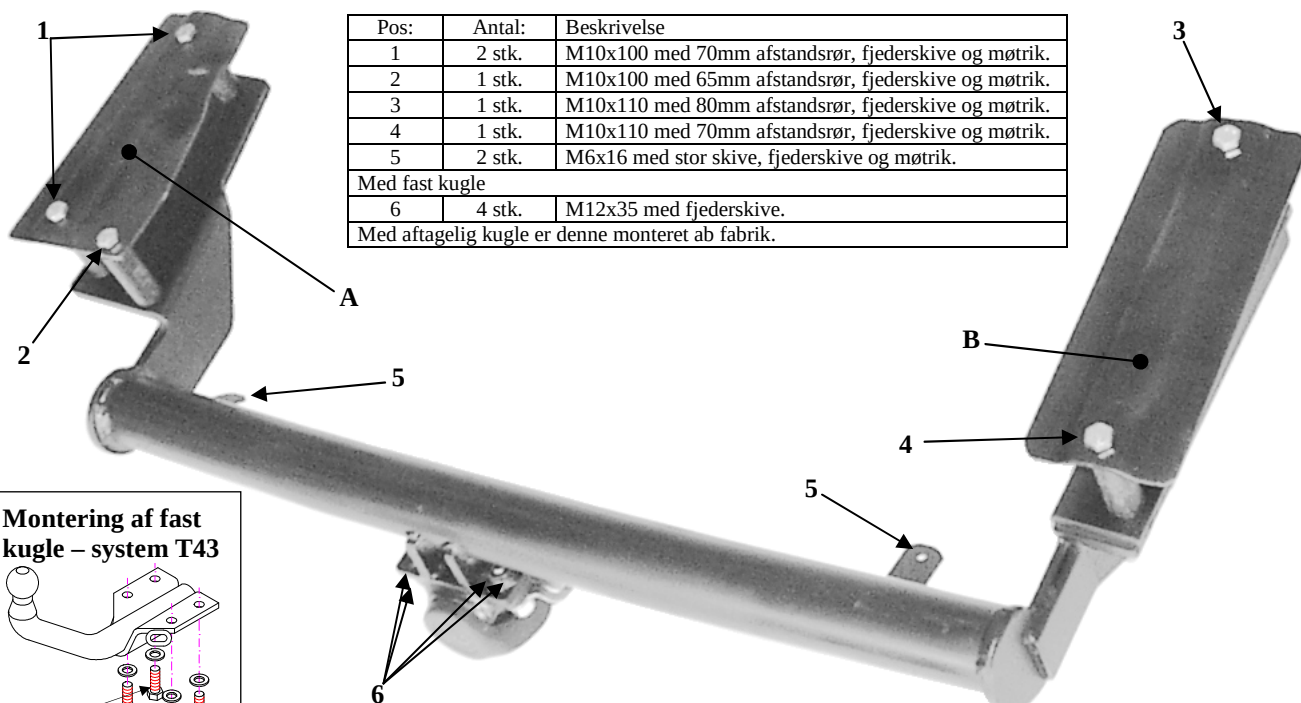

### Montering af fast kugle – system T43

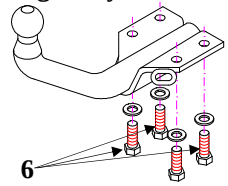

Dette træk er afprøvet til, D-værdi: 9,25 kN.

Kugletryk: 75 kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk