

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 33-2869-00 / 33-2869-20 Type: 1163

Godkendelses nummer: e4*94/20*1393*00

Anvendelse: Opel Zafira 1999-

Side 1 af 1

Rev.:

12.09.2003


1. Reservehjul, kofangeren og metalindsatsen afmonteres. Udstødningen sænkes.
2. I de eksisterende kørnerprikker svarende til **1**, bores med et $\varnothing 25\text{mm}$ bor. Gummipropperne på bagsiden fjernes.
3. Specialmøtrikkerne anbringes i vangerne ved **2**. Beslagene **A** og **B** anbringes under vangerne og monteres løst med **2**.
4. trækket anbringes sammen med bolte og afstandsrør ved **1**, hvor det monteres løst sammen med **A** og **B** ved **1** – skiverne " $\varnothing 28/14 \times 1,5$ " anbringes som afstandsskiver mellem trækket og bagpladen. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **3**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x110	2 stk. M10x30
Møtrikker (8):	4 stk. M12	2 stk. M10 specialmøtrikker
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	2 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	4 stk. $\varnothing 28/14 \times 1,5$	
Afstandsrør:	4 stk. $\varnothing 24 \times 4$ L=69mm	
Kuglestang:	1 stk. T43M000 alternativ T35M000 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. 12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver

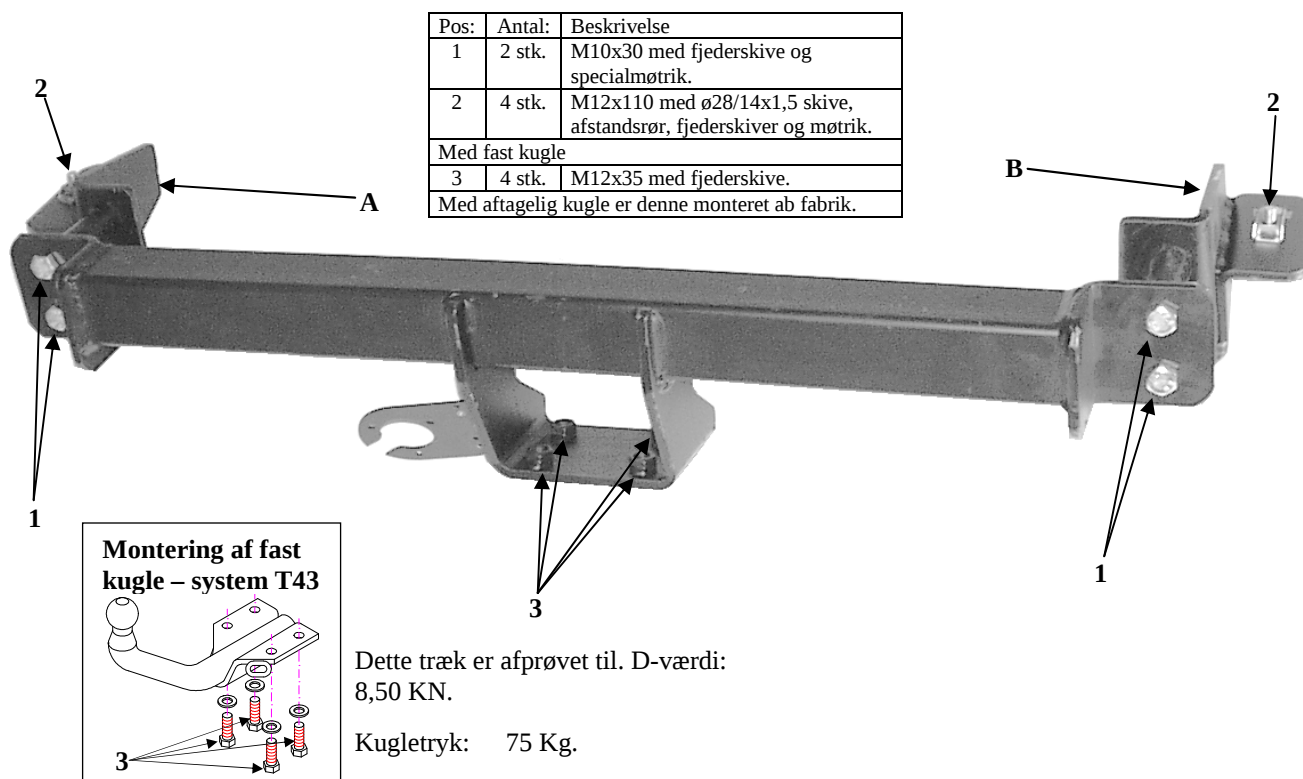

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk