

# MONTERINGSVEJLEDNING


Udarbejdet 310895

## TRÆK NR. 3029 PEUGOT 106 1/92-

1. Træk monteres løst ved 1, 2 og 3 med de medfølgende specialmøtrikker
2. Arme (Pos. A) monteres løst ved 4 og 5
3. Ø 11 hul bores igennem nedefra op gennem bagagerum ved 6.
4. Afstandsrør ved 6 og spændstykke (Pos B) monteres
5. Trækket fastspændes

**BOLTE:**

- 4 stk M10x30 Toyota
- 4 stk M10x30
- 2 stk M10x80
- 4 stk Special møtrikker, Peugeot M10
- 2 stk Afstandsrør 47 mm

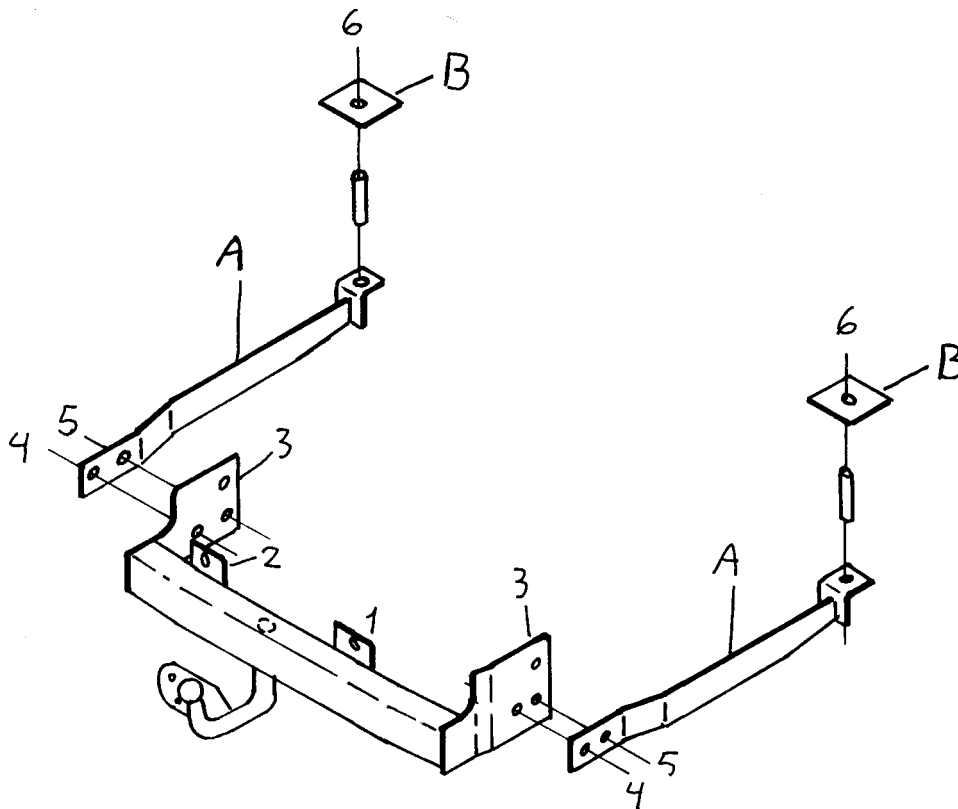

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. til fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk