

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3040-20

Type: 1116

Godkendelses nummer: e6*94/20*0120*00

Anvendelse: Peugeot 206 1998-

Side 1 af 2



Rev.:

23.10.2006

1. Reservehjulet og lydporten sænkes, varmeskjoldet afmonteres. De 2 nederste kofangerholdere løsnes, således at man kan anbringe trækket i kofangeren.
2. Specialmøtrikkerne anbringes i de eksisterende huller i vangerne, svarende til 1 og 2.
3. Sidepladerne **A** og **B** anbringes og monteres løst ved 1 og 2.
4. Trækket anbringes mellem **A** og **B**, hvor det monteres løst ved 3 og 4. trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Afmonterede dele monteres igen. I kofangeren skal der i den nederste kant laves en udskæring efter vedlagte skitse, hvorefter kofangeren igen fastgøres.
6. Kuglesystemet monteres ved **5A** og **5B**. Dåsepladen ved **5B**
7. Trækket justeres ind og alle bolte spændes forsvarligt

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x30	2 stk. M10x35	2 stk. M12x70
	2 stk. M12x30	2 stk. M12x35	
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrik	4 stk. M10 specialmøtrikker	
	4 stk. M10 skiver 125	6 stk. M 12 skiver din 125	
Skiver:	4 stk. ø10 fjederskiver	2 stk. ø12 fjederskiver	
Kuglesystem:	1 stk. T36M002 (aftagelig kuglestang)		

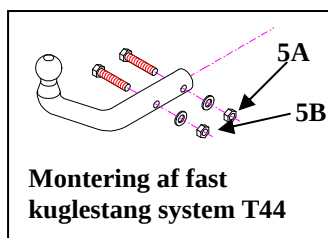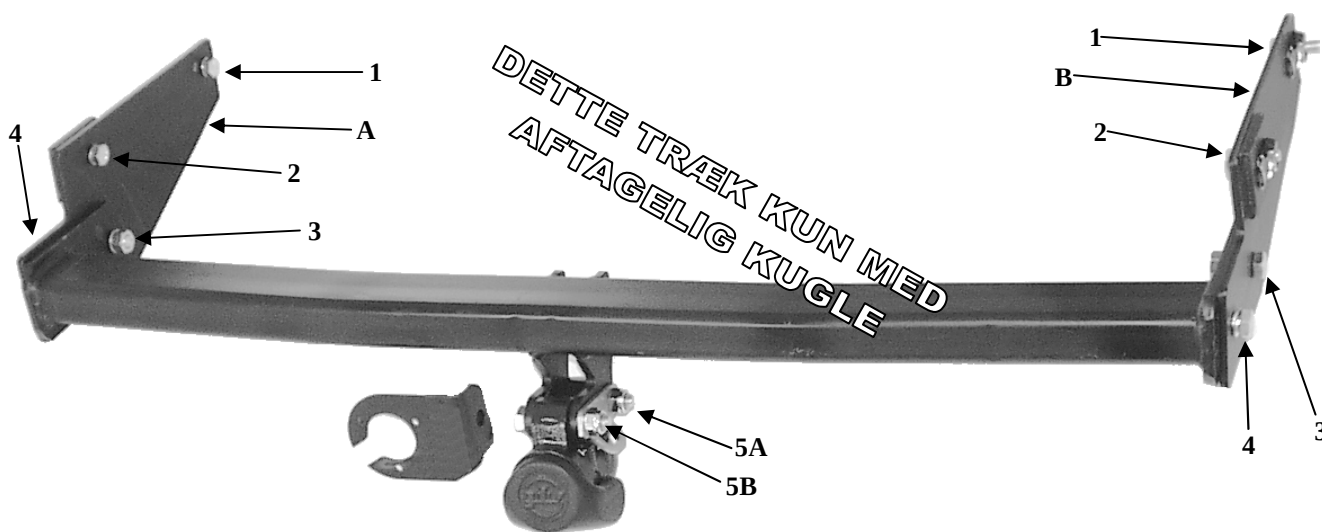

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med fjederskive og specialmøtrik.
2	2 stk.	M10x35 med fjederskive og specialmøtrik.
3	2 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M12x30 med fjederskive.

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 6,5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3040-20

Type: 1116

Godkendelses nummer: e6*94/20*0120*00


Anvendelse: Peugeot 206 1998-

Side 2 af 2

Rev.:

23.10.2006

Udskæring i kofanger:

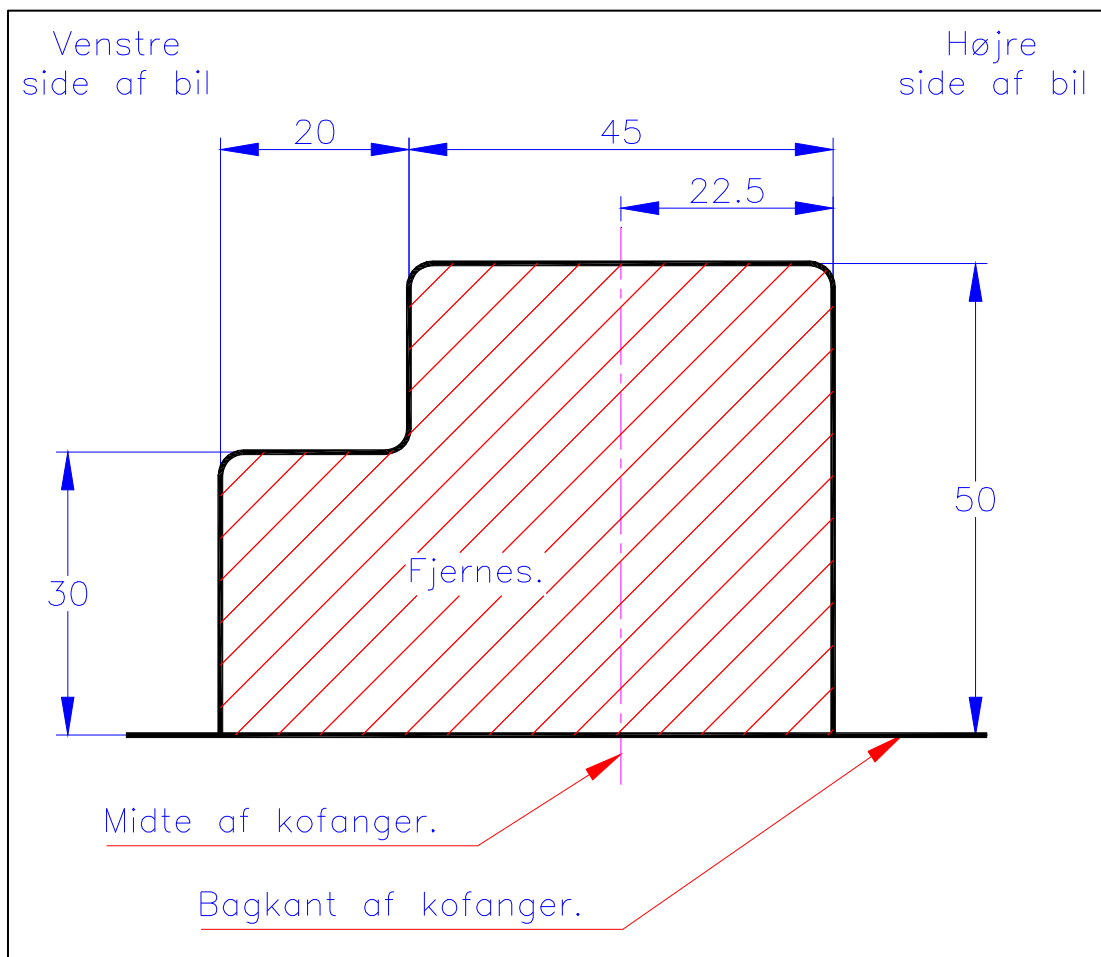

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 6,5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

Made by:
G.DW nv B-8790