

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3032-20

Type: 0364

Godkendelses nummer: e6*94/20*0080*00

Anvendelse: Peugeot 306 3+5 dørs. 3/1993-


Side 1 af 1
12.09.2003

1. Reservehjulet fjernes.
2. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 50mm dyb og 150mm bred.
3. Trækket anbringes mellem vangerne ved de eksisterende huller svarende til **1**. Beslagene **A** og **B** anbringes og trækket monteres løst ved **1**.
4. Hullerne ved **2** bores igennem bunden med $\varnothing 11$ – i bagerummet bores op til $\varnothing 17$. Afstandsørerne og boltene anbringes i hullerne ved **2**, hvorefter **A** og **B** monteres løst ved **2**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjulet anbringes på sin plads.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x60
	2 stk. M10x80
Møtrikker (8):	6 stk. M10
Skiver:	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Afstandsrør:	2 stk. 60-16/50
Kuglesystem:	1 stk. T35

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

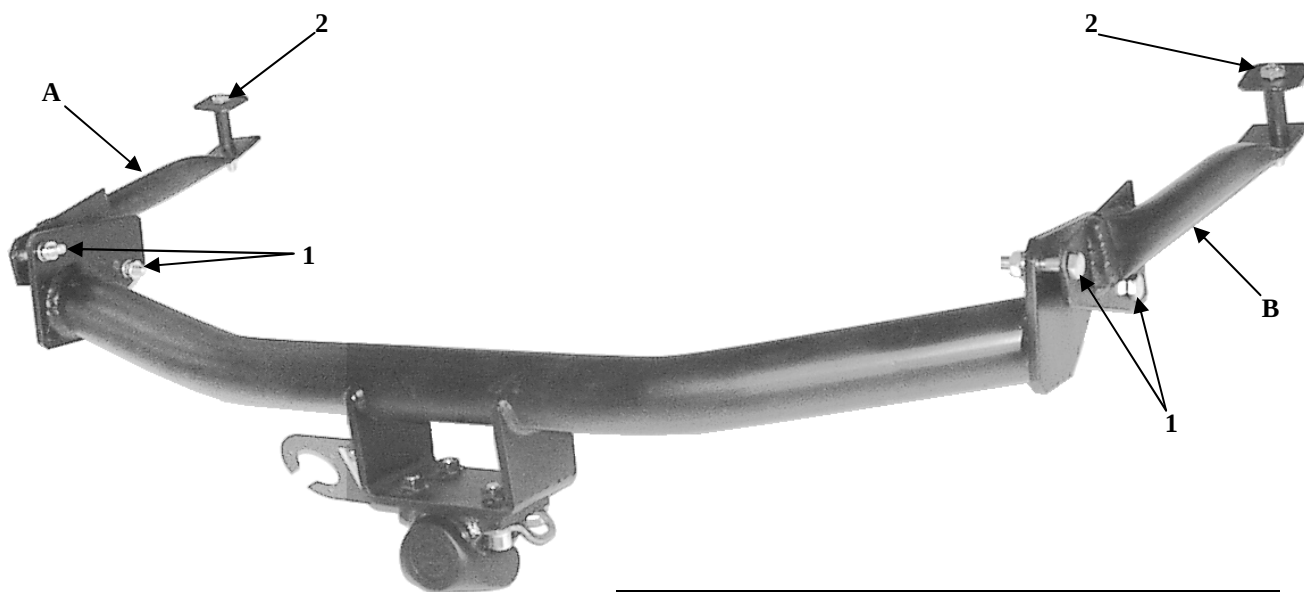

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x60 med fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x80 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 75 kg.
D-værdi: 7,2 kN.

JYDEKROG.DK
Glentevej 13 7430 Ikast
Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk