

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
12.09.2003


TRÆK NR. 34-3033-00 PEUGEOT 306 SEDAN 2/95-

1. Reservehjul afmonteres - bundmåtten i bagagerum løsnes, hvorefter plastpropper afmonteres. Boltebeslag C anbringes i vangerne med bolten ned igennem eksisterende hul ved 4. Plastpropper monteres.
2. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del på 40 mm dyb og 35 mm bred - midten måles ud.
3. Beslag A og B monteres i de eksisterende huller ved 1 og 2.
4. Trækket monteres løst på de eksisterende bolte ved 3 samt de eksisterende huller ved 5.
5. Beslag D monteres løst på trækket ved 5 samt på vangerne ved 4.
6. Trækket fastspændes, hvorefter stikdåsepladen monteres.
7. Reservehjul monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 4 stk. M6x16
1 stk. M10x35
3 stk. M10x40
4 stk. M6 møtrikker
2 stk. M8 møtrikker
6 stk. M10 møtrikker

Skiver: 2 stk. 6 mm
2 stk. 8 mm
6 stk. 10 mm

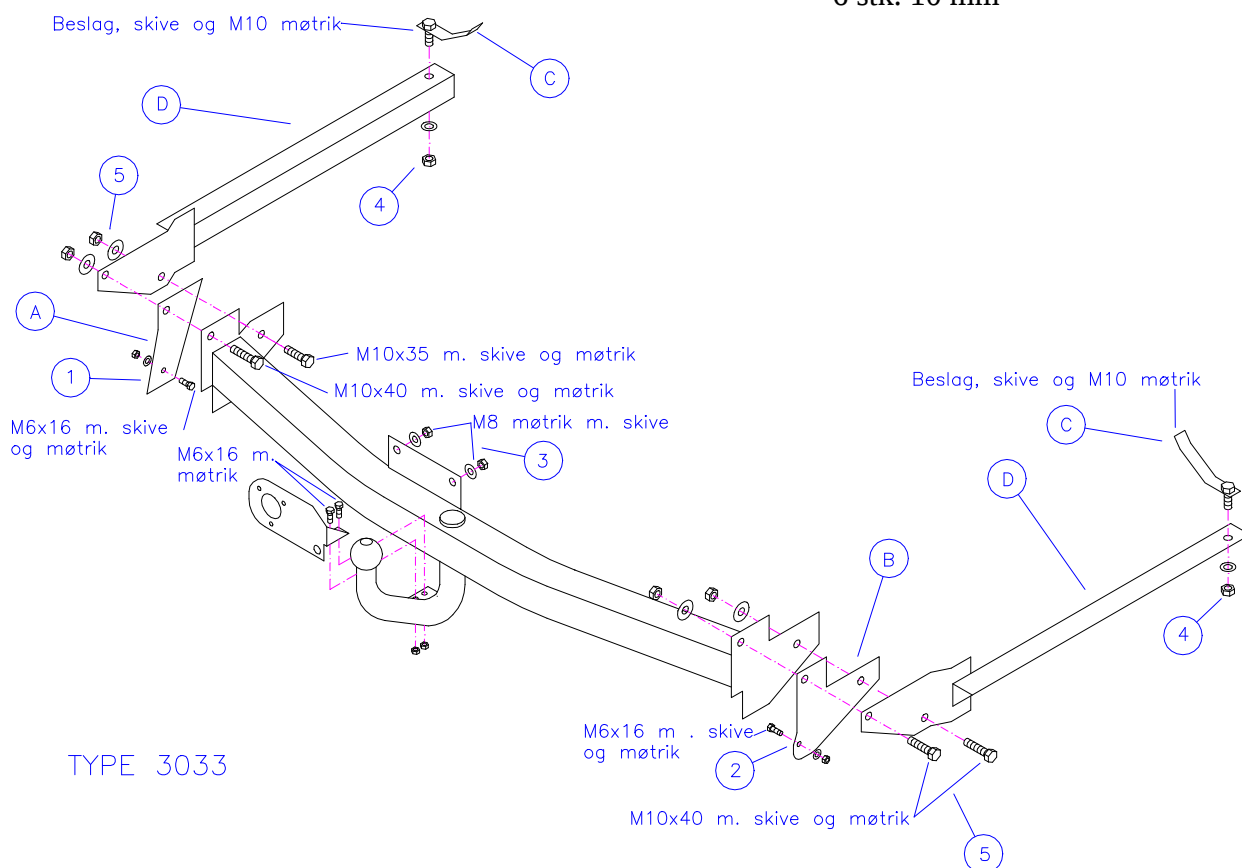

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk