

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3042-00 / 34-3042-20 Type: 1257

Godkendelses nummer: e6*94/20*0252*00

Anvendelse: Peugeot 306 St.car

Side 1 af 3

Rev.:


15.09.2003

1. Udstødningen sænkes, bundmåtten i bagagerummet og reservehjulet fjernes. De to gummipropper i bagagerummet svarende til hullerne ved **B** afmonteres.
2. Der laves udskæringer i kofangerens vandrette del iht. vedlagte skitse.
3. Sidepladerne **(-e)** og **(-f)** anbringes på den indvendige side af chassis ved **A**, hvorefter **(-g)** og **(-h)** anbringes ved **A** udvendig på chassis. Møtrikbeslagene **(-i)** anbringes via bagagerummet, hvorefter **(-e)** **(-f)** **(-g)** og **(-h)** monteres løst ved **A** og **B**.
4. Tværbroen anbringes i kofangeren mellem **(-e)** og **(-f)**, hvor den monteres løst ved **C** og **C'**
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved *. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Afmonterede dele monteres igen.
7. Udstødningen kan være monteret forskelligt på disse biler. Går afgangsrøret imod sidepladerne som vist på foto 1, skal lyd-potten drejes. På forsiden af lyd-potten sidder et spændebånd (se foto 2) dette bånd løsnes og udstødningen kan nu drejes så den går fri af sidepladen. Spændebåndet strammes igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35	4 stk. M10x50
	2 stk. M10x35	
Møtrikker (8):	2 stk. M12	2 stk. M10 møtrikbeslag
	4 stk. M10	
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver	6 stk. ø10 fjederskiver
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

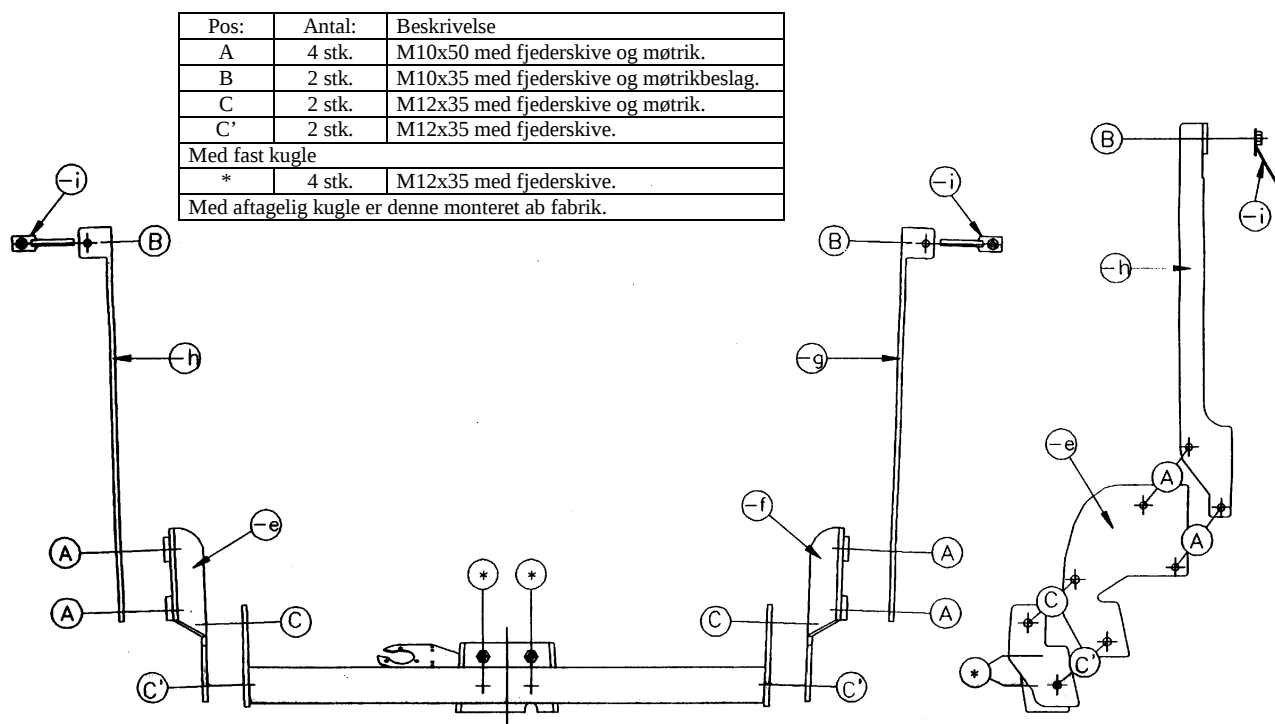

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,8 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3042-00 / 34-3042-20 Type: 1257

Godkendelses nummer: e6*94/20*0252*00


Anvendelse: Peugeot 306 St.car

Side 2 af 3

Rev.:

15.09.2003

Udskæring i kofanger.
Bemærk tegning er ikke 1:1

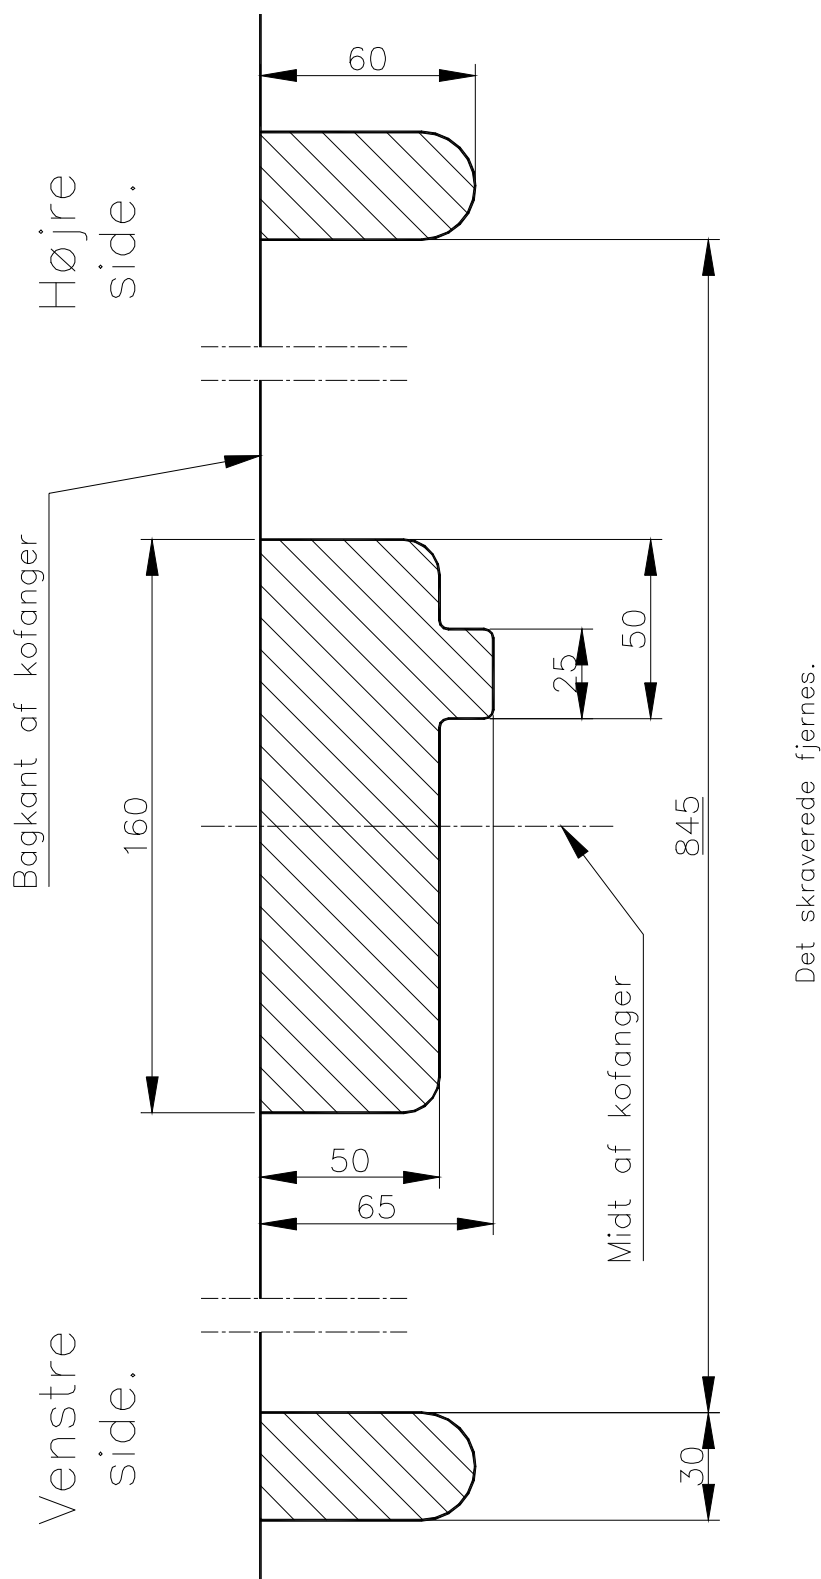

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,8 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3042-00 / 34-3042-20 Type: 1257

Godkendelses nummer: e6*94/20*0252*00

Anvendelse: Peugeot 306 St.car

Side 3 af 3

Rev.:

15.09.2003



Foto 1

Er lydpotten monteret så afgangsrøret går imod trækkets sideplade -



Foto 2

- løsnes spændebåndet på lydpottens forside -



Foto 3

- hvorefter udstødningen kan drejes, så den "går" fri af sidepladen. Spændebåndet strammes igen.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,8 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk