

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3036-00 / 34-3036-20 Type: 0512

Godkendelses nummer: e6*94/20*0062*00

Anvendelse: Peugeot 406 St.car 1997-

Side 1 af 1
15.09.2003


1. Lydpotten sænkes og varmeskjold afmonteres.
2. De 4 specialmøtrikker ved 1 anbringes i vangerne, hvorefter beslag A monteres løst ved 1.
3. Tape over huller ved 2 fjernes.
4. Trækket anbringes – og monteres løst ved 1, 2, 3, 4.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Varmeskjold monteres og udstødning hænges på plads. Der skal fjernes et lille stykke af varmeskjoldet, hvor A går på skjoldet.
7. Ved fast kugle monteres denne ved 5.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	2 stk. M12x35	2 stk. M12x30
	4 stk. M10x30	
Møtrikker (8):	1 stk. M12	4 stk. M10 specialmøtrikker
Skiver:	2 stk. 40-12-2	4 stk. ø10 fjederskiver
	4 stk. ø12 fjederskiver	
Kuglesystem:	1 stk. T43L alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
	Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver

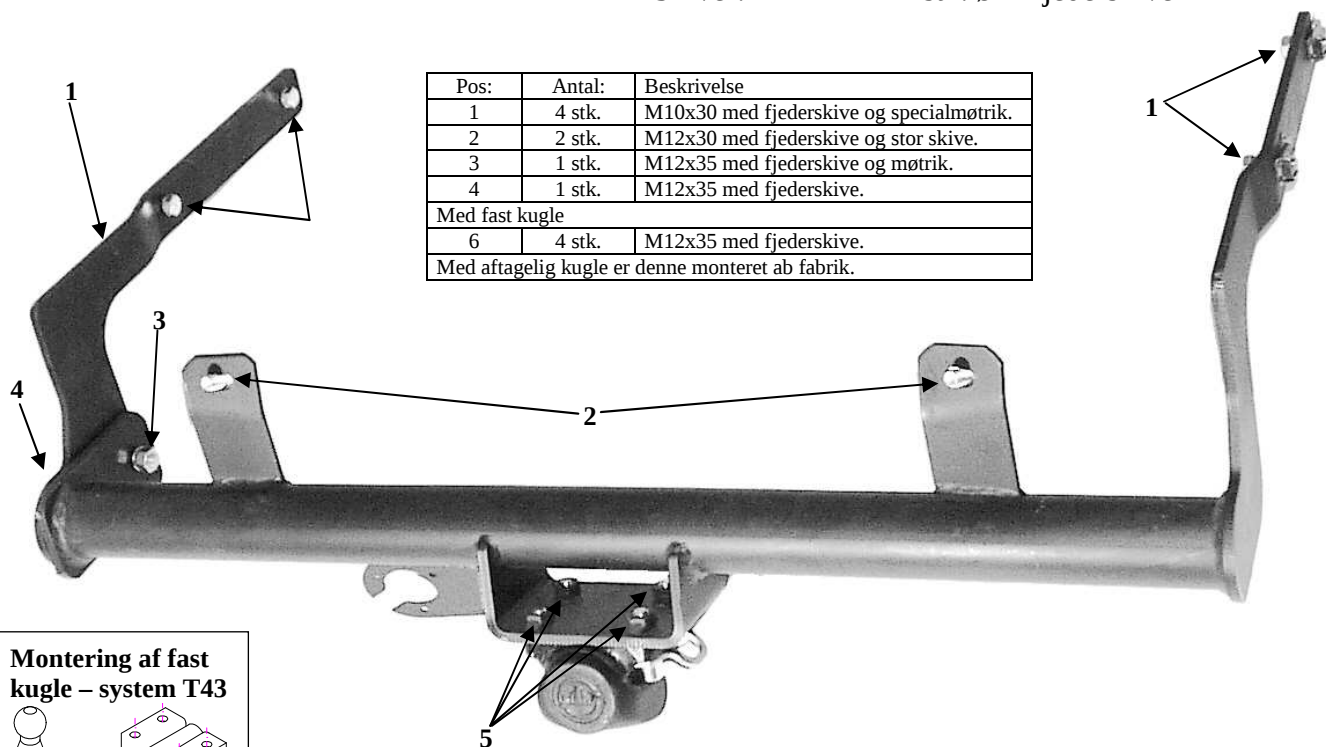

Montering af fast kugle – system T43

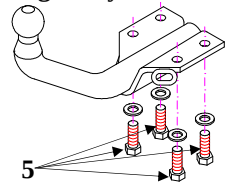

Dette træk er afprøvet til D-værdi:
8,50 kN.

Kugletryk: 80 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk