

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3041-00 / 34-3041-20 Type: 0498

Godkendelses nummer: e6*94/20*0040*01

Anvendelse: Peugeot 406 SEDAN og COUPÉ

Side 1 af 1

Rev.:

02.12.2015

1. Lydpotten sænkes og varmeskjoldet afmonteres. I den nederste kant af kofangeren laves en udskæring:
 - **Sedan:** 25mm dyb og 160mm bred
 - **Coupé:** 10mm dyb og 160mm bred
2. De specielle møtrikker anbringes i vangerne ved hullerne svarende til **1**, samt i bagpladen ved **2**, hvorefter trækket monteres løst ved **1** og **2**.
3. På visse modeller er der gevindhuller i bagpladen ved **2** – er dette tilfældet, anvendes de specielle møtrikker ikke. I stedet monteres trækket ved **2** med M12 bolte.
4. Der laves et udskæring i varmeskjoldet, og ophænget for udstødningen justeres (typeafhængigt)
5. Er trækket med fast kugle monteres denne på trækket ved **3**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes, hvorefter afmonterede dele monteres igen.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M10x30 2 stk. M12x30
Møtrikker (8): 6 stk. M10 special (stor)
Skiver: 6 stk. ø10 fjederskiver 2 stk. ø12 fjederskiver
2 stk. 40-12-4


Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

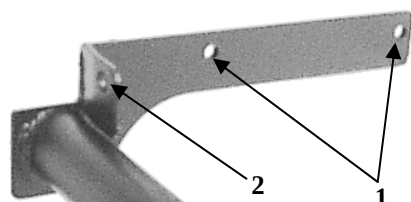

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x30 med fjederskive og special møtrik.
2	2 stk.	M12x30 med fjederskive og stor skive. Alternativ: M10x30 med fjederskive stor skive og special møtrik.
Med fast kugle		
3	4 stk.	M12x35 med fjederskive.

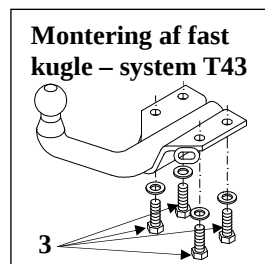

Max. Belastning: 1.600 Kg.

D-værdi: 8,85 kN.

Kugletryk: 80 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk