

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3043-00/ 20 Type: 1258

Godkendelses nummer: e6*94/20*0254*00


Anvendelse: PEUGEOT 607

2000-



Side 1 af 2
22.12.2005

1. Bagerste lydpotte og varmeskjold demonteres. Afskærmningspladen på højre side af bilen afmonteres. I bagagerummet fjernes beklædningen og 3 plastik propper. På undersiden af kofangeren løsnes befæstigelsespunktet på midten af bilen.
2. Der laves en udskæring midt på kofangeren iflg. skitse #1. På varmeskjoldet laves der en udskæring som vist på foto #1.
3. I bagagerummet indsættes ved hullerne **A**, afstandsør –**j** (60 mm), og ved hullet **B** afstandsør –**k** (74 mm). Isæt bolte med skiver i hullerne **A** og **B**. Gennem den store åbning bagerst i den venstre vange indsættes special møtrikken –**l** over det eksisterende hul **B'**.
4. Placer sidepladen –**g** på højre side af bilen, så hullerne **A** og **B** matcher over de før isatte bolte. Monter skiver og møtrikker løst på boltene. Det samme gøres med sideplade –**h** i venstre side. Ved **B'** isættes bolt med skive fra undersiden.
5. Ved hullerne **D** på forsiden af tværvangen isættes 2 special møtrikker i de eksisterende huller. Tværbommen placeres mellem sidepladerne, og monteres med bolte, skiver og møtrikker i hullerne **D**, **C** og **C'**.
6. Trækket rettes ind, og alle bolte spændes forsvarligt.
7. Monter varmeskjold og lydpotte. Kofangeren skrues fast.

Montering af fast kugle – system T43

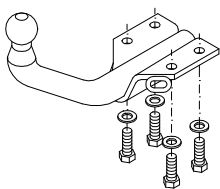

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x90 med firkantskive og afstandsør (60 mm).
B	1 stk.	M10x100 med firkantskive og afstandsør (74 mm).
B'	1 stk.	M10x30 med fjederskive.
C	2 stk.	M12x35 med skive og møtrik.
C'	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
D	2 stk.	M12x30 med fjederskive og specialmøtrik.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

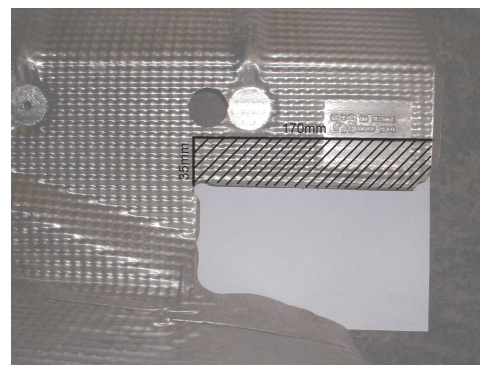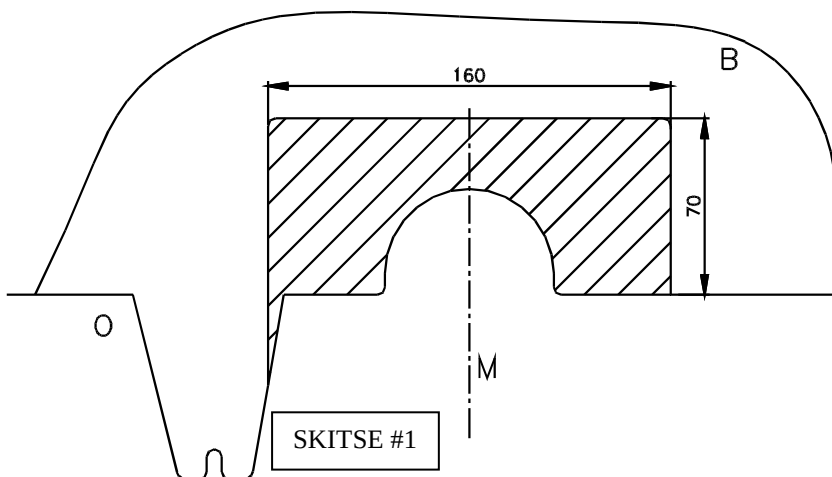

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,80 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 34-3043-00/ 20 Type: 1258

Godkendelses nummer: e6*94/20*0254*00

Anvendelse: PEUGEOT 607

2000-

Side 2 af 2
22.12.2005

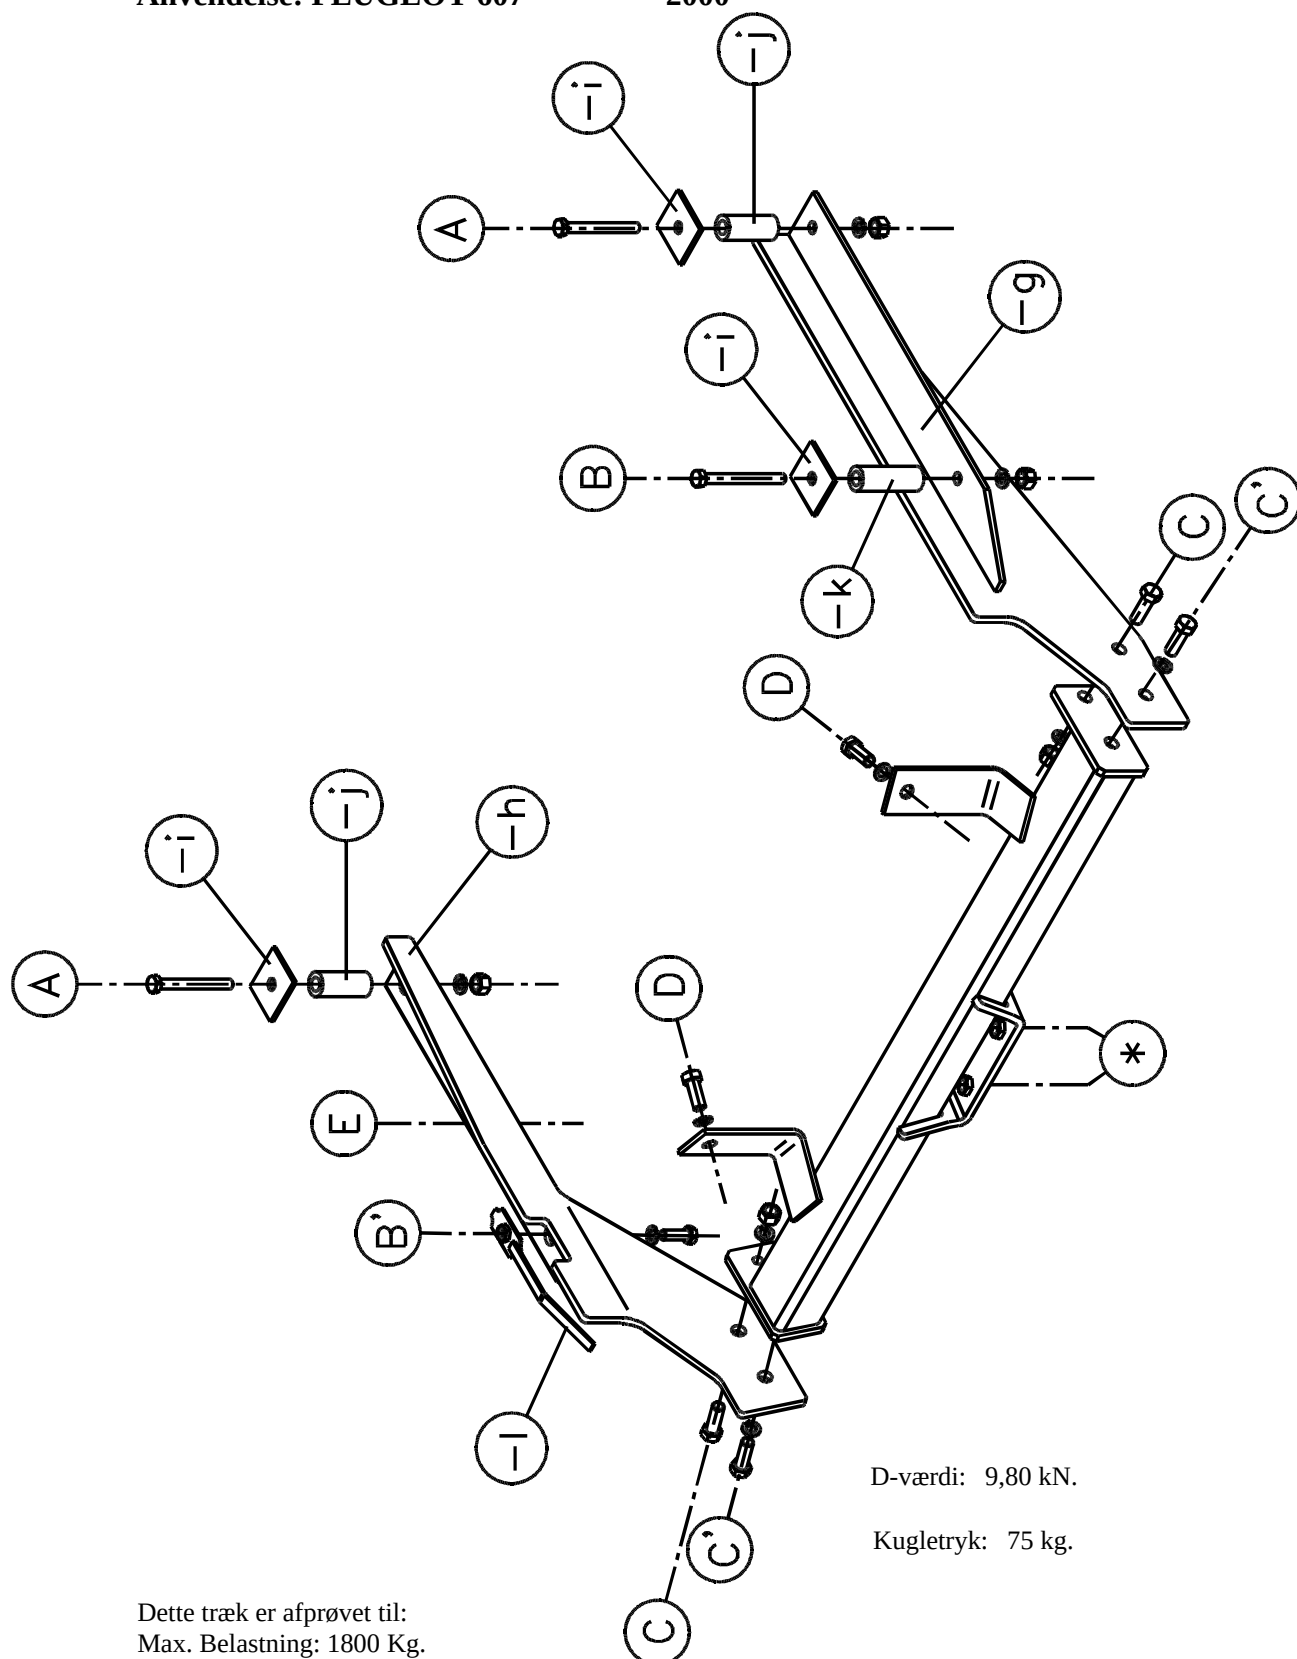

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,80 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk