

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3280-00 / 35-3280-20 Type: 1429

Godkendelses nummer: e6*94/20*0434*00

Anvendelse: Renault Megane sedan + st.car '03-

Side 1 af 5

Rev.:

10.11.2004

1. Baglygter og kofanger afmonteres. Bundmåtten i bagagerummet fjernes og sidebeklædningen løsnes. Kofangerindsats og pakningen mellem indsatsen og bagpladen fjernes – påse at pakningen ikke ødelægges da den og dele af kofangerindsatsen skal bruges igen.
2. I venstre side – for enden af vangen (se foto 1) bøjes metalstrimmelen ned for at give adgang til vangen.
3. I de afmonterede pakninger skæres en slids således at sidepladerne 6 og 7 kan gå igennem pakningerne, påse at slidsen bliver så lille som mulig. Fra kofangerindsatsen afmonteres den på foto 4 og 5 viste ramme. Efter at have lavet en udskæring i rammerne monteres pakninger og rammerne monteres som på foto 6. Efter endt montering af trækket, fuges med et egnet fugemateriale, således at åbninger mellem trækkets dele og pakningerne lukkes.
4. Sidepladerne 6 og 7 anbringes og monteres løst i vangerne ved de eksisterende huller svarende til A og B. Er hullerne dækket med tape fjernes dette. Ved st.car opnår man i venstre side adgang til den bageste hul ved at afmonter gummipropen (se foto 2) På nogle biler er her kun en kørnerprik – så skal der bores et ø40 hul.
5. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst ved C og C'. Ved sedan fjernes i højre og venstre side 15 mm af den inderste bolt (husk at rustbeskytte) hvorpå kofangerindsatsen var monteret. (se foto 3 og 4)
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. I kofangerens nederste kant laves en lille udskæring iht. vedlagte skitse. Kofanger og øvrige afmonterede/løsnede dele monteres igen.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne samt beslag for sikkerhedswire ved * og *'.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M12x35	2 stk. M10x35
Møtrikker (8):	2 stk. M12	
Skiver:	8 stk. ø12 fjederskiver	4 stk. ø27/13x2,5
	2 stk. ø10 fjederskiver	2 stk. 40-12-4
Kuglesystem:	1 stk. T45H000 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
	2 stk. M12x60
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
Div.:	2 stk. Montageplader
	1 stk. beslag for sikkerhedswire

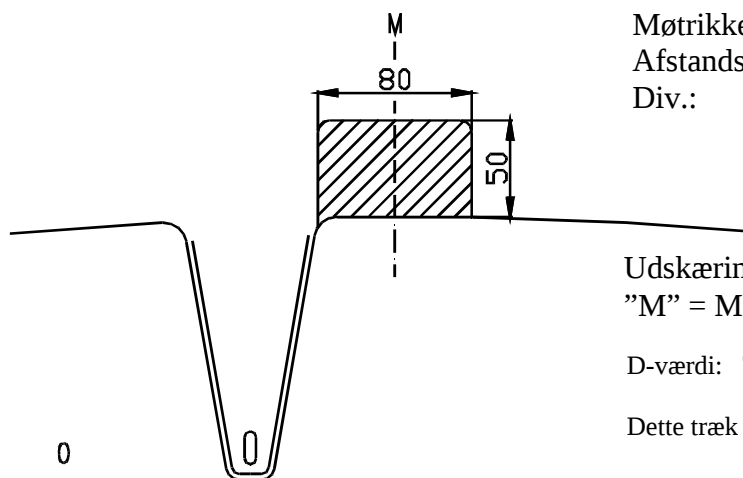

Udskæring i kofangeren (det skraverede fjernes)
"M" = Midt af kofanger

D-værdi: 7,9 kN. Kugletryk: 75 kg.

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 1.000 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

Anvendelse: Renault Megane sedan + st.car '03-

10.11.2004



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3280-00 / 35-3280-20 Type: 1429

Godkendelses nummer: e6*94/20*0434*00

Anvendelse: Renault Megane sedan + st.car '03-

Side 3 af 5

Rev.:

10.11.2004



Foto 1



Foto 2

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.000 Kg.

D-værdi: 7,9 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3280-00 / 35-3280-20 Type: 1429

Godkendelses nummer: e6*94/20*0434*00

Anvendelse: Renault Megane sedan + st.car '03-

Side 4 af 5

Rev.:

10.11.2004


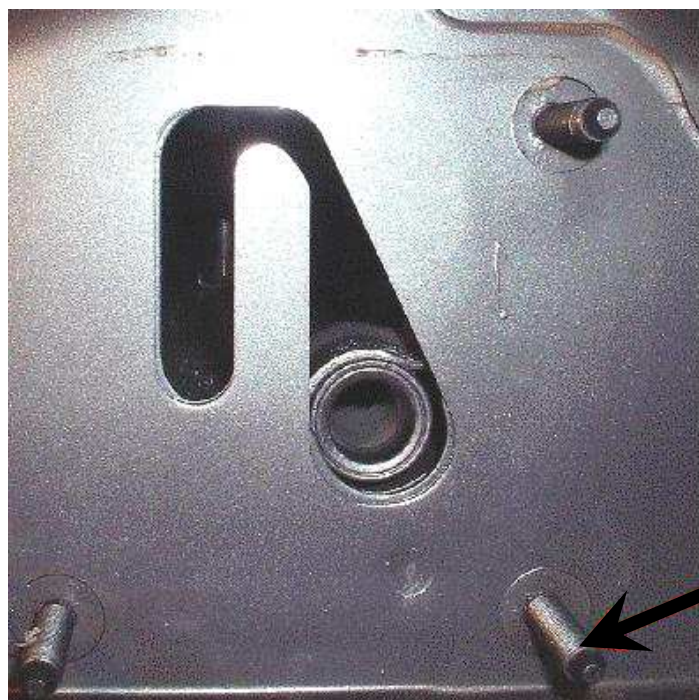


Foto 3
Venstre side

Foto 3
Højre side

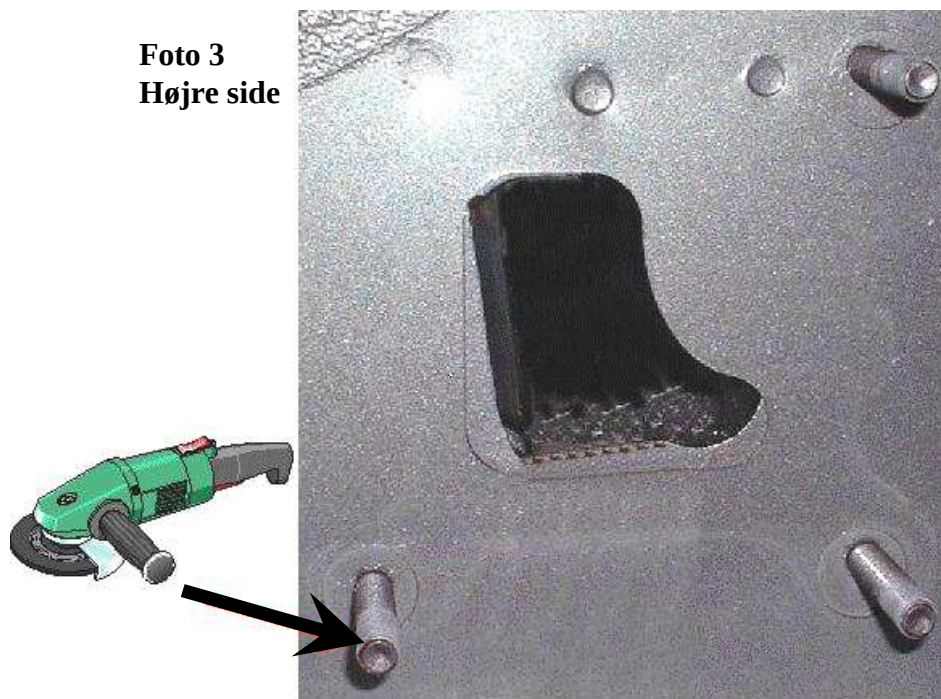

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.000 Kg.

D-værdi: 7,9 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3280-00 / 35-3280-20 Type: 1429

Godkendelses nummer: e6*94/20*0434*00

Anvendelse: Renault Megane sedan + st.car '03-

Side 5 af 5

Rev.:

10.11.2004

Foto 4

Rammen afmonteres
fra kofangerindsatsen.



Foto 5

Den midterste ribbe skæres væk

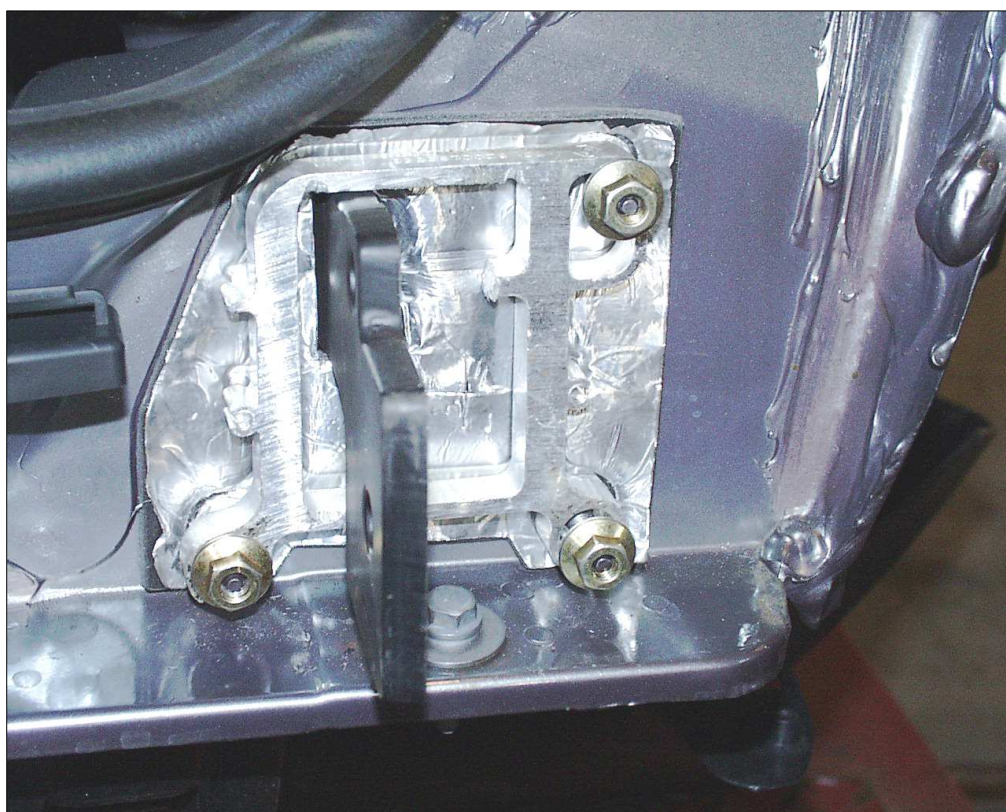
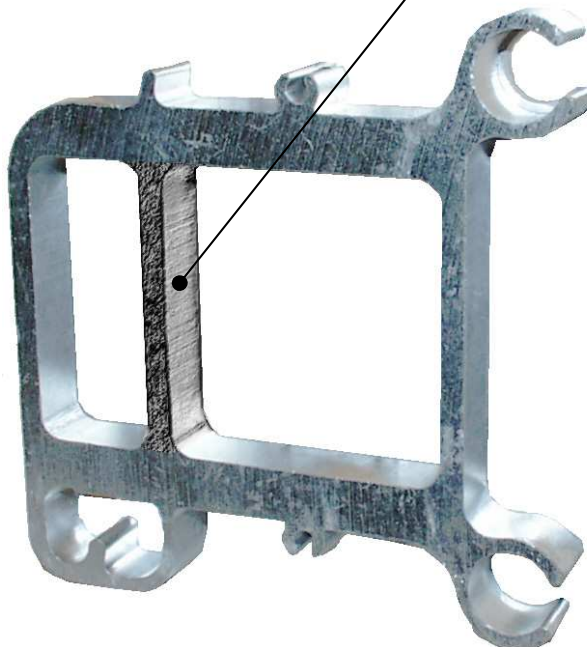


Foto 6

Pakning og ramme
monteres på de
eksisterende bolte
(både i højre og
venstre side af bilen)
med de "originale"
møtrikker.

Der skal fuges med et
egnet fugemateriale,
således at åbninger
mellem trækkets dele
og pakningerne
lukkes helt.

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.000 Kg.

D-værdi: 7,9 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk