

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3253-00

Anvendelse: RENAULT Traffic

9/85-00


Side 1 af 1
22.11.2005

1. De eksisterende huller på ydersiden af vangerne ved A bores op med Ø17 mm bor for afstandsrør.
2. Trækket anbringes med bolte hullerne A og C, og hullerne ved B bores igennem vognbund med Ø11 mm bor, og bores op til Ø17 for afstandsrør.
3. Bolte med skiver og afstandsrør monteres ved B, trækket rettes ind og alle bolte spændes forsvarligt.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8,8):	6 stk M10 x 100	2 stk M10 x 30
Møtrikker (8):	8 stk M10 låse	
Skiver:	8 stk M10 DIN125	6 stk firkant
Afstandsrør:	4 stk 72 mm	2 stk 70 mm

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x100 med firkantskive, fjederskive, 72 mm afstandsrør og låsemøtrik.
B	2 stk.	M10x100 med firkantskive, fjederskive, 70 mm afstandsrør og låsemøtrik.
C	2 stk.	M10x30 med fjederskive og låsemøtrik.

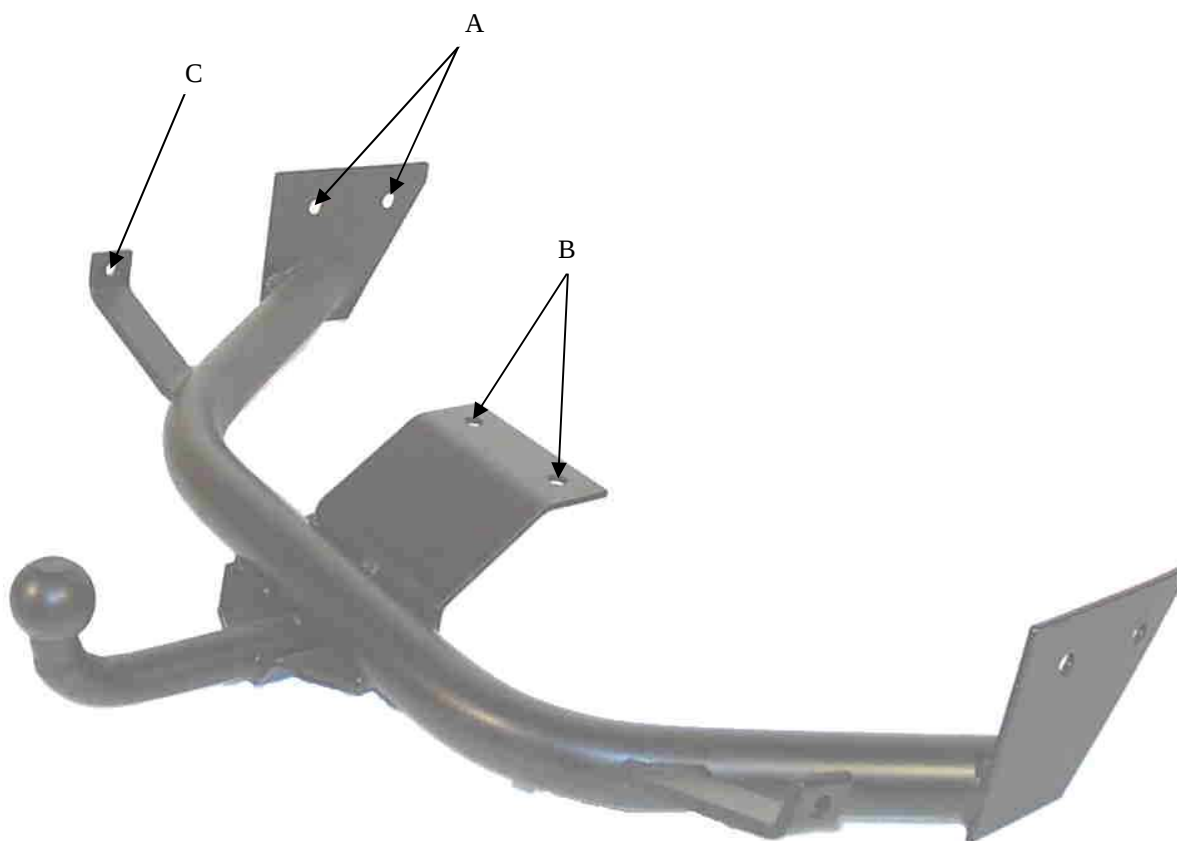

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.

Kugletryk: 100 Kg

Max. Belastning: 2000 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk