

# MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1  
15.09.2003

## TRÆK NR. 35-3255-00 RENAULT CLIO 1991-1996

1. Reservehjul afmonteres. Slangerne langs højre vange løsnes.
2. De medleverede specialmøtrikker anbringes i de eksisterende huller ved 1, hvorefter beslagene **A** anbringes mod vangerne og monteres løst ved 1 og 2.
3. Hullerne ved 3 afmærkes og bores op med ø11. Trækket **B** anbringes og monteres løst.
4. Trækket justeres ind og fastspændes.
5. De afmonterede dele under pkt. 1 monteres igen.

### MONTERINGSSÆT:

|              |                          |                              |
|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Bolte:       | 2 stk. M10x80            | 4 stk. M10x35                |
|              | 4 stk. M8x25             |                              |
| Møtrikker:   | 6 stk. M10 låsemøtrikker | 4 stk. M8 specialmøtrikker   |
| Skiver:      | 4 stk. ø8 fjederskiver   | 4 stk. ø8 stor               |
|              | 6 stk. ø10 stor          | 2 stk. firkantskiver for M10 |
| Afstandsrør: | 2 stk. 3/8" L=47mm       |                              |

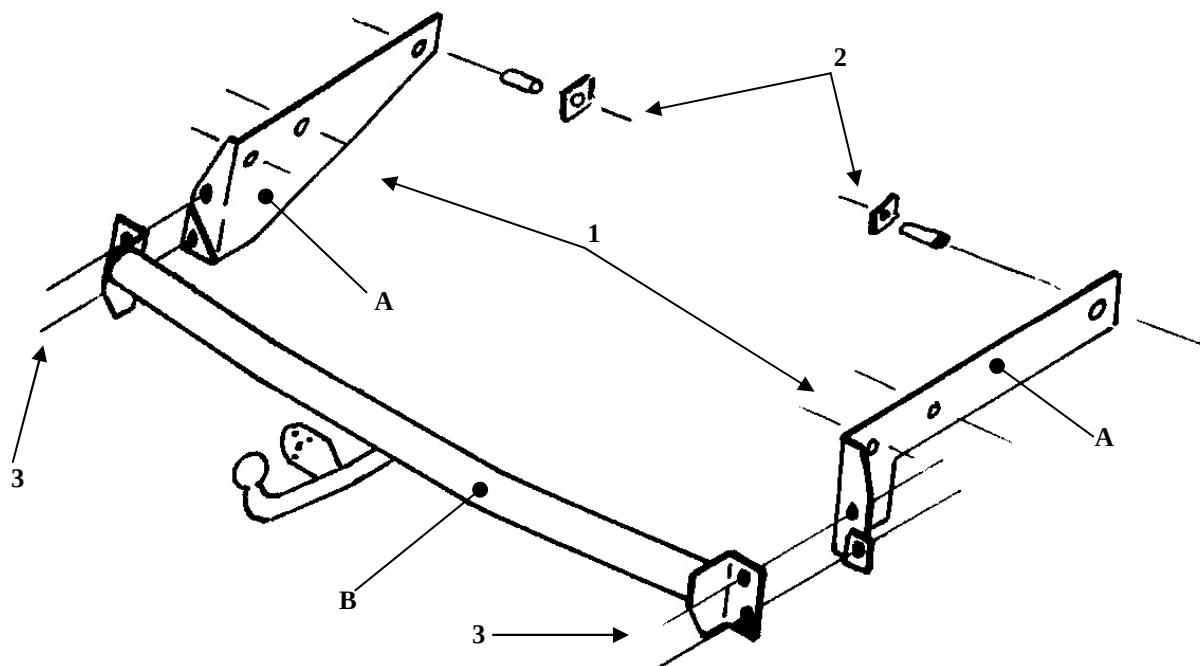

| Pos: | Antal: | Beskrivelse                                                     |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | 4 stk. | 4 stk. M8x25 med fjederskive, stor skive og specialmøtrik       |
| 2    | 2 stk. | M10x80 med stor skive, afstandsrør, firkantskive og låsemøtrik. |
| 3    | 4 stk. | M10x35 med stor skive og låsemøtrik.                            |

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk