

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3273-00

Type: 0282

Side 1 af 1
16.09.2003



Anvendelse: Renault Espace 1991-1996

1. Reservehjulet fjernes.
2. Trækket anbringes mellem trækøjerne ved 1, 2 og 3 samt ved de eksisterende huller i vangerne ved 4 og 5. Ved 3 skal der bores med $\varnothing 11$.
3. Alle bolte anbringes og trækket monteres løst. Ved 1 skal beslag A sidde udvendig på trækøjerne.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjulet anbringes på sin plads.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	10 stk. M10x30
Møtrikker (8):	10 stk. M10
Skiver:	10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	2 stk. 40-12-4
	4 stk. 60/25-12
Kuglesystem:	1 stk. 8012

Kugle er monteret af fabrik.

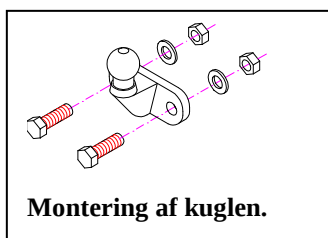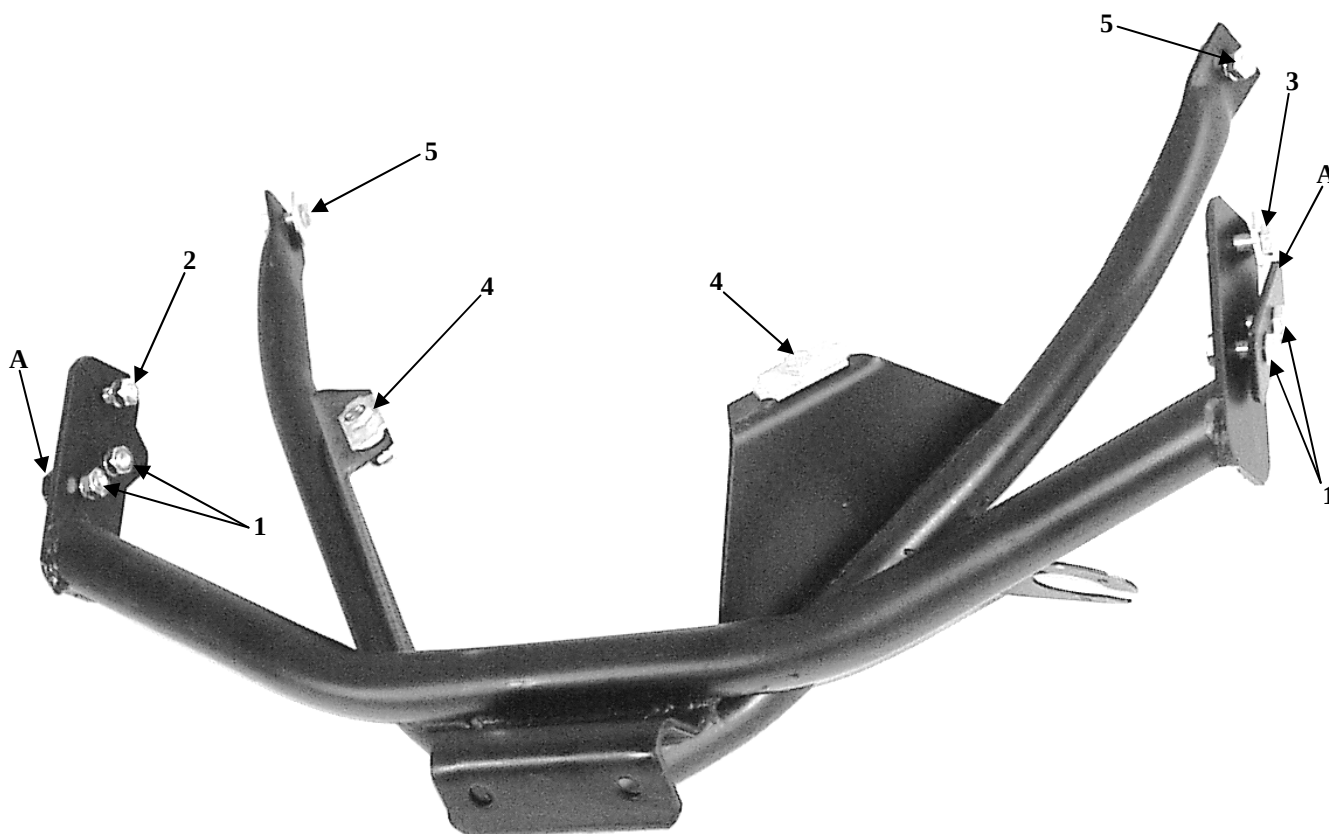

Montering af kuglen.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
2	1 stk.	M10x30 med 60/25-12 skive, fjederskive og møtrik.
3	1 stk.	M10x30 med 60/25-12 skive, fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M10x30 med 60/25-12 skive, fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M10x30 med 40-12-42 skive, fjederskive og møtrik.

Kugle er monteret af fabrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 1.800 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk