

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3274-00

Type: 0515

Side 1 af 1
16.09.2003


Godkendelses nummer: e6*94/20*0053*00

Anvendelse: Renault Espace 1996-

1. Reservehjulet fjernes og afdækningspladen i kofangeren afmonteres.
2. Ved 2 anbringes firkantmøtrikkerne i chassis og pladestykket bukkes om, således at møtrikken bliver på sin plads. Ved 1 anbringes de aflange møtrikbeslag ligeledes.
3. Beslag A anbringes og monteres løst ved 1 og 2. Hullerne ved 4 passer ved de eksisterende huller i bagpladen.
4. Beslag B anbringes mellem vangerne ved de eksisterende huller svarende til 3, hvor beslaget monteres løst. Hullerne ved 4 passer sammen med de tilsvarende huller i beslag A.
5. Kuglen anbringes og monteres løst ved 4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes, reservehjulet anbringes på sin plads. Dåsepladen monteres på kuglestangen ved 5.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M14x50	2 stk. M10x35
	4 stk. M10x30	
Møtrikker (8):	2 stk. M10 firkantmøtrik	2 stk. M10 møtrikbeslag - 60x25
	2 stk. M6	
Skiver:	2 stk. ø14 fjederskiver	2 stk. ø14 alm.
	6 stk. ø10 fjederskiver	2 stk. 40-12-4
	2 stk. ø6 fjederskiver	
Div.:	1 stk. gevindbøjle – M6	

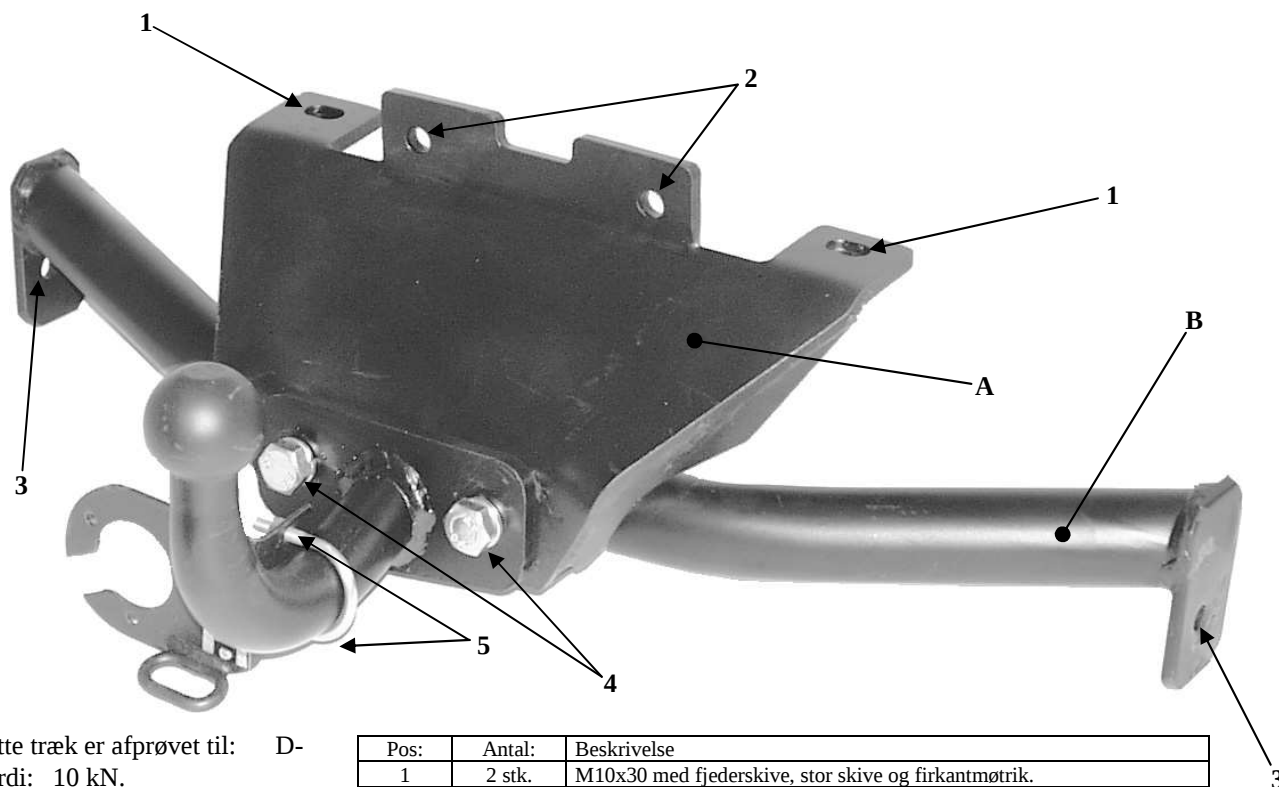

Dette træk er afprøvet til: D-
værdi: 10 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med fjederskive, stor skive og firkantmøtrik.
2	2 stk.	M10x35 med fjederskive og aflang møtrikbeslag.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive.
4	2 stk.	M14x50 med fjederskive og alm. skive.
5	1 stk.	M6 gevindbøjle med 2 fjederskiver og 2 møtrikker.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk