

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3264-00 / 35-3264-20 Type: 1056

Godkendelses nummer: e6*94/20*0060*00

Anvendelse: Renault Kangoo 1997-

Side 1 af 1
15.09.2003

1. Reservehjulet fjernes, lydporten sænkes og varmeskjoldet afmonteres.
2. Beslag A anbringes på den indvendige side af venstre vange, ved det eksisterende hul svarende til 1, hvorefter hullet ved 3 mærkes op og bores igennem vangen med $\varnothing 11$. På den indvendige side af vangen bores hullet op til $\varnothing 20$. For boring af hullet ved 3 i højre side, benyttes tilsvarende fremgangsmåde som i venstre side.
3. Afstandsrorene anbringes i vangerne ved 1, 2 og 3 – ved 2 anbringes afstandsroret fra den udvendige side.
4. Beslag A monteres løst ved 1 og 3, med firkant skive på den udvendige side af vangen.
5. Trækket vanbringes med 2, 3, 4 og 5, hvor det monteres løst. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 6.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x35	4 stk. M10x80
Møtrikker (8):	1 stk. M12	4 stk. M10
Skiver:	2 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	3 stk. firkant 60x60	
Afstandsør:	4 stk. $\varnothing 20$ L=52	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.



Montering af fast kugle – system T43

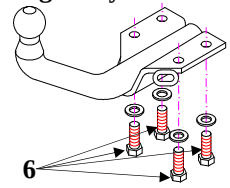

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - Tlf 26111693

Info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk