

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3258-00 / 35-3258-20 Type: 402

Godkendelses nummer: e4*94/20*0984*00

Anvendelse: Renault Laguna 1995-2001

Side 1 af 1
15.09.2003

1. Lydpotten sænkes og varmeskjoldet afmonteres.
2. M8 specialmøtrikkerne anbringes i de eksisterende hulle svarende til 1. Sidepladerne A og B anbringes og monteres løst ved 1, samt i de eksisterende huller ved 2, 3 og 4. ved 2 og 3 anbringes afstandsør i vangerne.
3. Trækket anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved 5 og 6.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 7. varmeskjold og lydpotten monteres.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M8x30	2 stk. M8x80	4 stk. M12x30
Møtrikker (8):	2 stk. M8	2 stk. M10	2 stk. M12
Speciele møtrikker:	4 stk. M8 rund		
Skiver:	6 stk. ø8 stor	1 stk. 60-12-2	6 stk. ø8 fjederskiver
	2 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø12 fjederskiver	
Afstandsør:	2 stk. 25-13/48	1 stk. 60-16/48	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.

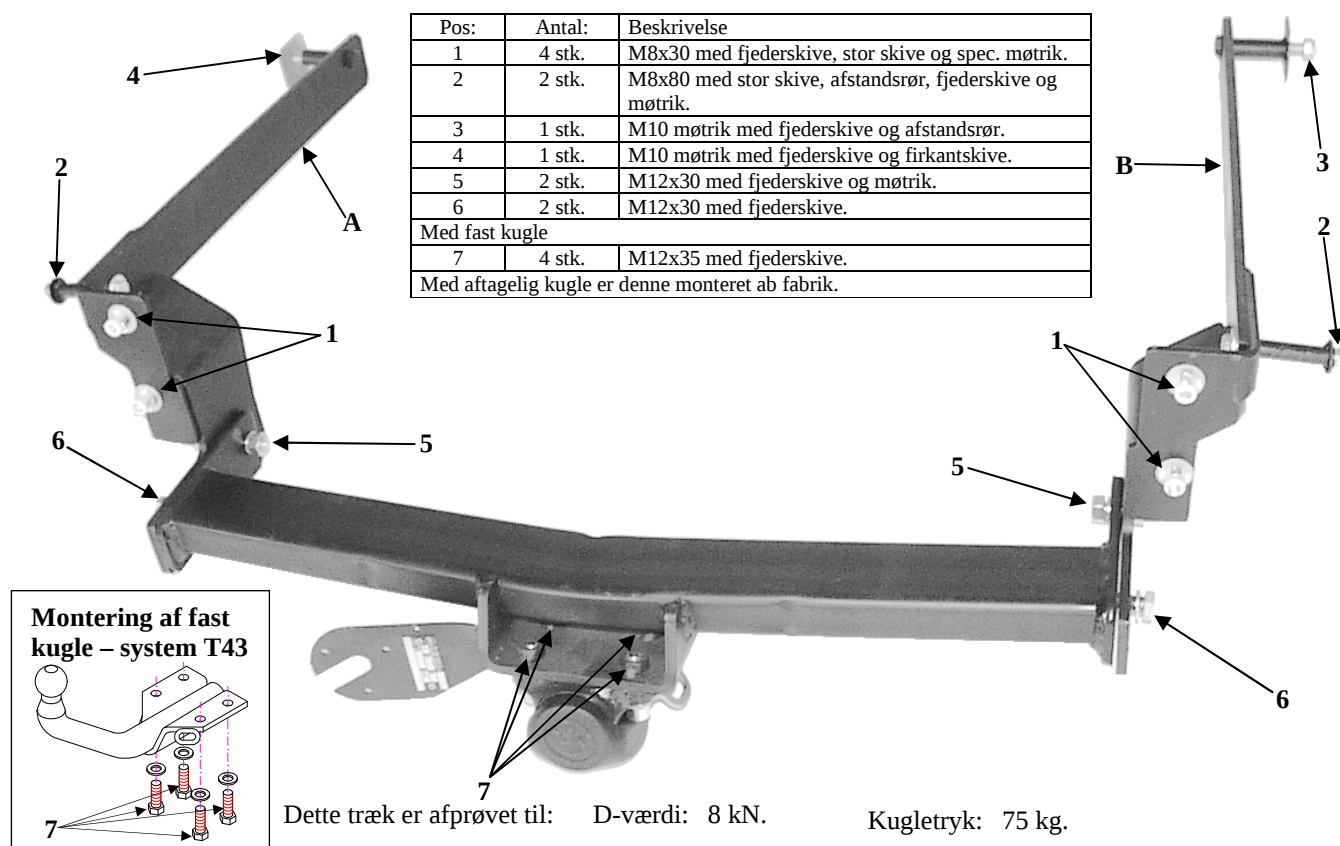

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk