

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3259-00 / 35-3259-20

Type: 0533

Godkendelses nummer: e4*94/20*0572*00

Anvendelse: Renault Laguna St.car. 1996-

Side 1 af 1
15.09.2003

1. Lydpotten sænkes og varmeskjoldet afmonteres.
2. M8 specialmøtrikkerne anbringes i de eksisterende hulle svarende til **1**. Sidepladerne **A** og **B** anbringes og monteres løst ved **1**, samt i de eksisterende huller ved **2**, **3** og **4**. ved **2** og **3** anbringes afstandsør i vangerne.
3. Trækket anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved **5** og **6**.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **7**. varmeskjold og lydpotten monteres.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M8x30	2 stk. M8x80	4 stk. M12x35
Møtrikker (8):	2 stk. M8	2 stk. M10	2 stk. M12
Speciele møtrikker:	4 stk. M8 rund		
Skiver:	6 stk. ø8 stor	1 stk. 60-12-2	6 stk. ø8 fjederskiver
	2 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø12 fjederskiver	
Afstandsør:	2 stk. 25-13/48	1 stk. 60-12/48	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.

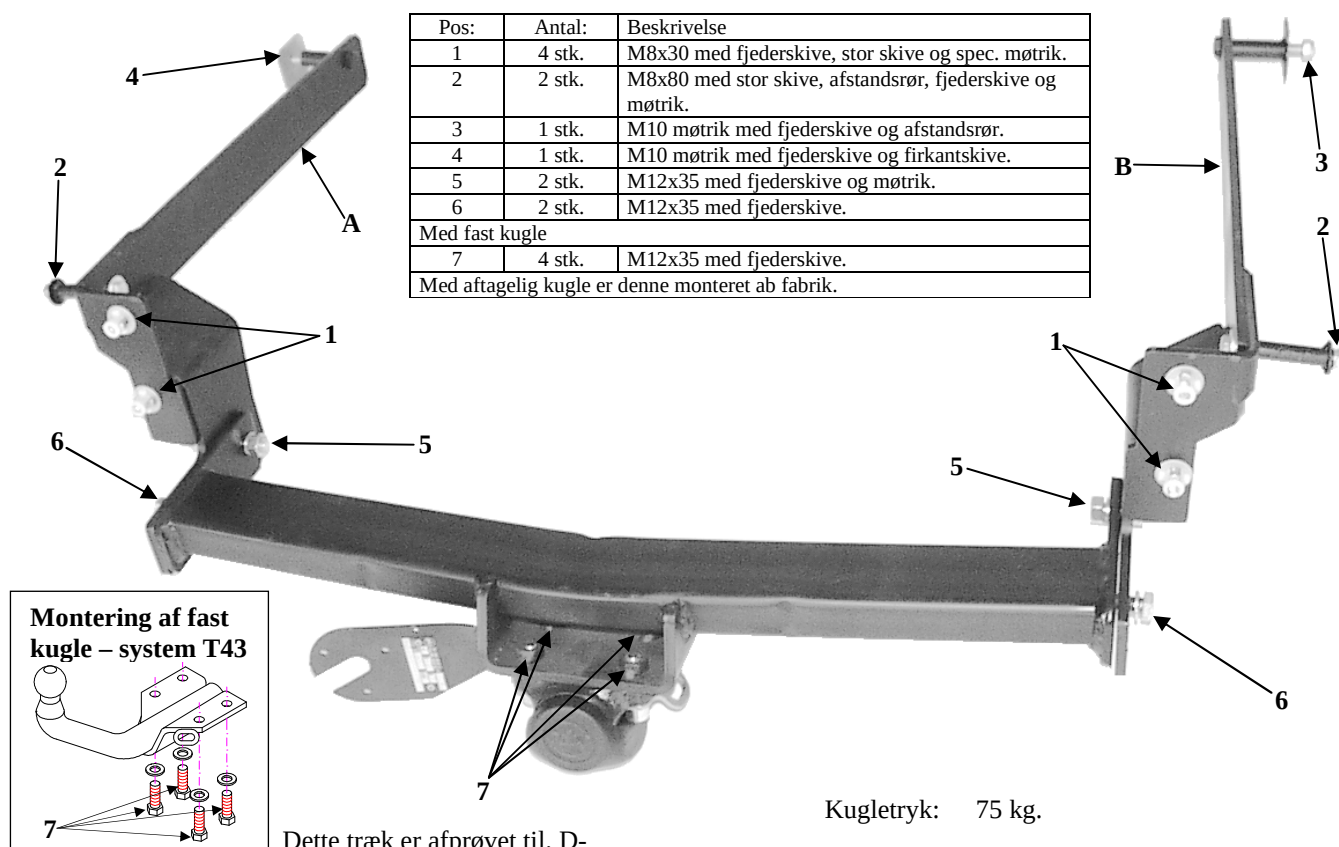

Montering af fast kugle – system T43

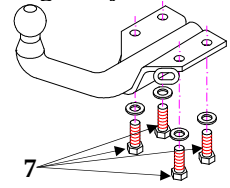

Dette træk er afprøvet til D-værdi: 7 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk