

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3281-00 / 35-3281-20 Type: 1304

Godkendelses nummer: e6*94/20*0293*00




Anvendelse: Renault Laguna Grandtour St.car 2001-

Side 1 af 1
16.09.2003

1. Beklædning i bagagerummet og plastic stykket under bilen fjernes. Propper over de eksisterende huller fjernes.
2. Sidepladerne **(g)** og **(h)** anbringes ved de eksisterende huller i bagpladen svarende til **B**, hvor de monteres løst. Afstandsrorene ved **A** anbringes i vangerne fra den udvendige side, hvorefter **(g)** og **(h)** monteres løst ved **A**.
3. Afstandsroret **(e)** anbringes i den firkantede åbning i vangen ved **C**, hvorefter hullet ved **C** bores igennem med $\varnothing 11$. Bolt og firkant skive anbringes ved **C** via bagagerummet.
4. Beslagene **(f)** anbringes ved **C** og **D**, hvor de monteres løst.
5. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst ved **E**. Pladen **(i)** anbringes på tværrøret, hvorefter kuglestangen/huset monteres ved *.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x80	6 stk. M12x35	4 stk. M10x90
	2 stk. M10x30	4 stk. M8x30	
Møtrikker (8):	8 stk. M12	6 stk. M10	
Skiver:	10 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver
	4 stk. $\varnothing 8$ stor	2 stk. 50x50x2	
Afstandsror:	2 stk. m/skive L=65mm	2 stk. $\varnothing 19/13$ L=60,5mm	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

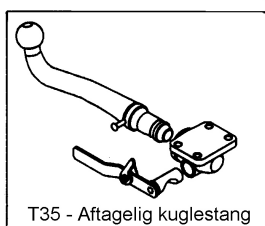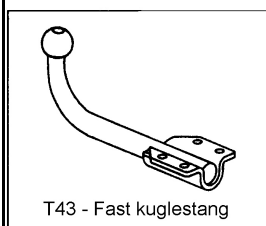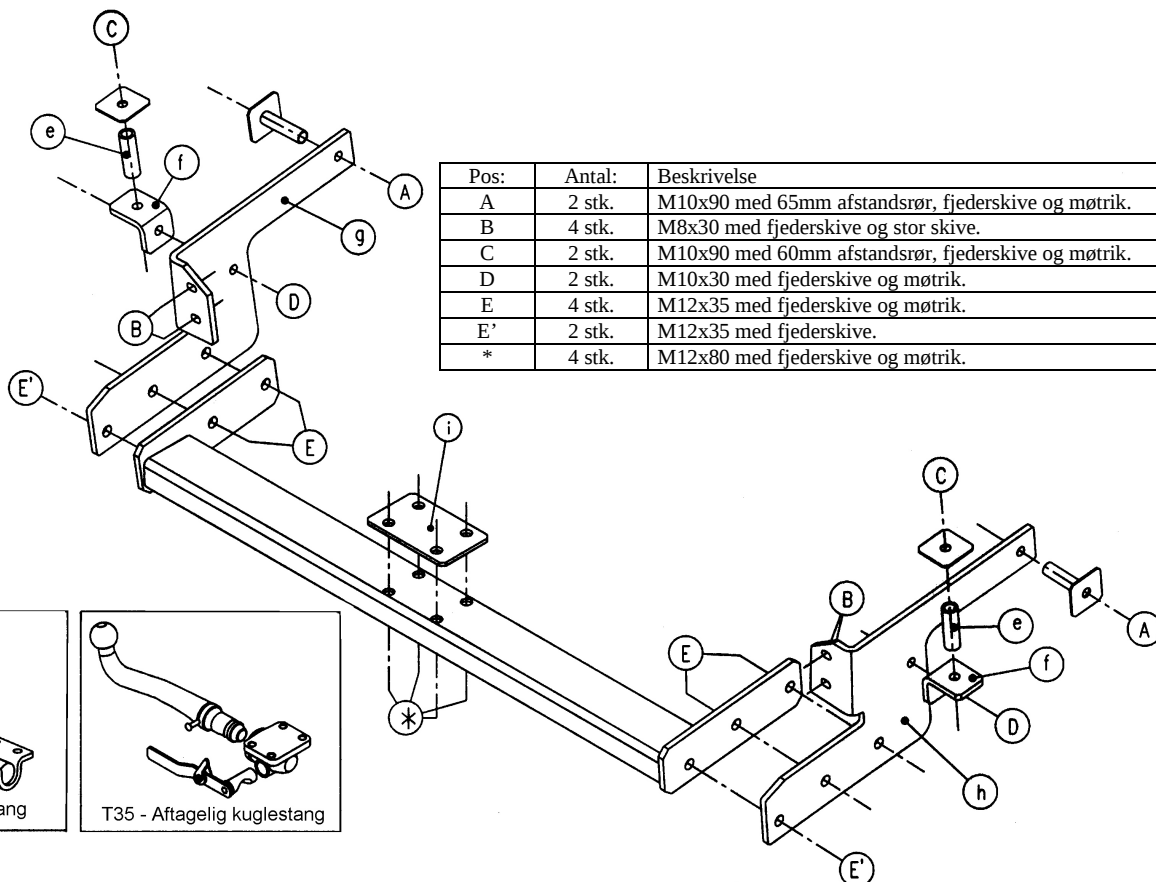

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,9 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk