

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
RENAULT LAGUNA Sedan
TYPE 1677
01/2007-
TRÆK NUMMER: 35-3300-20
AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0704*01
D-værdi	8,95 kN
Max belastning (horisontalt)	1500 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf 26111693
www.jydekrog.dk - Info@jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3300-20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter plastikafskærmningen under bilen. Fjern de 4 store afdækninger på ydersiden og de 4 små op indersiden af vangerne. Eventuel karosserikit på indersiden af vangerne fjernes, og stederne behandles med antikorrosions middel
2. Ved hullerne **A** indsættes, fra ydersiden af vangerne bolte med afstandsrør **3** og firkantskiver **4**. Monter sideplade **1** på indersiden af venstre vange, og sideplade **2** på inderside af højre vange. Møtrikker med skiver sættes på boltene uden at spænde dem endnu
3. Kuglesystem, beslag for sikkerhedswire -s og dåseplade -p monteres på tværbommen ved hullerne **C**, med det 8 mm mellemlæg **6** mellem kuglesystem og tværbommen, og det 6 mm mellemlæg **5**, på oversiden af tværbommen
4. Tværbommen placeres imellem sidepladerne **1** og **2**, og der monteres bolte med skiver og møtrikker i hullerne **B**
5. Hele trækket justeres ind, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel
6. Der laves en udskæring i plastikafdækningen iflg. vedlagte skitse, og afdækningen monteres igen under bilen

JYDEKROG.DK

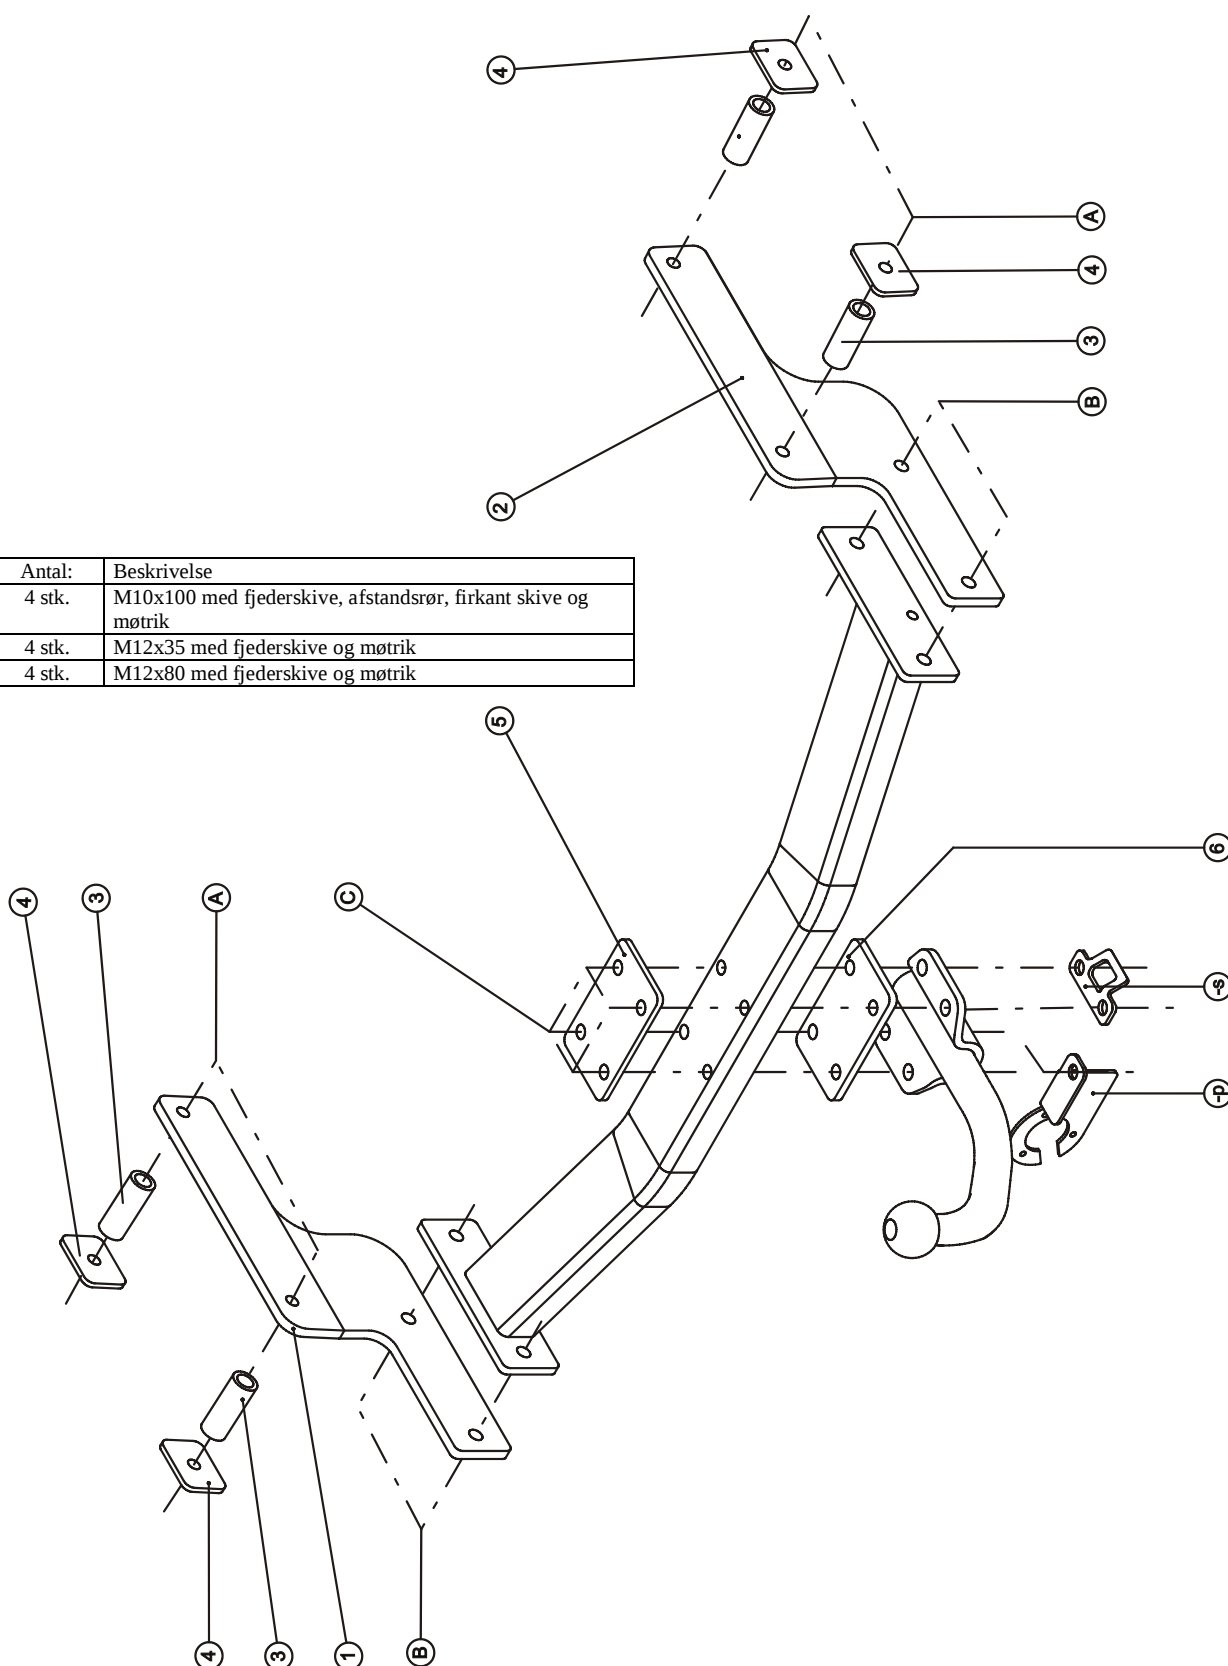
Glentevej 13 7430 Ikast Tlf 26111693

www.jydekrog.dk - Info@jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3300-20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x100 med fjederskive, afstandsrør, firkant skive og møtrik
B	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik
C	4 stk.	M12x80 med fjederskive og møtrik













JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf 26111693
www.jydekrog.dk - Info@jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

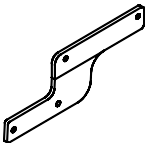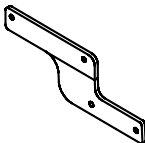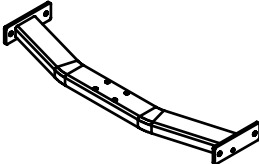Træk nr.: 35-3300-20

	4x 8x	Møtrikker, alm.: DIN934 - M10 - 8.8 DIN934 - M12 - 8.8	A B, C	Sideplade 1	1x	
	4x 4x	Bolte: DIN931 - M10x100 - 8.8 DIN931 - M12x80 - 8.8	A C	Sideplade 2	1x	
	4x	Skruer: DIN933 - M10x35 - 8.8	B	Afstands- bøsninger 3	4x	
	4x 8x	Spændeskive, fjeder: DIN128-A10-FSt DIN128-A12-FSt	A B-C	Firkant- skiver 4	4x	
Kuglestang T36L029 Aftagelig	1x			Mellemlæg 6 mm 5	1x	
Beslag for sikkerheds-wire	1x			Mellemlæg 8mm 6	1x	
Dåseplade P03	1x			Tværboom 35-3300	1x	
Kugleskjuler	1x	Type DA-GDW A/S Ø50 sort/sølv				

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf 26111693
www.jydekrog.dk - Info@jydekrog.dk

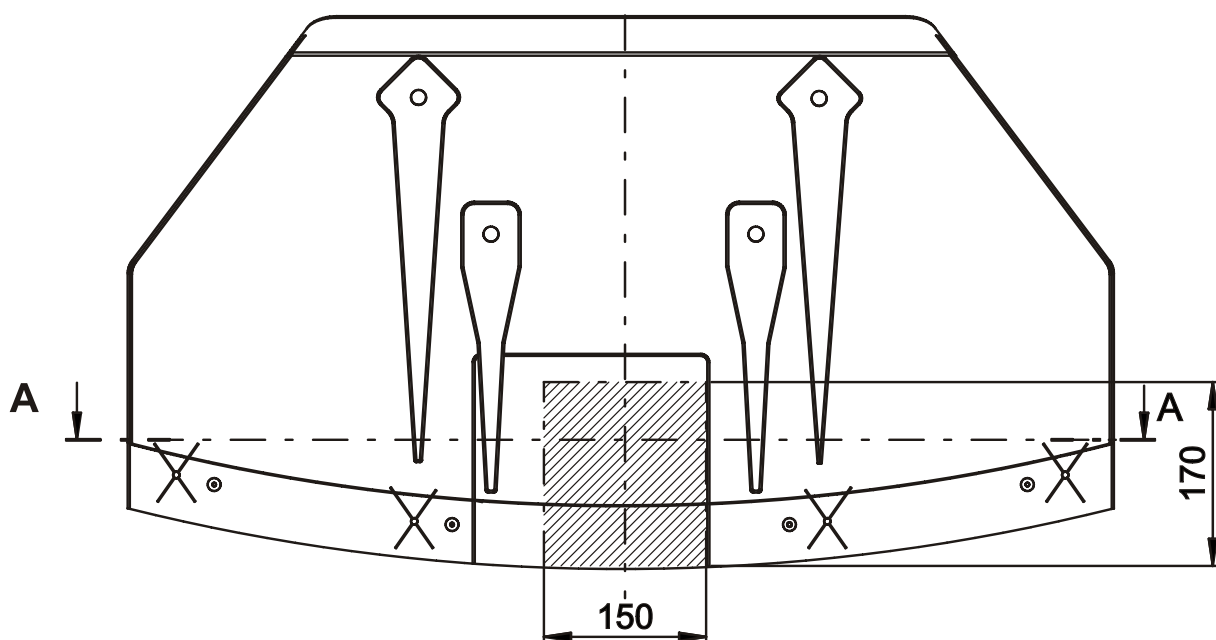
MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3300-20


Udskæring i kofanger: Det skraverede område skal fjernes

“B” = Kofanger

“M” = Midten af kofangeren



A - A

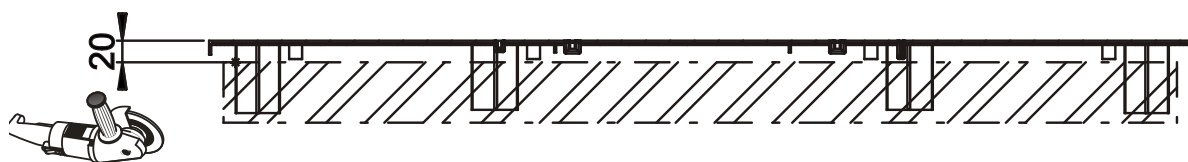

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf 26111693
www.jydekrog.dk - Info@jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3300-20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast Tlf 26111693
www.jydekrog.dk - Info@jydekrog.dk