

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3262-00 / 35-3262-20

Type: 0074

Godkendelses nummer: e4*94/20*0439*00

Anvendelse: Renault Megane Scenic 1997-2003

Side 1 af 1

Rev.:

15.09.2003

1. Trækøje afmonteres. Dækpropper og gummihud ved **1** fjernes.
2. Sidepladen **A** anbringes og monteres løst ved de eksisterende huller ved **1, 2 og 3**.
3. Trækket anbringes og monteres løst ved **1, 4, 5 og 6**. **5** passer ved ophænget for lydporten.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **7**.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	2 stk. M10x30	2 stk. M10x35	2 stk. 10x80
	1 stk. M10x90	2 stk. M8x30	
Møtrikker (8):	7 stk. M10		
Spec. møtrikker:	2 stk. ø8 rund		
Skiver:	2 stk. ø8 stor	3 stk. 40-12-2	2 stk. ø8 fjederskiver
	7 stk. ø10 fjederskiver		
Afstandsrør:	2 stk. 60-15/53		
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.


Ved fast kugle skal der yderl. anvendes:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x35

Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

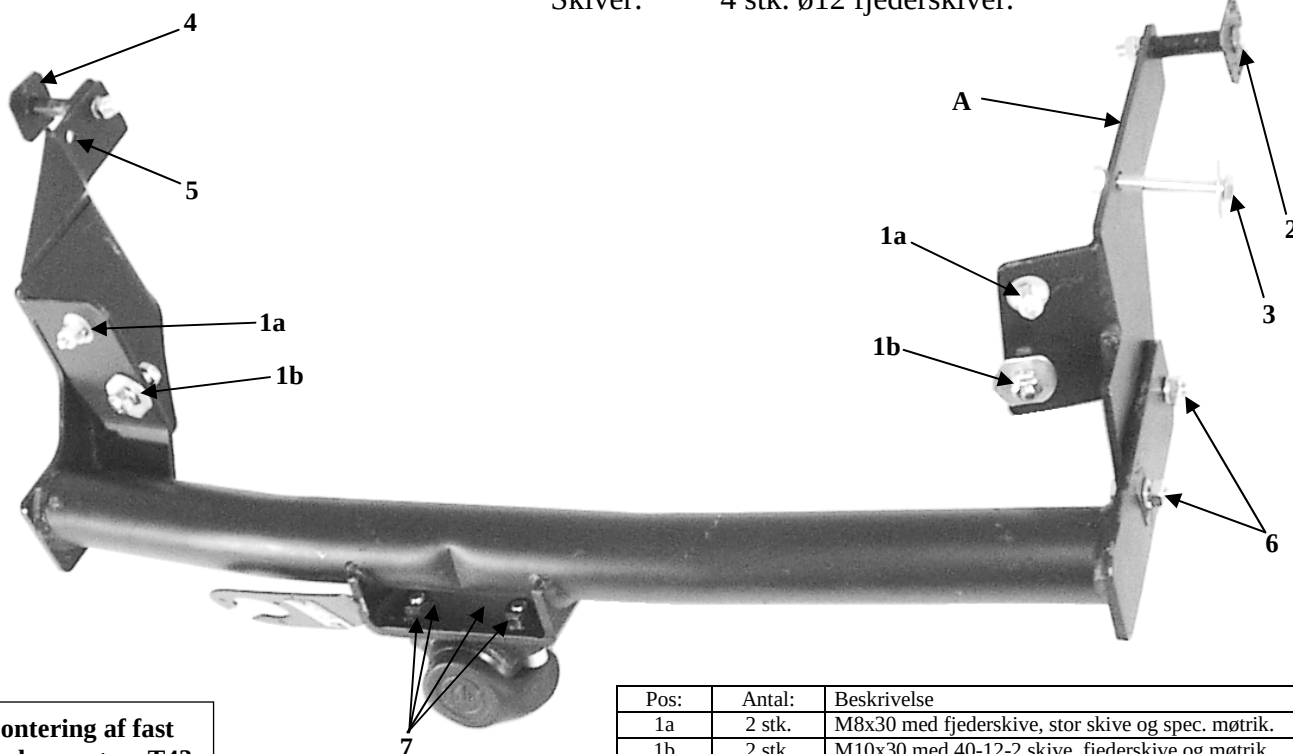

Montering af fast kugle – system T43

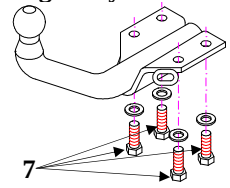

Dette træk er afprøvet til D-værdi: 7 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1a	2 stk.	M8x30 med fjederskive, stor skive og spec. møtrik.
1b	2 stk.	M10x30 med 40-12-2 skive, fjederskive og møtrik.
2	1 stk.	M10x80 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
3	1 stk.	M10x80 med 40-12-2 skive, fjederskive og møtrik.
4	1 stk.	M10x90 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
6	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
7	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk