

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3266-00 / 35-3266-20 Type: 1171

Godkendelses nummer: e6*94/20*0171*00

Anvendelse: Renault Megane St.car. 1999-

Side 1 af 1
15.09.2003

1. Varmeskjold afmonteres. Dækpropper og gummihud ved 1 og 2 fjernes. Trækøjet i venstre side afmonteres og kasseres.
2. Blindmøtrikkerne* anbringes i bagpanelet ved 1, hvorefter trækket anbringes og monteres løst ved 1 og 2.
3. Bolte og afstandsrør anbringes ved 3, hvorefter trækket monteres løst ved 3 og 4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes - varmeskjold monteres.
4. Ved fast kugle monteres denne ved 5.


*hvilke af de specielle møtrikker, som skal anvendes afhænger af den pågældende model og årgang.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	2 stk. M8x30	2 stk. M8x80
	2 stk. M10x30	2 stk. M10x80
Møtrikker (8):	2 stk. M8	4 stk. M10
	2 stk. M8 runde specielle*	2 stk. M8 aflange specielle*
Skiver:	4 stk. ø8 stor	2 stk. 40-12-2
	4 stk. ø8 fjederskiver	4 stk. ø10 fjederskiver
Afstandsrør:	2 stk. ø16 L=53mm	
Kuglesystem:	1 stk. T43L000 alternativ T35L000 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
4 stk. ø12 fjederskiver

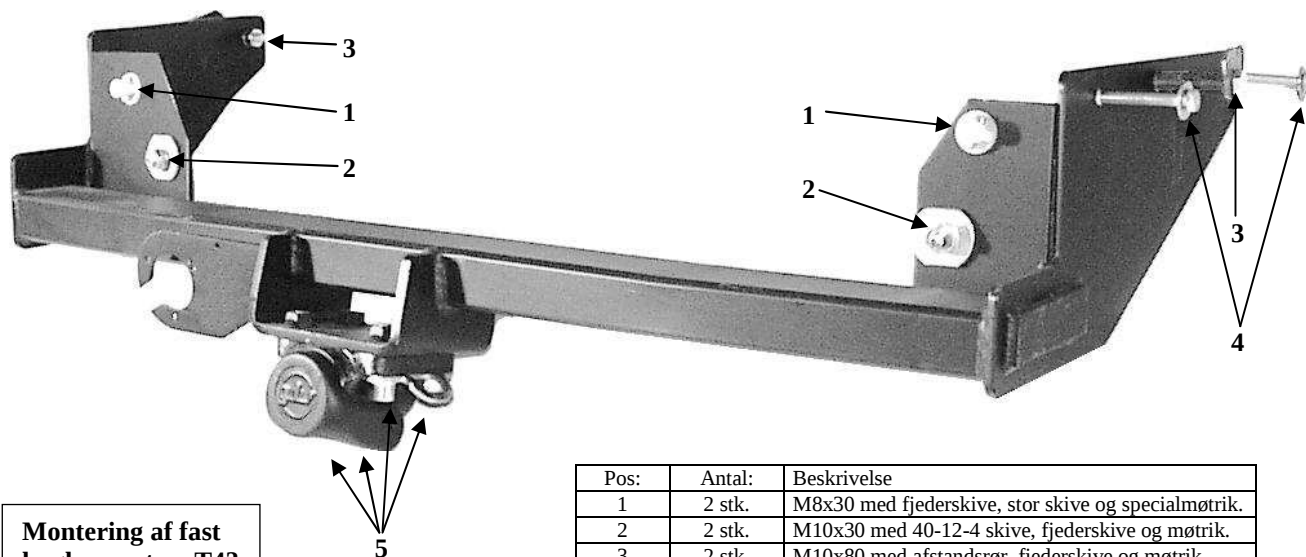

Montering af fast kugle – system T43

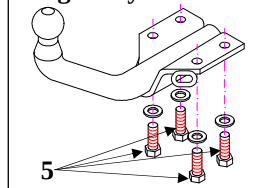

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 6,8 kN.

Kugletryk: 60 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M8x30 med fjederskive, stor skive og specialmøtrik.
2	2 stk.	M10x30 med 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x80 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M8x80 med stor skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
5	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk