

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3275-00 / 35-3275-20 Type: 0190

Side 1 af 2

Rev.:

16.09.2003

Anvendelse: Renault Megane Coupé 1996-

1. Lydpotten sænkes og lydpottebeslaget afmonteres, beslaget skal ikke bruges igen, lydpotten fastgøres til trækket ved **X**. Trækøje i højre side skal ligeledes afmonteres og kasseres.
2. I kofangerens nederste kant laves en udskæring – 160mm bred og 45mm dyb.
3. Sidepladen **A** anbringes indvendig på vangen ved **1** og **2**, hvor den monteres løst – husk afstandsrør i vangen ved **2**.
4. Trækket anbringes indvendig på sideplade **A** ved **10**, samt indvendig på venstre vange ved de eksisterende huller svarende til **3** og **5**. Trækket monteres løst ved **3**, **5** og **10** – husk afstandsrør i vangen ved **3**.
5. Trækket monteres løst i det eksisterende hul ved **8**. Hullerne ved **6** bores igennem reservehjulskassen med $\varnothing 11$
6. Hullet ved **7** bores igennem med $\varnothing 11$, indvendig bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør.
7. Trækket monteres løst ved **6** og **7**.
8. Beslag **B** anbringes udvendig på vangen ved det eksisterende hul ved **9**, hvor det monteres løst. Bolten ved **4** anbringes, hvorefter trækket og beslag **B** monteres løst sammen omkring vangen ved **4**.
9. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **11**.
10. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M10x80	4 stk. M10x30
	3 stk. M8x30	
Møtrikker (8):	10 stk. M10	
Skiver:	2 stk. 40-12-4	2 stk. firkantskiver 50x50x2
	10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	3 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver
	2 stk. $\varnothing 8$ stor	
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 16/13,5$ L=55mm	1 stk. $\varnothing 16/13,5$ L=50mm
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

Maks. belastning

D-værdi: 7,5 kN

Kugletryk: 100 kg

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3275-00 / 35-3275-20 Type: 0190

Side 2 af 2
Rev.:
16.09.2003

Anvendelse: Renault Megane Coupé 1996-

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x80 med 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.
2	1 stk.	M10x80 med 55mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
3	1 stk.	M10x80 med 55mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
4	1 stk.	M10x80 med fjederskive og møtrik.
5	1 stk.	M8x30 med fjederskive og stor skive.
6	2 stk.	M10x30 med firkantskive, fjederskive og møtrik.
7	1 stk.	M10x80 med 50mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
8	1 stk.	M8x30 med fjederskive og stor skive.
9	1 stk.	M8x30 med fjederskive.
10	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
11	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

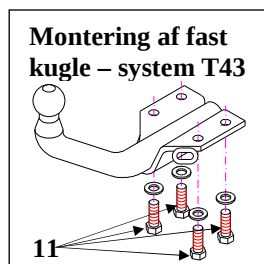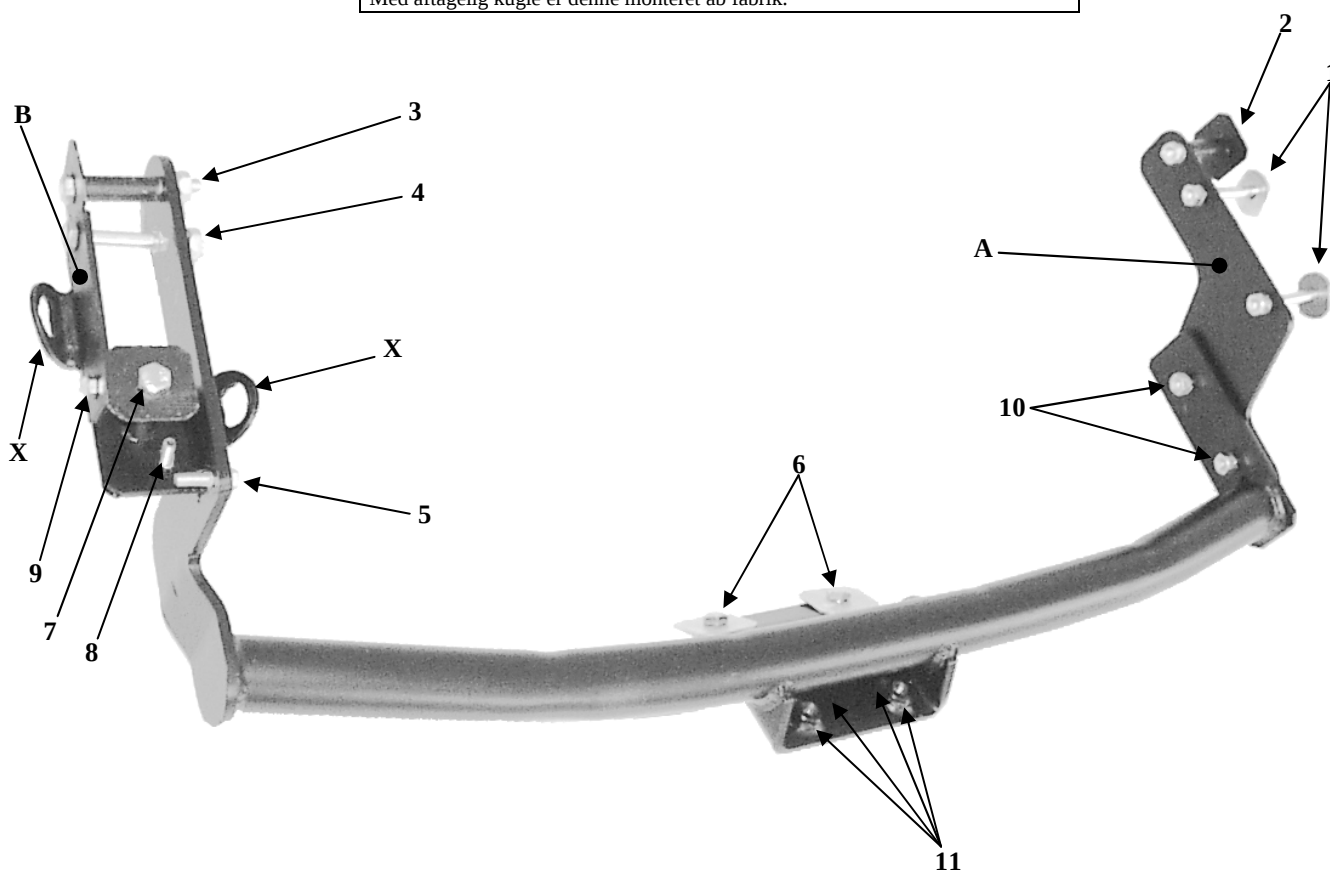

Maks. belastning

D-værdi: 7,5 kN

Kugletryk: 100 kg

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S
DK 6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59