

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3284-00 / 3284-8064


Anvendelse: Renault Trafic + Opel Vivaro 2001-

Side 1 af 1
16.03.2007

1. Sidepladerne **A** og **B** anbringes under vangerne ved de eksisterende huller ved **1** og **2**, hvor de monteres løst.
2. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst ved **3**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x30	2 stk. M10x70	8 stk. M12x35
Låsemøtrikker (8):	4 stk. M12	2 stk. alm. 12mm møtrikker	
SKIVER	6 stk. ø12 alm.	6 stk. ø10 stor	6 stk. ø10 fjederskiver
Afstandsrør:	2 stk. ø27x5 L=40mm	4 stk. ø12 fjederskiver	1 Stk. Beslag for sikkerhedswire 8171-00
Kuglesystem:			T43 K006 fast/aft. kugle
Dåseplade:	8095-00011		8095-00007

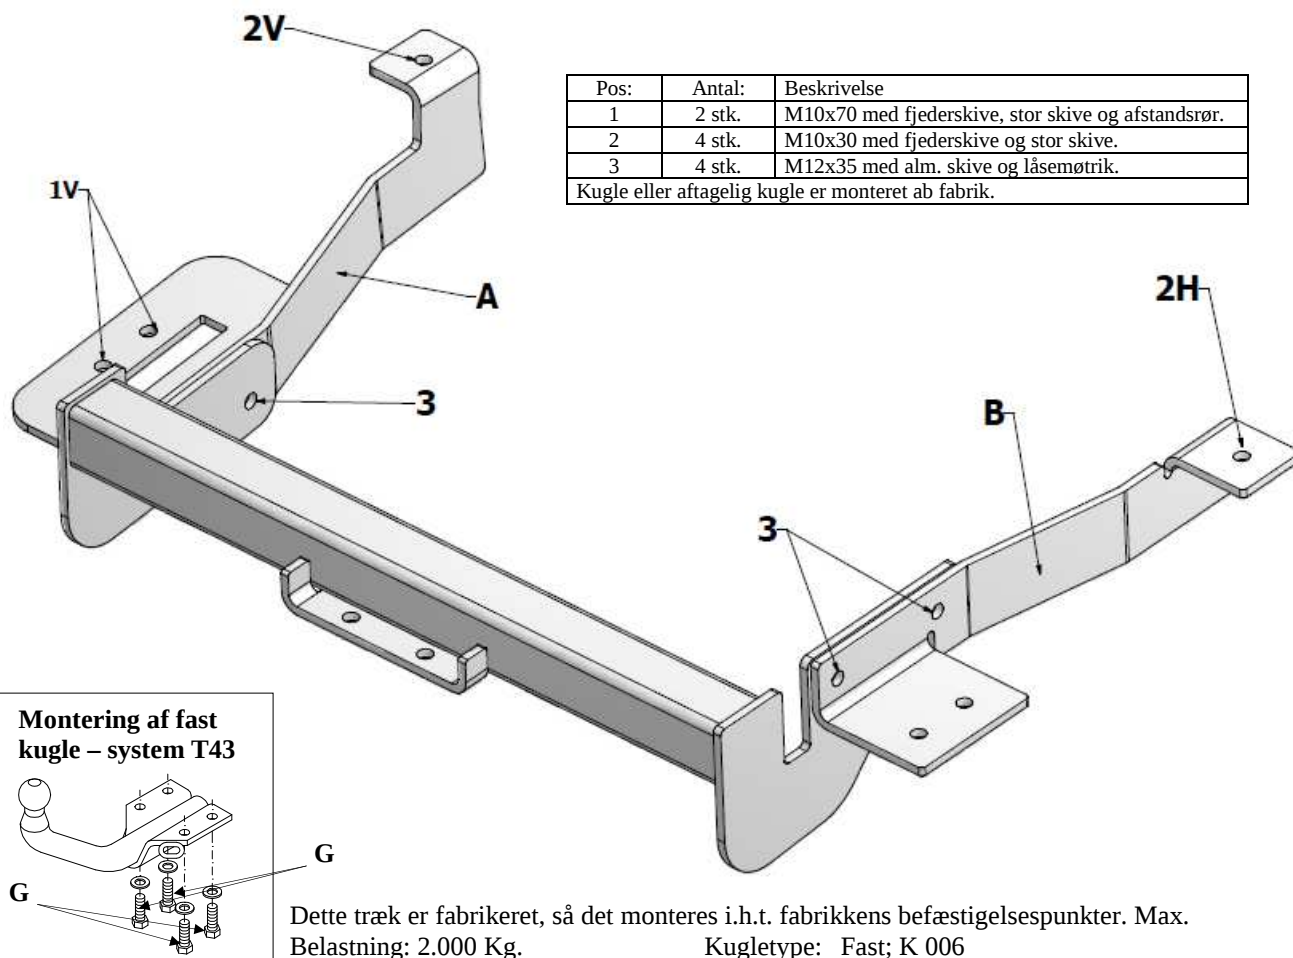

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 2.000 Kg. Kugletype: Fast; K 006

Aftagelig; T35 K006

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk