

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

Renault ZOE

2019-

CYKELSTATIV NUMMER: 35-3332-10/15/16

Stænger/Fast/Aftageligt system T60



Max belastning:	60 Kg
------------------------	--------------



**Denne konstruktion må
IKKE trække en trailer**

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3332-10/15/16

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter plastik skjold under kofangeren bag.
2. Monter bom og spændplader løst på vangerne til kofangerindsatsen.
3. Der laves en udskæring i plastik skjoldet, som vist på side 6 for -10 og -16 systemer og side 7 for -15 systemet.
4. Monter det valgte system for fast eller skjult aftagelig kugle, sammen med dåseplade.
5. Hele konstruktionen justeres ind og alle bolte spændes iflg. vedlagt tabel
6. Monter plastik skjold.
7. Denne vejledning vedlægges bilens servicebog

OBS: Denne konstruktion må IKKE, selv med monteret kuglesystem, trække en trailer!



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST


Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3332-10/15/16

35-3332-10:

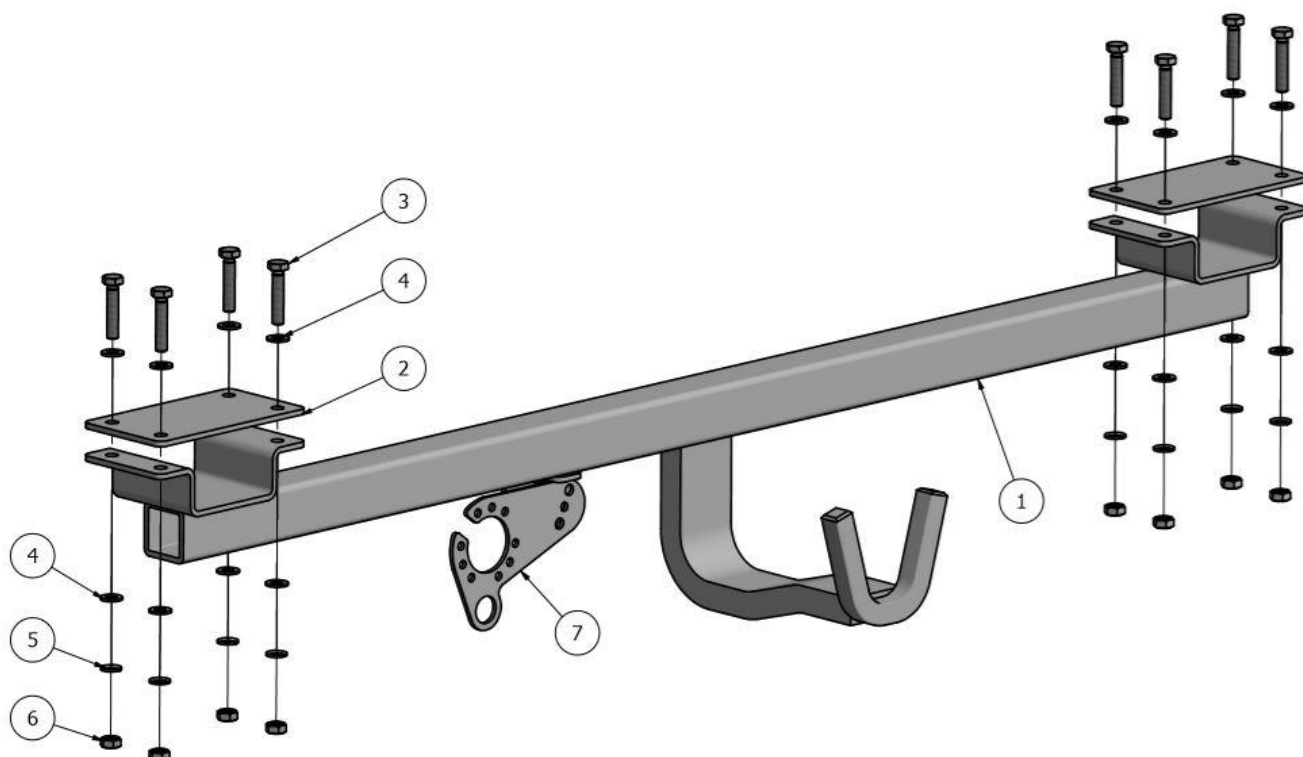

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	35-3332-10	Tow bar
2	2	35-3332-01	Mountingplate
3	8	DIN 933 - M8 x 40	Bolt
4	16	DIN 125 - A 8,4	Washer
5	8	DIN 128 - A8	Lock washer
6	8	DIN 934 - M8	Nut
7	1	8095	Electric plate

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST


Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3332-10/15/16

35-3332-15:

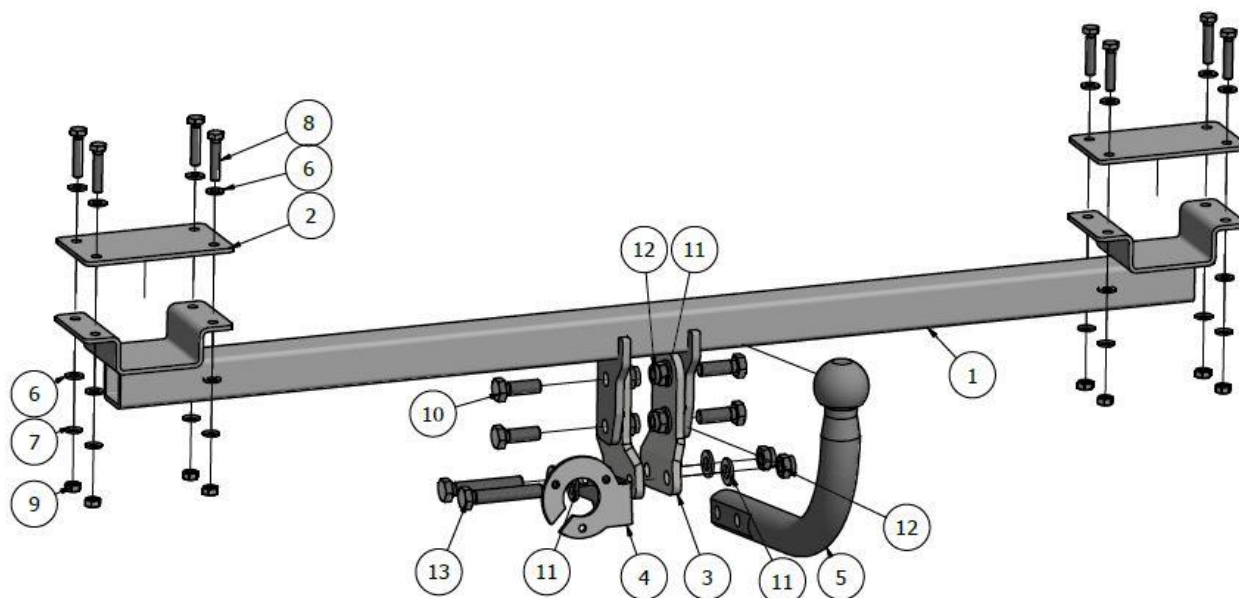

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	35-3332-15	Tow bar
2	2	35-3332-01	Mounting plate
3	1+1	Model 3	Ball plate
4	1	8095	Electric plate
5	1	T44 D035	Ball
6	16	DIN 125 - A 8,4	Washer
7	8	DIN 128 - A8	lockwasher
8	8	DIN 933 - M8 x 40	Bolt
9	8	DIN 934 - M8	Nut
10	4	DIN 933 - M12 x 35	Bolt
11	8	DIN 125 - A 13	Washer
12	6	DIN 985 - M12	Lock nut
13	2	DIN 933 - M12 x 70	Bolt

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST


Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3332-10/15/16

35-3332-16:

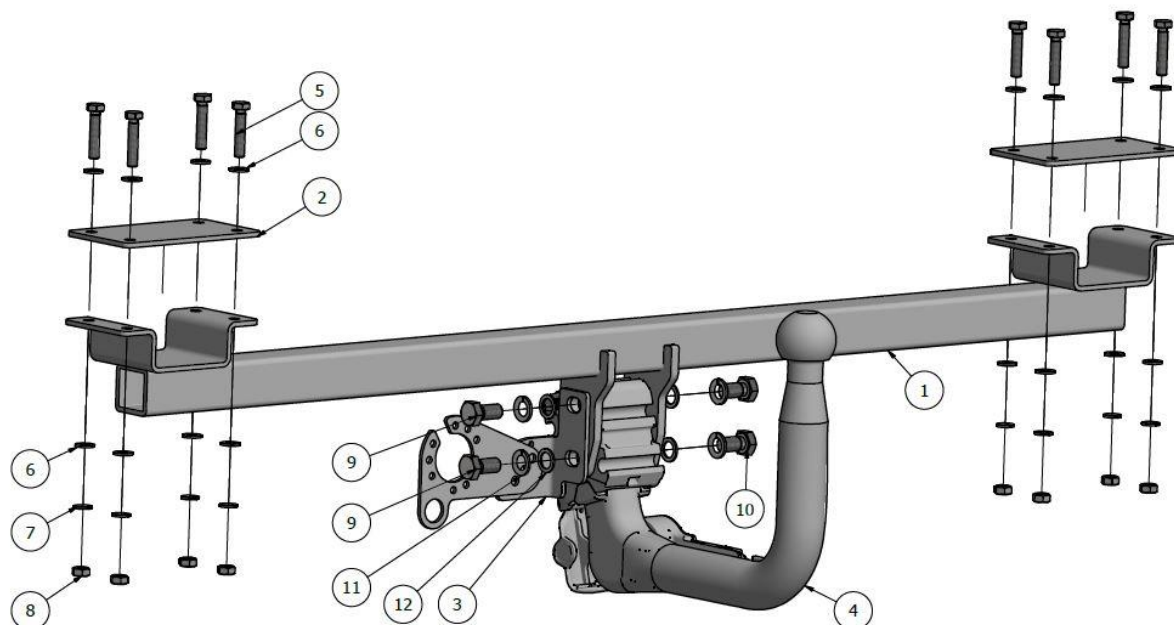

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	35-3332-16	Tow bar
2	2	35-3332-01	Mounting palte
3	1	8095	Electric plate
4	1	960.V1012	Ball
5	8	DIN 933 - M8 x 40	Bolt
6	16	DIN 125 - A 8,4	Washer
7	8	DIN 128 - A8	Lock washer
8	8	DIN 934 - M8	Nut
9	2	DIN 933 - M12 x 25	Bolt
10	2	DIN 933 - M12 x 22	Bolt
11	4	DIN 128 - A12	Lock washer
12	4	DIN 988 - S20x13x1	Washer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST


Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3332-10/15/16

Udskæring for -10 og -16 systemer:

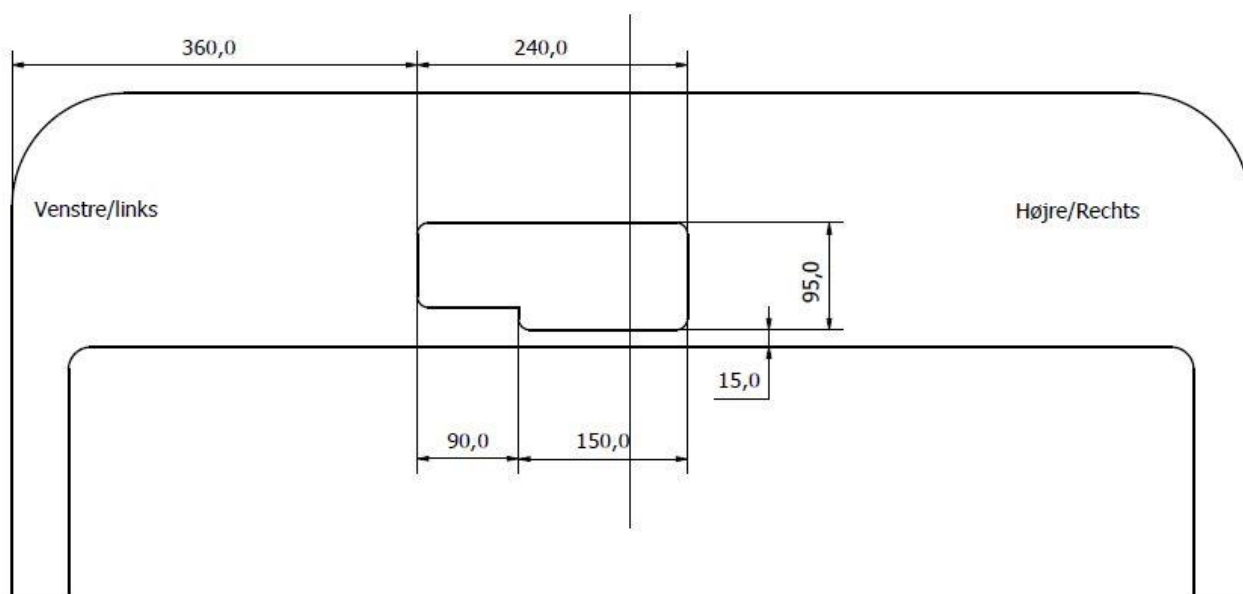

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST


Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3332-10/15/16

Udskæring for -15 system:

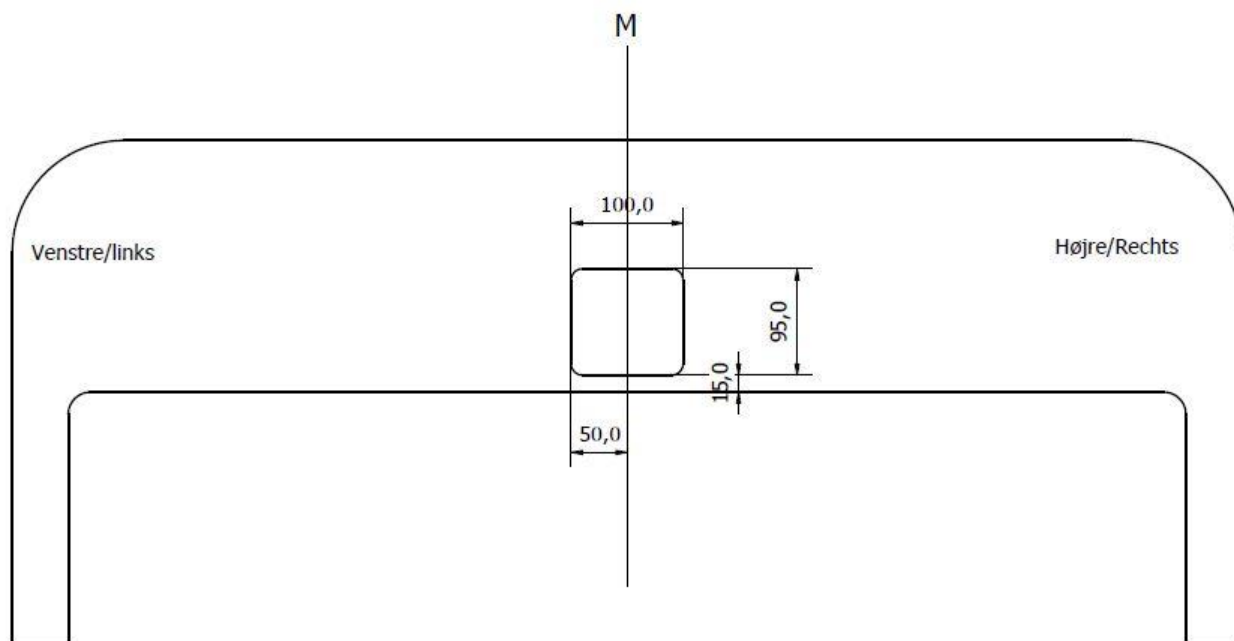


JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

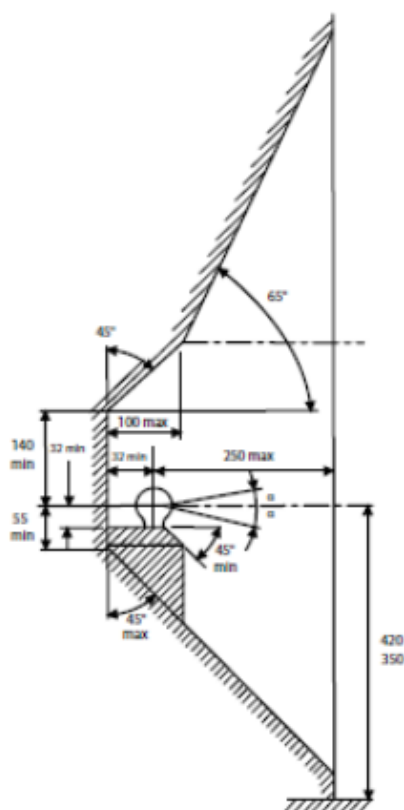

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a,b) van het reglement nr. 55 moet in acht worden genomen.


La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a,b) de la règle nr. 55.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a,b) of regulation nr. 55 must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a,b) der Regulierung nr. 55 ist zu gewährleisten.

Revisar la imagen 25 (a,b) del suplemento VII según la regulación nr. 55.

Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25(a,b) i regulering nr. 55.

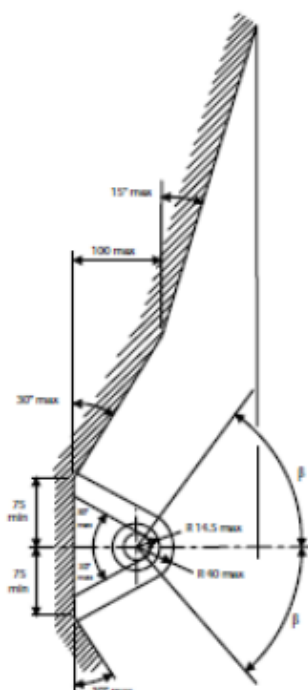

Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 35-3332-10/15/16

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimale kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 DK 7430 IKAST

Tlf.: +45 26111693 INFO@JYDEKROG.DK

WWW.JYDEKROG.DK