

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
15.09.2003

TRÆK NR. 35-3257-00 RENAULT TWINGO 1994-

1. Kofanger samt lydpotteophæng afmonteres.
2. Beslag **A** anbringes i vangerne ved de eksisterende huller og monteres sammen med beslag **B**.
3. Trækket monteres løst i de eksisterende huller ved **C**, hvorefter hele trækket justeres ind og fastspændes.
4. Der laves en udsækning for kuglestangen i kofangerens nederste del. 35 mm bred og 60 mm dyb. Kofangeren monteres, hvorefter dåsepladen monteres.
5. Eksisterende bolt under vange til udstødningsbeslag, skiftes ud med en kortere medsendt bolt (M8x25), eksisterende skiver genanvendes. Lydpotten monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M10x30	4 stk. M8x30
	1 stk. M8x25	2 stk. M6x16
Låsemøtrikker:	2 stk. M6	4 stk. M10
	4 stk. M8	
Skiver:	4 stk. ø10 alm.	4 stk. ø8 stor.
	2 stk. ø6 alm.	

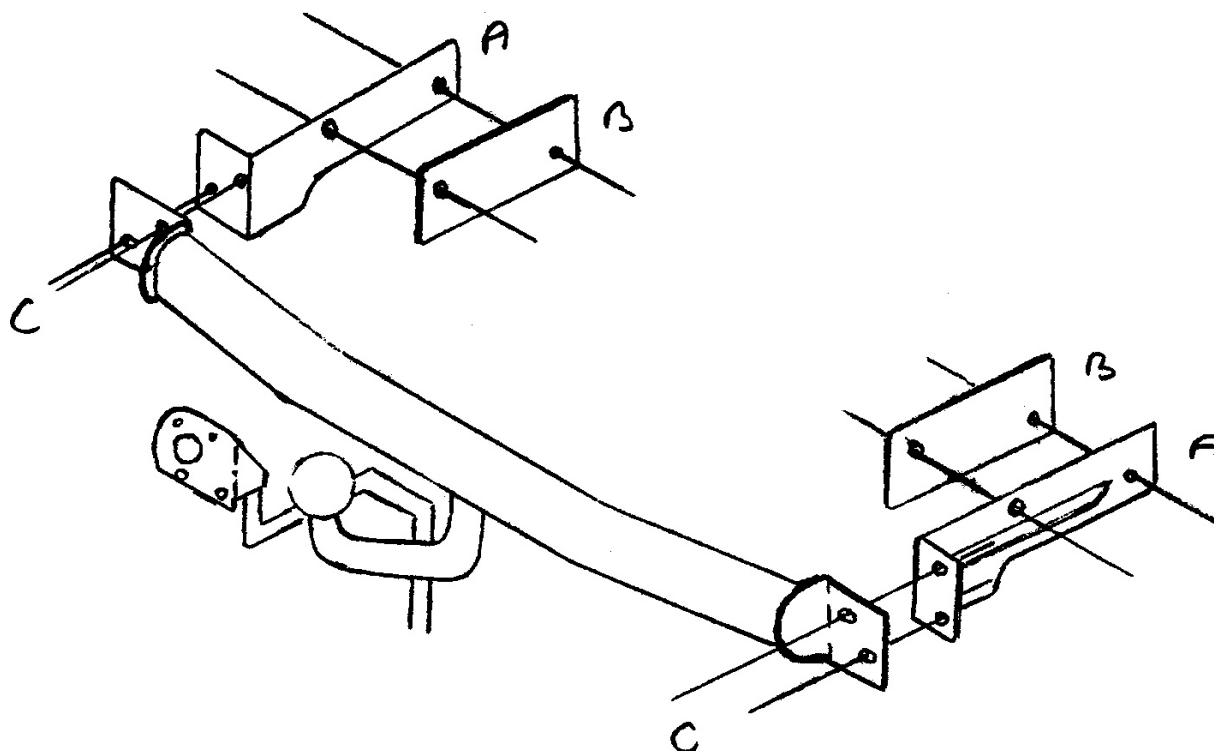

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf 26111693 - info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk