

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 37-3446-00 / 37-3446-20 Type: 1328

Anvendelse: SAAB 9.5 Sedan/St. Car 1999-

Side 1 af 2
06.02.2006

1. Reservehjulet fjernes fra bagagerummet. Kofangeren demonteres og trækøjet afmonteres – skal ikke bruges igen.
2. Placer holdepladen for trækket med hullerne **B** over de eksisterende gevindhuller som før blev brugt til trækøjet. Indsæt spændestykkerne **k** og **l** i gennem bagpanelet, og monter bolte med skiver i hullerne **B**. Disse skal **IKKE** spændes endnu.
3. **KUN FOR SEDAN:**
Placer spændestykkerne **g** og **h**, med punkterne **C** over boltene som kofangeren bliver monteret på, og hullerne **D** mod bagpanelet. Hullerne **D** bores igennem til bagagerummet med Ø10,5 mm bor, som derefter bores op til Ø19 i den yderste plade. Placer afstandsrør **i** i hullerne. Monter bolte med skiver fra bagagerummet, og spænd forsvarligt.
4. **KUN FOR ST. CAR:**
Placer spændestykkerne **f**, med punkterne **C** over boltene som kofangeren bliver monteret på, og hullerne **D** mod bagpanelet. Hullerne **D** bores igennem til bagagerummet med Ø8,5 mm bor. Placeringen er markeret med en forsænkning i bagpanelet. Monter bolte med skiver fra bagagerummet, og spænd forsvarligt.
5. Holdepladen **n**, monteres med hullerne **A** over de eksisterende gevindhuller i aluminiums-kofangerindsatsen. Indsæt bolte med skiver.
6. Hullerne **M** justeres ind, og krog/stikplade monteres. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes forsvarligt.
7. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Aftagelig kugle:		
Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	3 stk.	M10x30 med fjederskive og stor skive.
B	4 stk.	M10x30 med fjederskive.
C	4 stk.	M10 møtrik med fjederskive og firkantskive.
D	2 stk.	Firkantskive.
M	2 stk.	M12x50 med fjederskive og møtrik
*	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik
Sedan:		
D	2 stk.	M10x60 med afstandsrør Ø19x32 mm
St. Car:		
D	2 stk.	M8x70 med fjederskive, møtrik og stor skive

Maks. belastning:
Max. Belastning 1800 Kg

D-værdi: 9,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.


JYDEKROG.DK
Glentevej 13 - 7430 Ikast
Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 37-3446-00 / 37-3446-20 Type: 1328

Anvendelse: SAAB 9.5 Sedan/St. Car 1999-

Side 2 af 2
06.02.2006

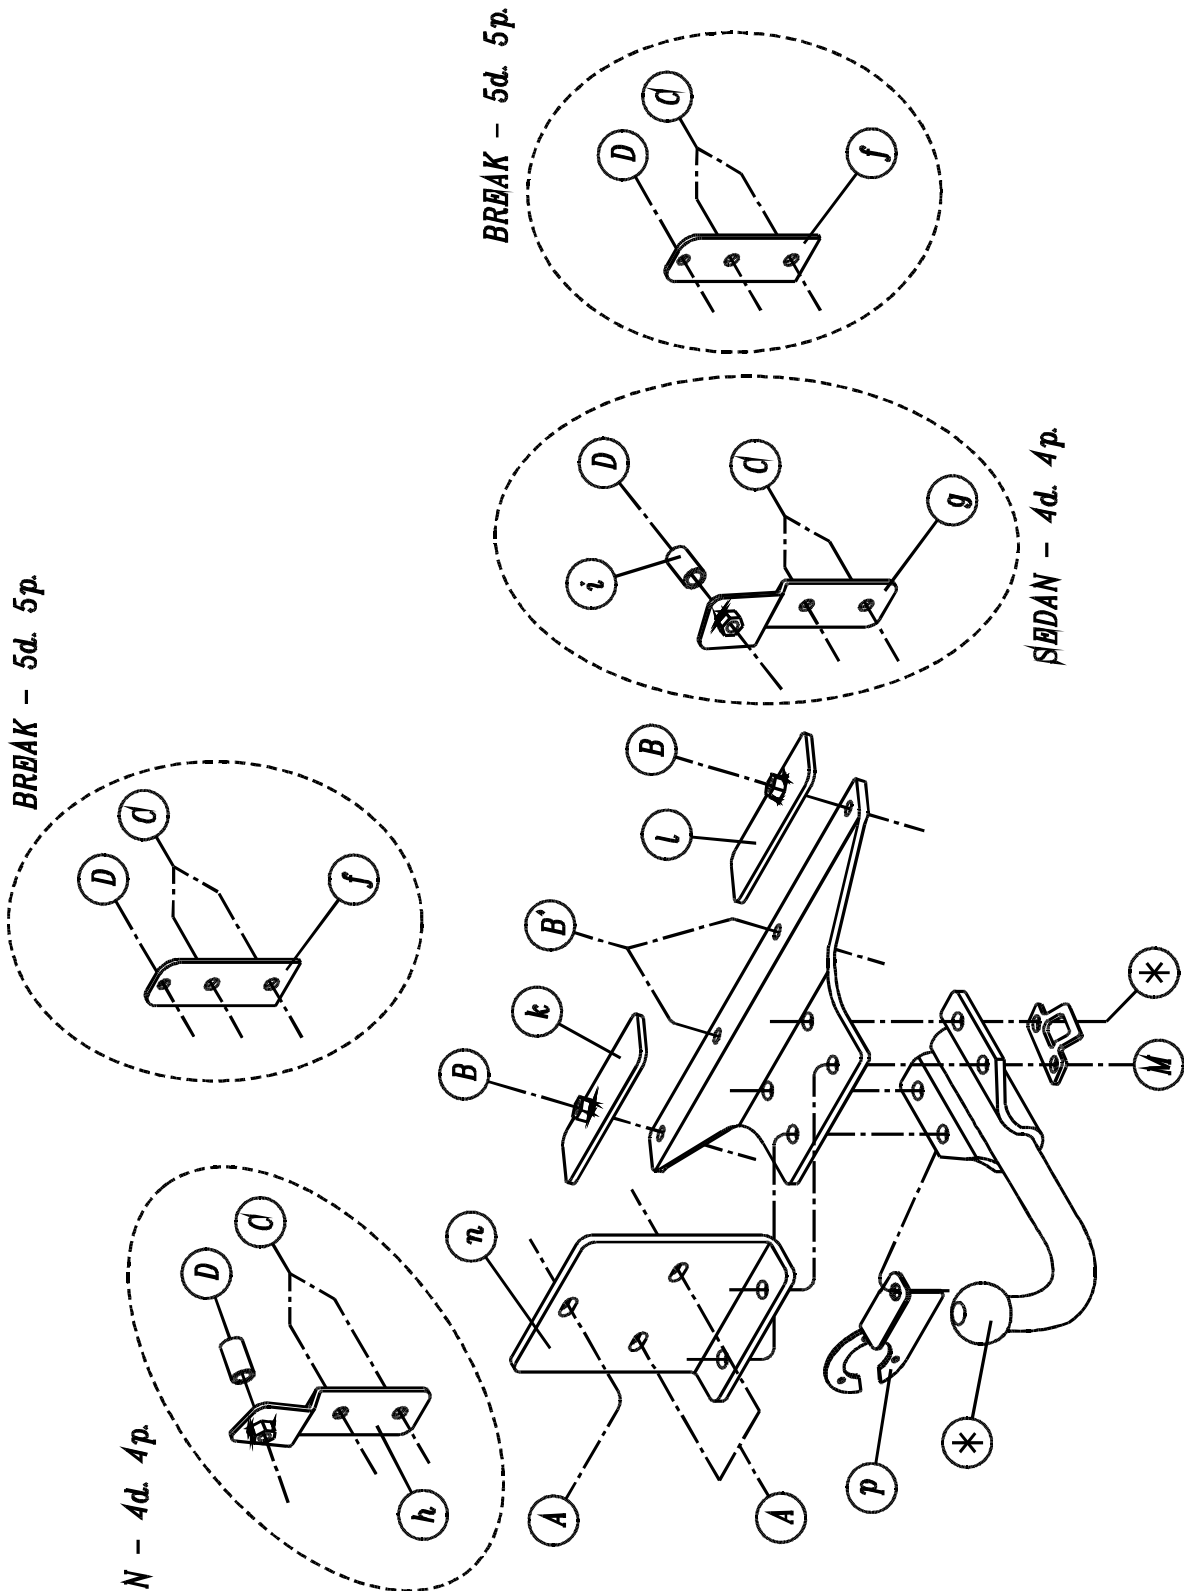

Maks. belastning:

Max. Belastning 1800 Kg

D-værdi: 9,5 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

Made by:
G.D.W inv B-8790