

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 3
18.09.2009

Træk nr.: 38-3897-00 / 38-3897-20

Type: 1474

Godkendelses nummer: e6*94/20*0487*00

Anvendelse: Seat Altea '04-

1. Kofangeren afmonteres og metalindsatsen kasseres.
Afmontering af kofanger:
2x5 skruer fjernes i hjulkasserne, 2 skruer fjernes bag baglys og 8 skruer på kofangerens underside fjernes. Ved bagagerummets indgang trækkes kofangeren løs.
2. Tapen over de eksisterende huller i vangerne svarende til **A** fjernes. Trækket anbringes i vangerne ved **A**, hvor det monteres løst. Trækket skubbes så langt frem som muligt, hvorefter det fastspændes.
3. I kofangeren laves der en udskæring iht. vedlagte skitse, hvorefter kofangeren monteres igen.
4. Kuglesystemet og dåsepladen monteres iht. vedlagte tegninger. Er trækket med fast kugle, skal bilens nummerplade justeres så højt op som muligt. Så kuglen ikke kommer over den røde streg på nummerpladen.

MONTERINGSSÆT FAST TRÆK:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x45 4 stk. M10x35
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver 4 stk. ø10 fjederskiver 4 stk. 40-12-4
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire (Pos s) 1 stk. komplet stikdåseplade 8095-1 1 stk. mellemlægsplade (Pos 8)
Kuglesystem:	1 stk. T35 L035

MONTERINGSSÆT AFTAGELIGT TRÆK:

Bolte (8.8):	3 stk. M12x45 1 stk. M12x60 4 stk. M10x35
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver 4 stk. ø10 fjederskiver 4 stk. 40-12-4
Afstandsrør:	1 stk. ø19/13x8 (Pos 6)
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire (Pos s) 1 stk. stikdåseplade (Pos p)
Kuglesystem:	1 stk. T43 L035

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,95 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast


Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 38-3897-00 / 38-3897-20
Godkendelses nummer: e6*94/20*0487*00
Anvendelse: Seat Altea '04-

Type: 1474


Side 2 af 3
18.09.2009

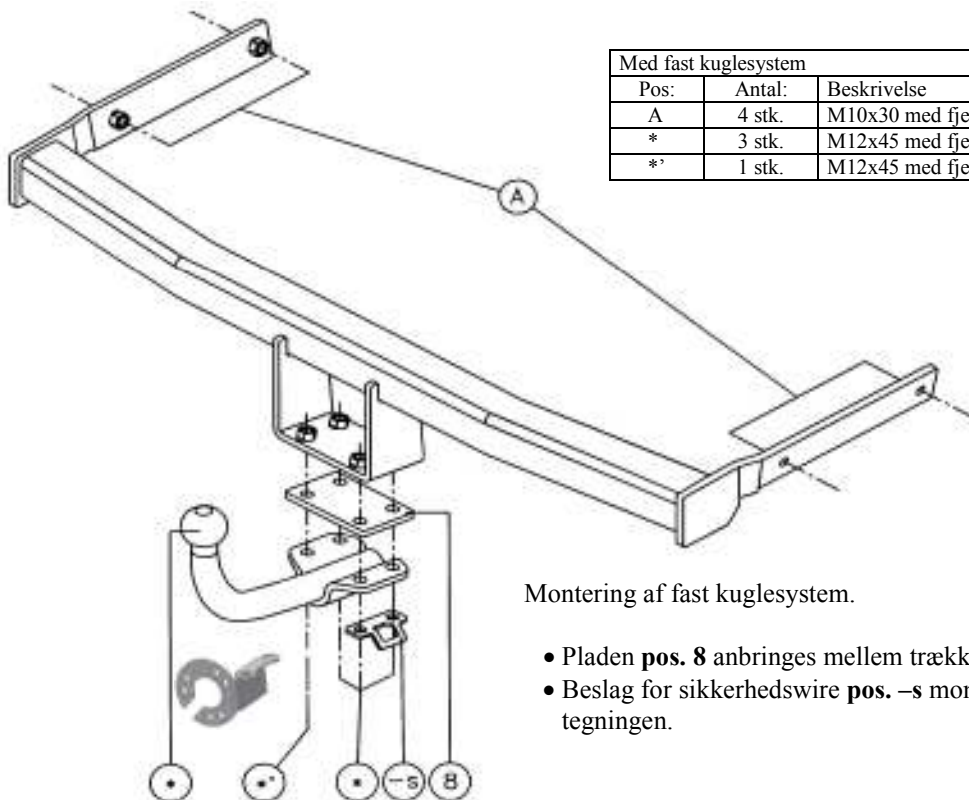

Med fast kuglesystem		
Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x30 med fjederskive og stor 40-12-4 skive.
*	3 stk.	M12x45 med fjederskive.
*'	1 stk.	M12x45 med fjederskive.

Montering af fast kuglesystem.

- Pladen **pos. 8** anbringes mellem trækken og kuglestangen.
- Beslag for sikkerhedswire **pos. -s** monteres som vist på tegningen.

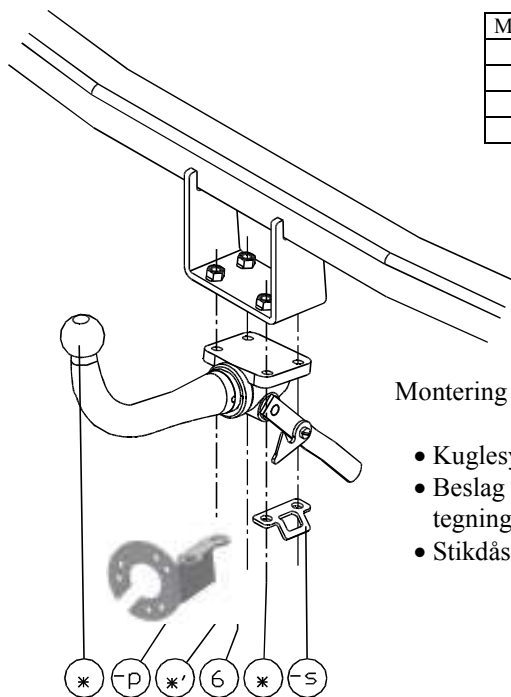

Med aftageligt kuglesystem		
Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x30 med fjederskive og stor 40-12-4 skive.
*	3 stk.	M12x45 med fjederskive.
*'	1 stk.	M12x60 med fjederskive og afstandsør.

Montering af aftageligt kuglesystem.

- Kuglesystemets hus anbringes direkte på trækken.
- Beslag for sikkerhedswire **pos. -s** monteres som vist på tegningen.
- Stikdåsepladen **-p**

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,95 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 38-3897-00 / 38-3897-20


Type: 1474

Godkendelses nummer: e6*94/20*0487*00

Anvendelse: Seat Altea '04-

Side 3 af 3
18.09.2009

Udskæring i kofangeren – det skraverede fjernes.

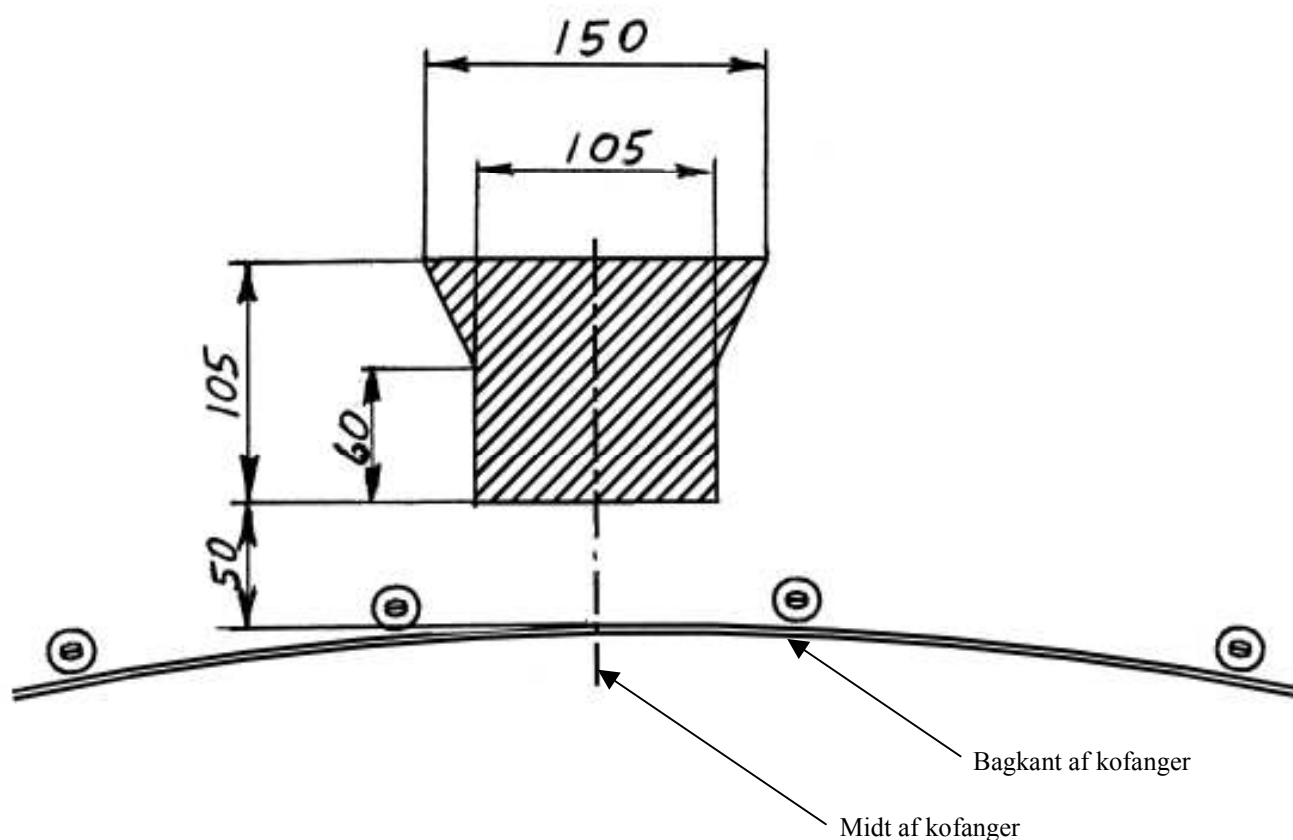

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,95 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk