

MONTERINGSVEJLEDNING

Udarbejdet: 021297 – Rev. 18.09.2003


Side 1 af 2

TRÆK NR. 38-3888-00 SEAT AROSA 11/97

1. Kofanger samt metalindsats afmonteres, metalindsats skal ikke bruges igen.
2. Lydpotten sænkes og varmeskjold samt plasticskjold afmonteres. I højre side løsnes benzinrør. Tape over huller svarende til 1 fjernes.
3. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst sammen med beslagene A. Trækket justeres ind og fastspændes.
4. Der måles ud til midt kofanger, hvor der laves en udskæring, efter vedlagte skabelon.
5. Benzinrør, varmeskjold, plasticskjold og lydpotten monteres, herefter monteres kofangeren.
6. Kugle og dåseplade monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x30	2 stk. M12x90
	2 stk. M6x16	
Møtrikker (8.8):	2 stk. M12	2 stk. M6
Skiver:	4 stk. ø10 alm.	4 stk. ø10 fjederskiver
	2 stk. ø12	2 stk. ø6
Afstandsrør:	4 stk. ø22/14,1x11	

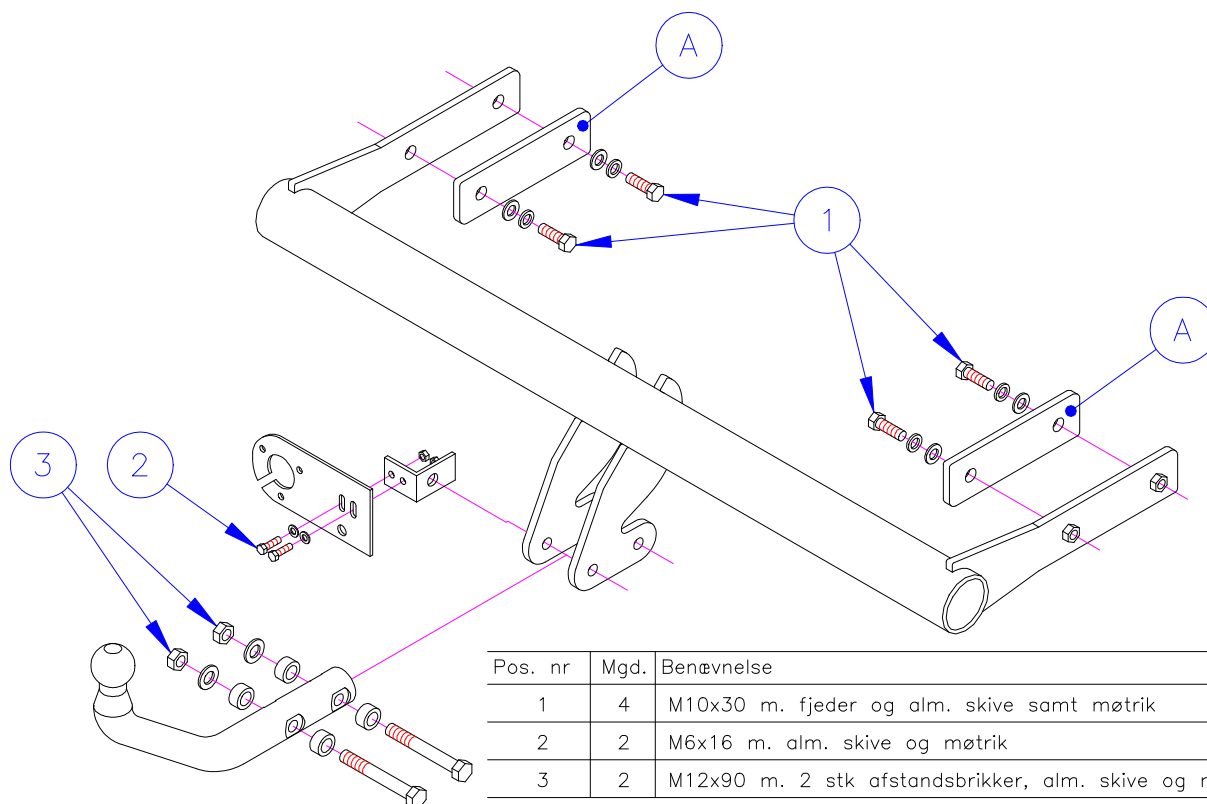

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1	4	M10x30 m. fjeder og alm. skive samt møtrik
2	2	M6x16 m. alm. skive og møtrik
3	2	M12x90 m. 2 stk afstandsbrikker, alm. skive og møtrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1500 Kg.

Trækkets vægt: 12 Kg.

Kugletype: 1153

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast


Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Udarbejdet: 021297 – Rev. 18.09.2003

Side 2 af 2

TRÆK NR. 38-3888-00 SEAT AROSA 11/97

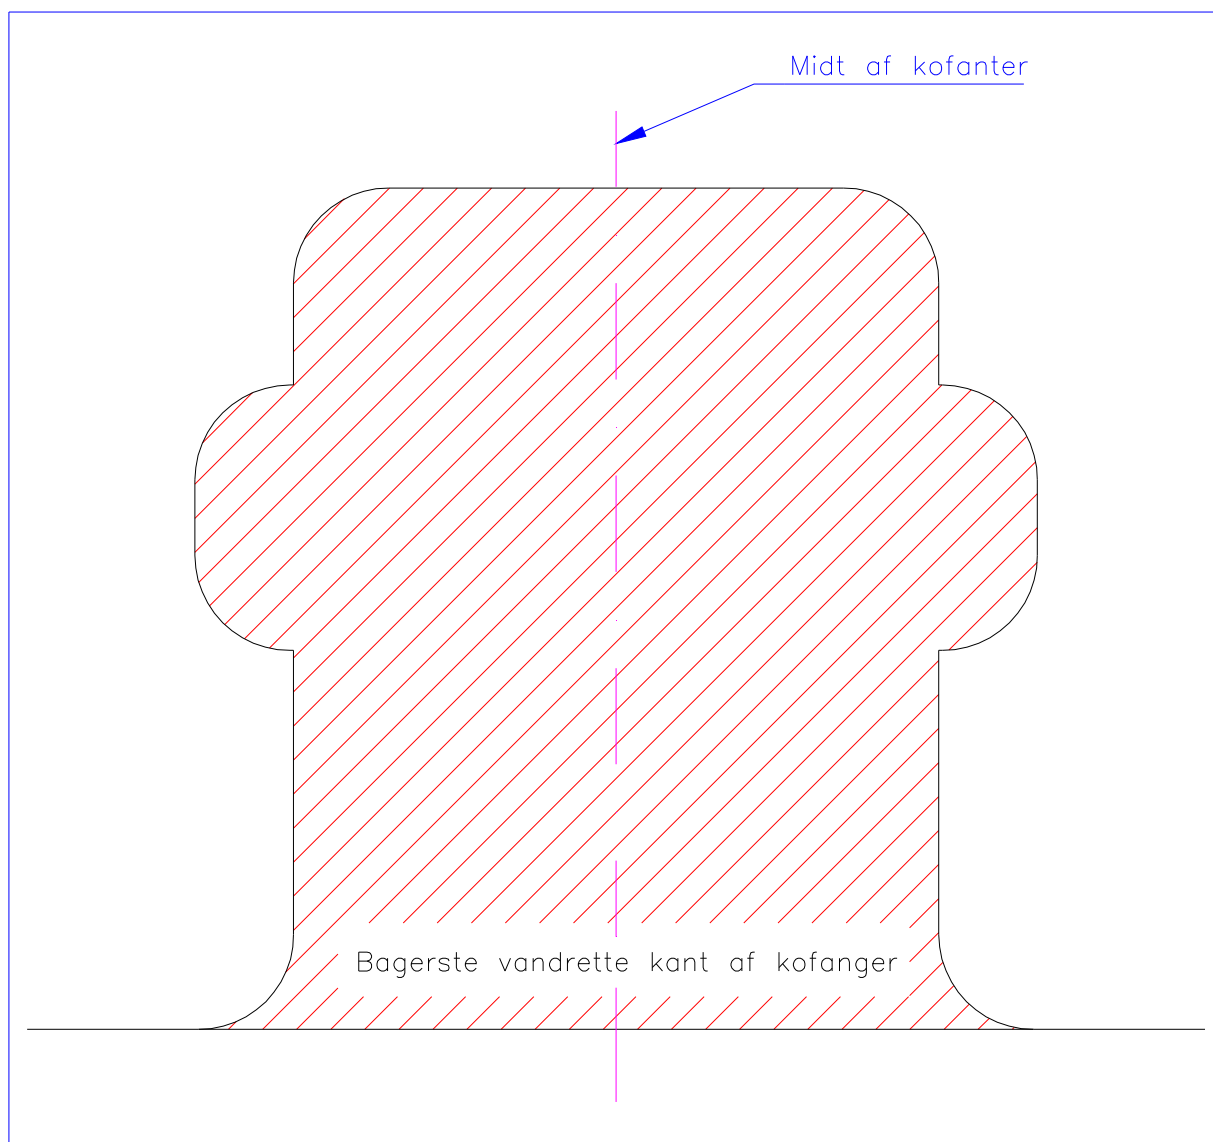

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1500 Kg.

Trækkets vægt: 12 Kg.

Kugletype: 1153

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk