


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 3883 SEAT CORDOBA 1994-

1. Kofangeren afmonteres.
2. Der bores igennem vognbunden gennem de eksisterende huller i vangerne under bilen ved **B**.
3. Tværbroen **A** anbringes i bagagerummet, hvorefter hullerne ved **C** afmærkes og bores igennem bagpladen. Hullerne ved **B** bores i bagagerummet op med $\varnothing 17$ m/m til afstandsrør.
4. Tværbroen monteres herefter løst i bagagerummet med bolte, afstandsrør i vangerne og beslag, samt mod bagpladen 4 stk. afstandsstykker **D**.
5. Kugledelen monteres herefter løst sammen med **A**, samt 4 stk. afstandsstykker **D** mod bagpladen. Trækket fastspændes.
6. Der slibes en halvmåne i kofangerens vandrette del på 35 m/m bred og 10 m/m dyb for at give plads til kuglestang.
7. Kofangeren monteres.

BOLTE: 4 stk. M 10 x 60 m/m
4 stk. M 10 x 70 m/m
8 stk. afstandsrør spec.
4 stk. afstandsrør 38 m/m

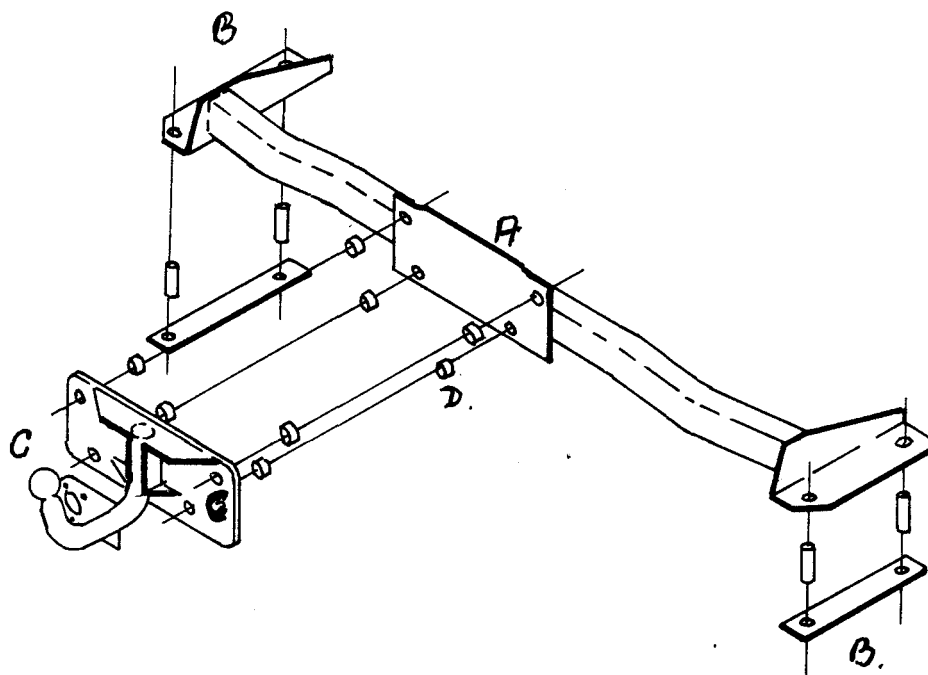

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk