

MONTERINGSVEJLEDNING



Side 1 af 2
18.09.2003

TRÆK NR. 38-3889-00 SEAT CORDOBA 3/96-

1. Kofanger samt metalindsats afmonteres (metalindsats skal ikke bruges igen).
2. Trækket anbringes i vangerne ved i de eksisterende huller svarende til **1**. Trækket monteres med beslag **A** udvendig på vangerne.
3. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte skabelon, hvorefter kofangeren monteres.
4. Kuglen, holder for dåseplade og dåsepladen monteres ved henholdsvis **3**, **3A** og **2**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x35	2 stk. M6x16
	2 stk. M12x90	
Møtrikker (8.8):	2 stk. M6 låsemøtrikker	2 stk. M12
Skiver:	4 stk. ø10 alm.	2 stk. ø12 alm.
	4 stk. ø10 fjederskiver	2 stk. ø6 alm.
	4 stk. ø22/14,1x11 St. 37	

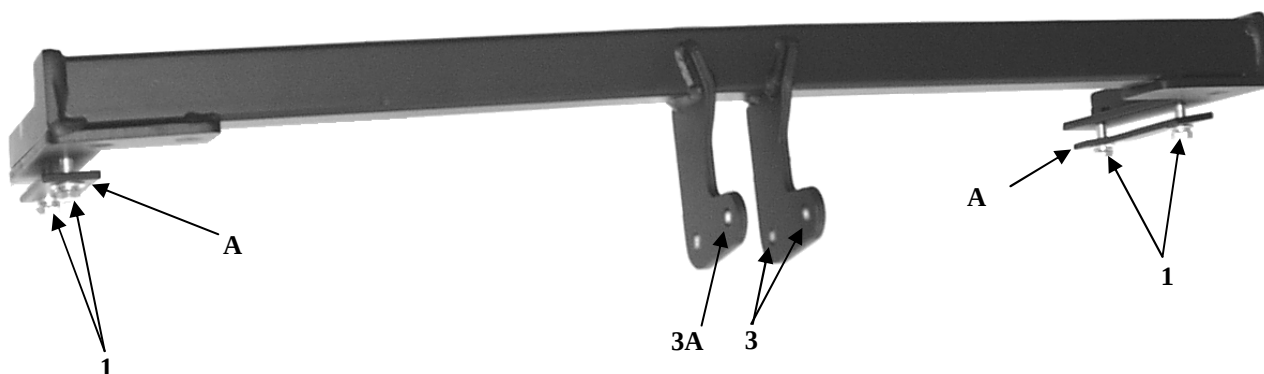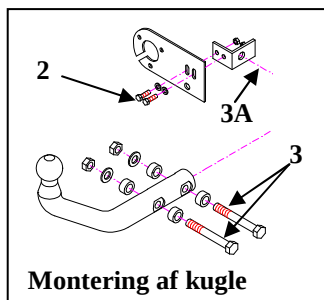

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med fjederskive og alm. skive.
2	2 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
3	2 stk.	M12x90 med 2 stk. afstandsbrikker, alm. skive og låsemøtrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1.500 Kg.

Kugletype: Fast; 3889

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk