

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
18.09.2003

TRÆK NR. 38-3889-20 SEAT CORDOBA 3/96-

1. Kofanger samt metalindsats afmonteres (metalindsats skal ikke bruges igen).
2. Trækket anbringes i vangerne ved i de eksisterende huller svarende til **1**. Trækket monteres med beslag **A** udvendig på vangerne.
3. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte skabelon, hvorefter kofangeren monteres.
4. Dåsepladen monteres ved **2**. Afstandsstykke **B** monteres mellem dåseplade og beslag for dåseplade. Aftagelig kugle er monteret af fabrik.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35


2 stk. M6x20

Møtrikker (8.8): 2 stk. M6 låsemøtrikker

Skiver: 4 stk. ø10 alm.

4 stk. ø10 fjederskiver

2 stk. ø6 alm.

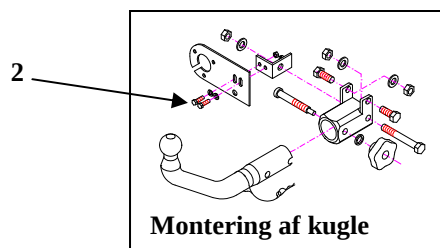

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med fjederskive og alm. skive.
2	2 stk.	M6x20 med alm. skive og låsemøtrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk