

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 38-3891-00 / 38-3891-20 Type: 1203

Godkendelses nummer: e6*94/20*0189*00

Anvendelse: Seat Cordoba personvogn. 1999-

Side 1 af 1
18.09.2003


1. Kofanger samt metalindsats afmonteres (metalindsats skal ikke bruges igen).
2. Tape over hullerne ved 4 afmonteres.
3. I de eksisterende afmærkninger ved 1 bores med $\varnothing 11$. Møtrikbeslag D og E anbringes i vangerne, hvorefter Beslag A og B monteres løst under vangerne ved 1 og 2.
4. Trækket anbringes i vangerne ved i de eksisterende huller svarende til 3. Trækket monteres løst med beslag A og B ved 3.
5. Trækket monteres løst ved 4 – bolten anbringe indvendig fra, med en stor skive mellem boltehoved og bagpladen, samt en stor skive mellem træk og bagplade.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. Der laves en udskæring i kofangerens nederste del – 80mm dyb målt fra bagkant af kofanger og 80mm til venstre for midten samt 215mm til højre for midten, hvorefter kofanger monteres.
8. Ved fast kugle monteres denne ved 5.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	4 stk. M10x40	6 stk. M10x35
Møtrikker (8):	2 stk. M10	
Skiver:	2 stk. $\varnothing 46,5/12 \times 6$	2 stk. 40-12/4
	10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver.	

Kuglesystem: 1 stk. T43M002 alternativ T35M002 (fast eller aftagelig kuglestang)
Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

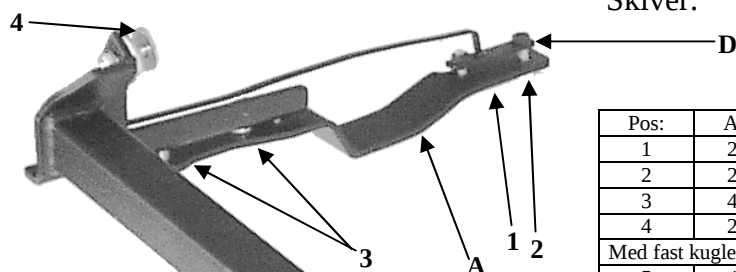

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x35 med fjederskiver.
2	2 stk.	M10x35 med fjederskiver.
3	4 stk.	M10x40 med fjederskiver.
4	2 stk.	M10x35 med 40-12/4 og $\varnothing 46,5/12 \times 6$ skiver og møtrik.
Med fast kugle		
5	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

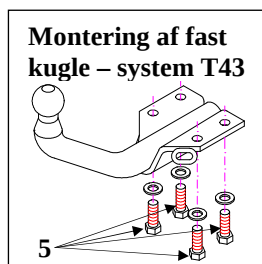

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 6,70 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast tlf 26111693

www.jydekrog.dk mail info@jydekrog.dk

Made by:
G.D.W nv B-8790