


# MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 3881 SEAT IBIZA 6/93-

1. Kofangeren afmonteres.
2. Tværbroen A anbringes mod bagpladen i bagagerummet. Hullerne ved B bores, hvorefter kugledelen monteres løst.
3. Hullerne ved C og D bores igennem vangens øverste del med Ø 11 m/m, hvorefter de eksisterende huller under vangene bores op med Ø 17 m/m til afstandsrør. De 2 forreste huller under vangene trækkes samtidigt lidt ind mod midten.
4. Bolte, afstandsrør samt spændeskiver anbringes, hvorefter trækket fastspændes.
5. I kofangeren slibes en halvmåne på 35 m/m bred og 15 m/m dyb næsten lodret, for at give plads til kuglestang. Herefter monteres kofangeren.
6. Beklædningen i bagagerummet klippes til således det kan komme på plads for tværbro.

**BOLTE:**

- 4 stk. M 10 x 50 m/m
- 4 stk. M 10 x 80 m/m
- 8 stk. firk. skiver
- 8 stk. 10 m/m skiver små
- 3 stk. afstandsrør 53 m/m
- 1 stk. afstandsrør 55 m/m

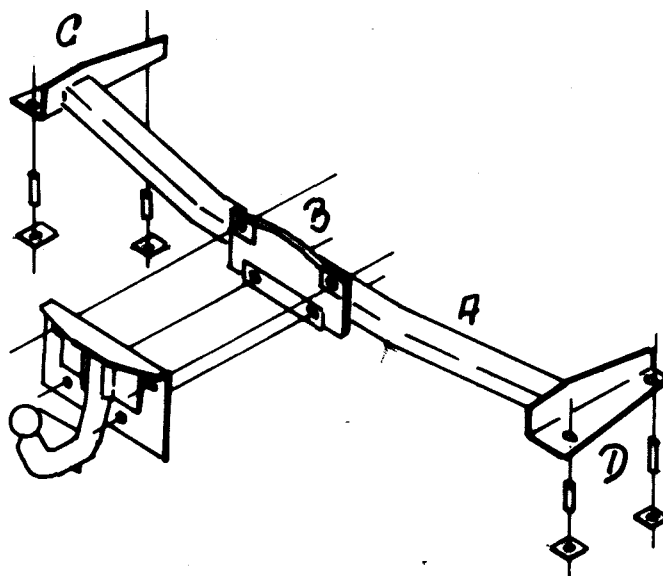

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk