

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
18.09.2003

TRÆK NR. 38-3886-00 SEAT IBIZA 1996- (Facelifted)


1. Kofanger samt afdækningsskærm under vognbund afmonteres.
2. Bolte svarende til hullerne ved 1 og 2 afmonteres, hvorefter trækket anbringes under vanger og spændes sammen med metalindsats i kofanger.
3. Afdækningsskærm tilpasses i højre side ved træk og monteres.
4. Der skæres ud i kofanger efter skabelon. Denne klippes ud og lægges uden på kofanger. Derefter monteres kofanger og dåseplade.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 2 stk. M10x25
4 stk. M10x30
Møtrikker: 2 stk. M10
Skiver: 8 stk. Ø10 små
4 stk. Ø10 fjeder
2 stk. Ø10 stor

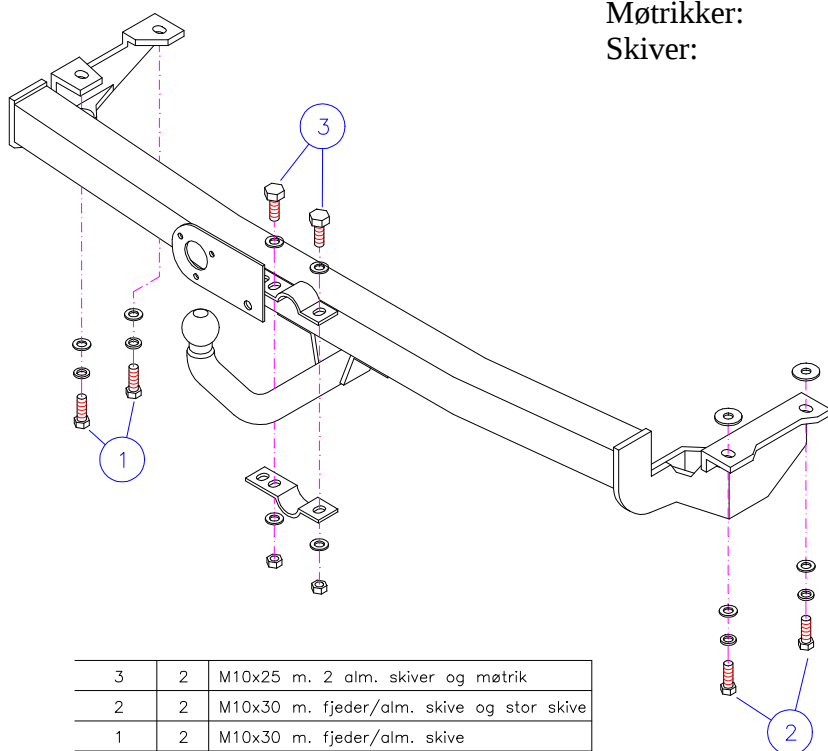

3	2	M10x25 m. 2 alm. skiver og møtrik
2	2	M10x30 m. fjeder/alm. skive og stor skive
1	2	M10x30 m. fjeder/alm. skive
Pos. nr	Mgd.	Benævnelse

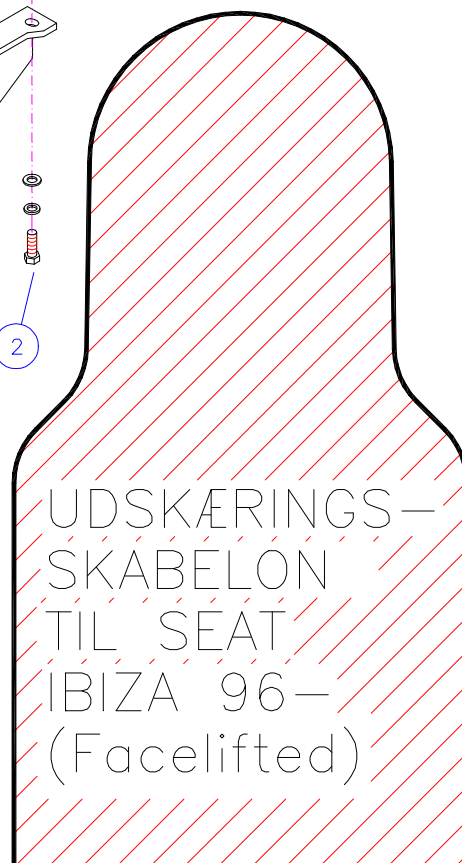

Bagkant af kofanger.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens

befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

Trækkets vægt: 12 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk