

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
Rev.
18.09.2003

TRÆK NR. 38-3887-00 SEAT IBIZA 1997- (Facelift)

1. Kofanger samt metalindsats afmonteres (metalindsats skal ikke bruges).
2. Trækket anbringes i vangerne og monteres i de eksisterende huller, svarende til **1**.
3. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte skabelon, hvorefter kofangeren monteres.
4. Kuglen, dåsepladen og beslag for dåseplade monteres ved henholdsvis **3**, **2** og **3A**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x35	2 stk. M12x90
	2 stk. M6x16	
Møtrikker (8.8):	2 stk. M12	2 stk. M6
Skiver:	4 stk. Ø10 fjeder	4 stk. firkant med Ø10 hul.
	2 stk. Ø12 alm.	2 stk. Ø6 alm.
Afstandsrør:	4 stk. Ø22/14,1x11	



Kugletype: 3889

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.
Trækkets vægt: 12 Kg.

JYDEKROG.DK



Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 2 af 2
Rev.
18.09.2003

TRÆK NR. 38-3887-00 SEAT IBIZA 1997- (Facelift)

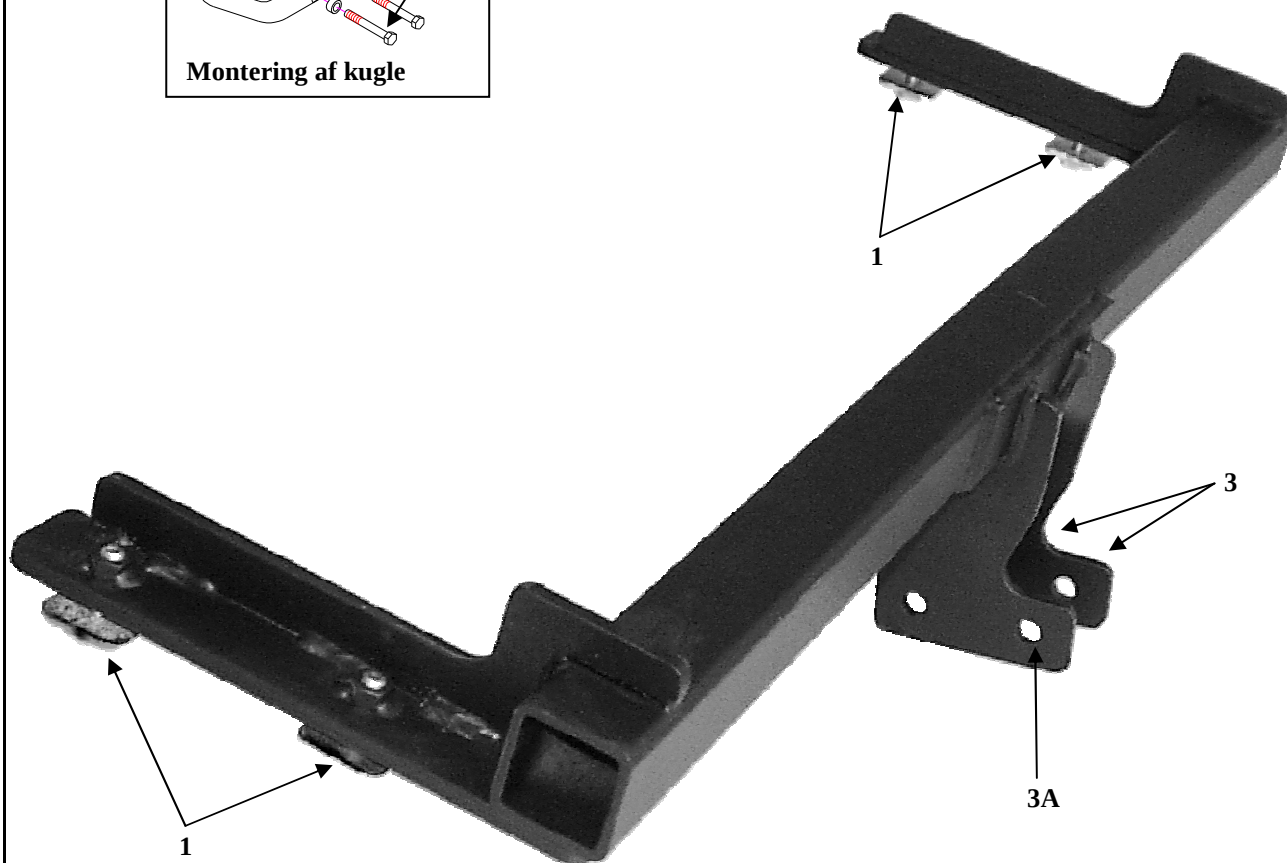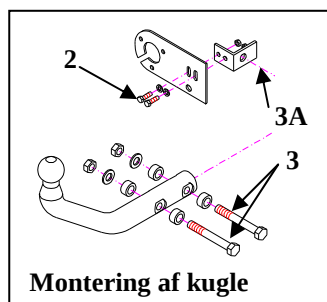

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med fjederskive og firkantskive.
2	2 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
3	2 stk.	M12x90 med 2 stk. afstandsbrikker, alm. skive og låsemøtrik

Kugletype: 3889

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.
Trækkets vægt: 12 Kg.

JYDEKROG.DK
Glentevej 13 - 7430 Ikast
Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk