

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 38-3892-00 / 38-3892-20 Type: 1202

Godkendelses nummer: e6*94/20*0188*00

Anvendelse: Seat Ibiza 1999-

Side 1 af 1

Rev.:

18.09.2003

1. Kofanger og metalindsats afmonteres, metalindsats skal ikke bruges igen. Tape over hullerne ved 2 fjernes.
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller ved 1, hvor det monteres løst.
3. Trækket monteres løst på bagpladen ved 2. trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 3.
5. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant iht. skitse.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35 2 stk. M10x30

Møtrikker (8): 2 stk. M10



Skiver: 6 stk. 40-12-4 6 stk. ø10 fjederskiver

Kuglestang: 1 stk. T43M002 alternativ T35M002 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.


Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med fjederskive og 40-12-4 skive.
2	3 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
3	4 stk.	M12x35 med fjederskive
Med aftagelig kugle er hus og kugle monteret af fabrik.		

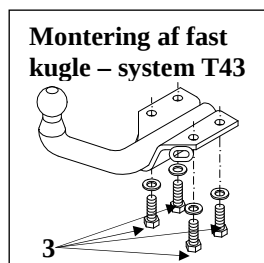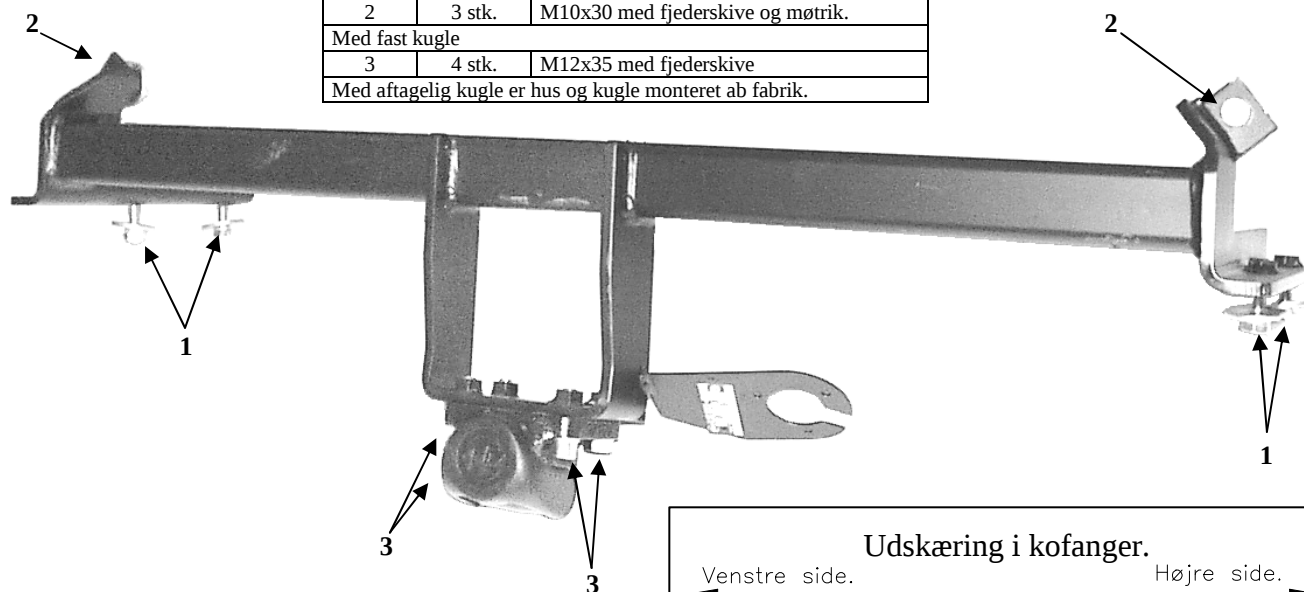

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 6,70 kN.

Kugletryk: 50 kg.

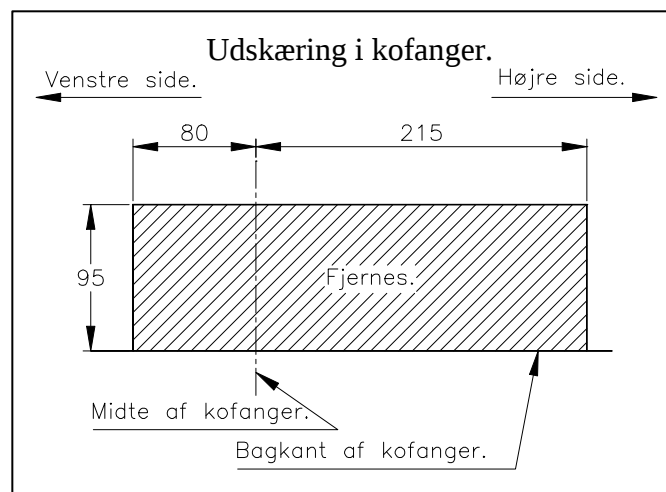

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk