

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 38-3895-00 / 38-3895-20 Type: 1357

Godkendelses nummer: e6*94/20*0344*00

Anvendelse: Seat Ibiza 2002-

Side 1 af 2
14.12.2006

1. Kofangeren og beklædning i hjulkasserne afmonteres. Lydpotten sænkes og kofangerindsatsen fjernes – skal ikke bruges igen.
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til **A**. Boltene monteres løst, hvorefter trækket skubbes så langt frem som mulig.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte skitse, hvorefter kofangeren og øvrige afmonterede dele monteres igen.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved *.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35
4 stk. ø10 fjederskiver
4 stk. 40-12-4

Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

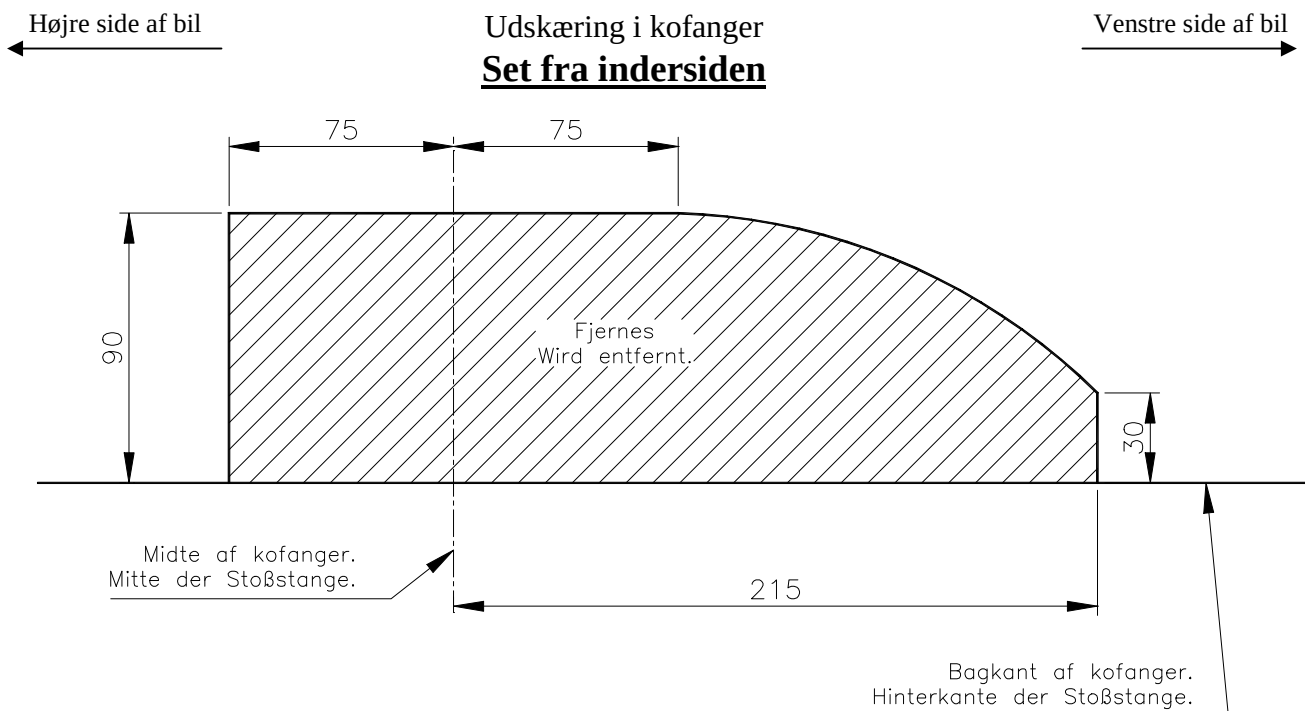

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,3 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 38-3895-00 / 38-3895-20 Type: 1357

Godkendelses nummer: e6*94/20*0344*00

Anvendelse: Seat Ibiza 2002-

Side 2 af 2
14.12.2006

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

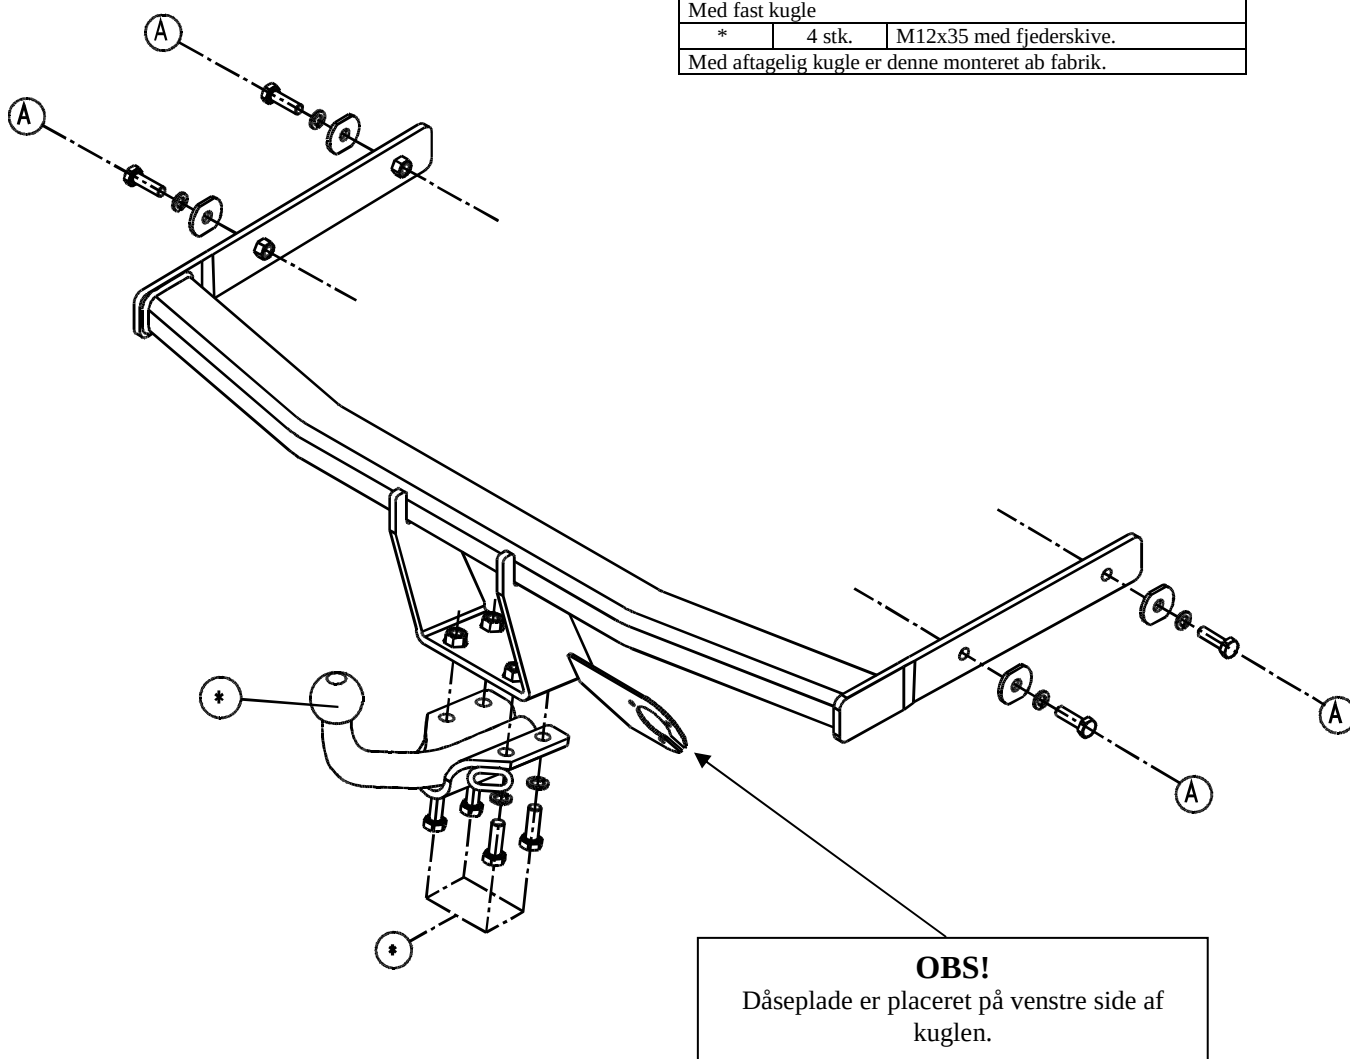

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,3 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk