


# MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1  
18.09.2003

## TRÆK NR. 38-3882-00 SEAT TOLEDO 1993-1996

1. Kofanger samt kofangerstiverne, svarende til hullerne ved 1, afmonteres.
2. De eksisterende huller ved 2 bores op med Ø 11.
3. Der skæres ud i kofangeren, som angivet i figur 1. Det skraverede område fjernes,
4. Trækket monteres på kofanger ved 1 med de eksisterende møtrikker, hvorefter kofanger og træk monteres i de eksisterende huller ved 3 og 4 (i vange).
5. Kuglen monteres på trækket ved 5.

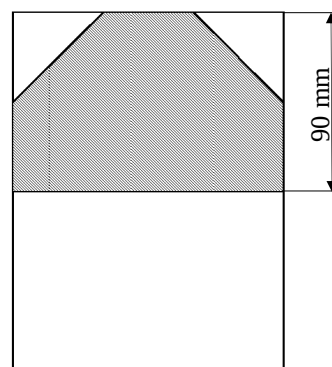

Eksisterende  
afmærkning.

### MONTERINGSSÆT:

Bolte:

6 stk. M10x30

Møtrikker:

2 stk. M12 lås


Skiver:

6 stk. Ø10 fjeder

4 stk. Ø10 firkantet

2 stk. Ø12 alm.

2 stk. Ø10 stor

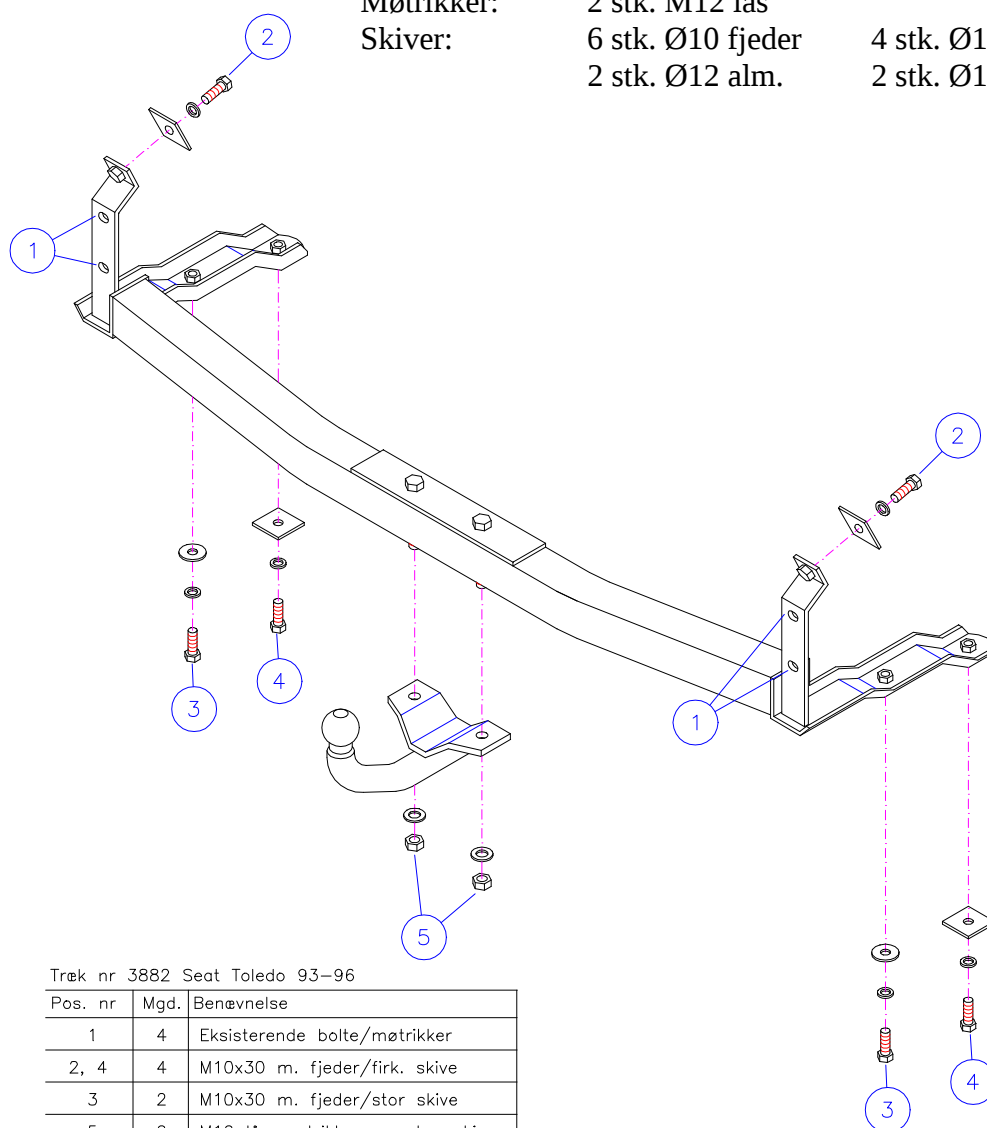

Træk nr 3882 Seat Toledo 93-96

| Pos. nr | Mgd. | Benævnelse                      |
|---------|------|---------------------------------|
| 1       | 4    | Eksisterende bolte/møtrikker    |
| 2, 4    | 4    | M10x30 m. fjeder/firk. skive    |
| 3       | 2    | M10x30 m. fjeder/stor skive     |
| 5       | 2    | M12 låsemøtrikker m. alm. skive |

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.  
Trækkets vægt: 12 Kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk