


MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
18.09.2003

TRÆK NR. 38-3884-00 SEAT TOLEDO 1996-


1. Hjørnebeklædning i bagagerum afmonteres.
2. Kofanger samt 1 stk. kofangerbeslag i hver side svarende til pos 1 afmonteres.
3. Der skæres ud i kofangerens vandrette del svarende til det skraverede felt på figur 1. Bemærk at alle mål er målt udvendigt på kofanger med målebånd.
4. Trækket monteres på kofanger ved 1 og 2, hvorefter kofanger og træk monteres i eksisterende huller ved 3 og 4.
5. Kuglen monteres på trækket ved 5.

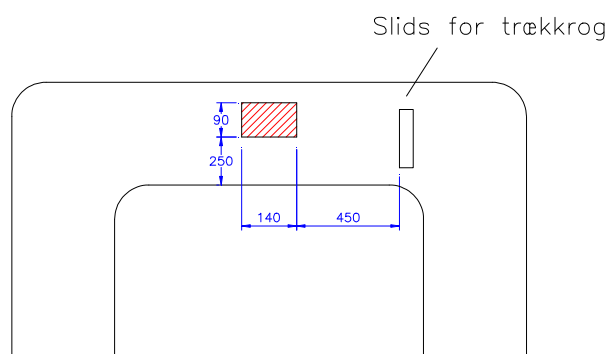

Figur 1

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 2 stk. M8x25
4 stk. M10x30
4 stk. M10x35
Møtrikker: 2 stk. M8 låse
Skiver: 2 stk. Ø8 fjeder
4 stk. Ø8 stor
4 stk. Ø10 alm.
2 stk. Ø10 firk.
2 stk. Ø10 stor
8 stk. Ø10 fjeder

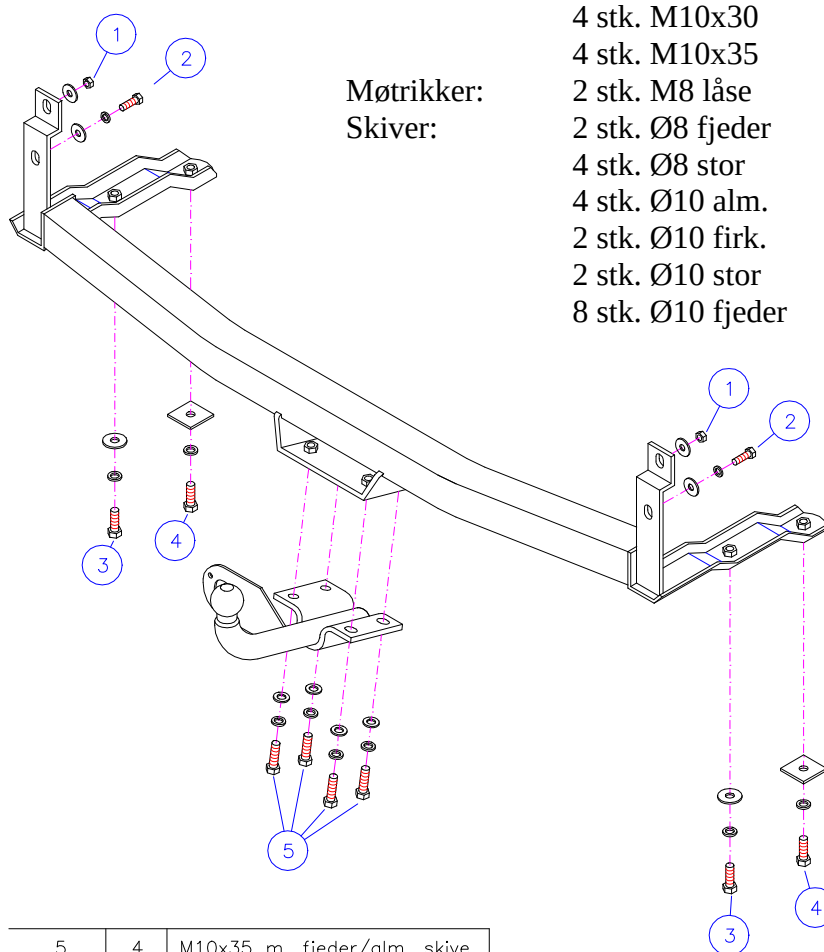

5	4	M10x35 m. fjeder/alm. skive
4	2	M10x30 m. fjeder/firk. skive
3	2	M10x30 m. fjeder/stor skive
2	2	M8x25 m. fjeder/stor skive
1	2	M8 låsemøtrikker + stor skive
Pos. nr	Mgd.	Benævnelse

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk