

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 38-3890-00 / 38-3890-20 Type: 1143

Godkendelses nummer: e4*94/20*1317*00

Anvendelse: Seat Toledo 1999-

Side 1 af 1
18.09.2003

1. Gevindhuller i trækket skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Kofanger og indsats afmonteres – indsats skal ikke bruges igen. Tape over hullerne i vangerne, svarende til 1 fjernes.
3. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst ved 1. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte foto, hvorefter kofangeren monteres.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 2.

MONTERINGSSÆT:



Bolte (8.8): 4 stk. M10x35

Skiver: 4 stk. ø10 fjederskiver 4 stk. 40-12-4


Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

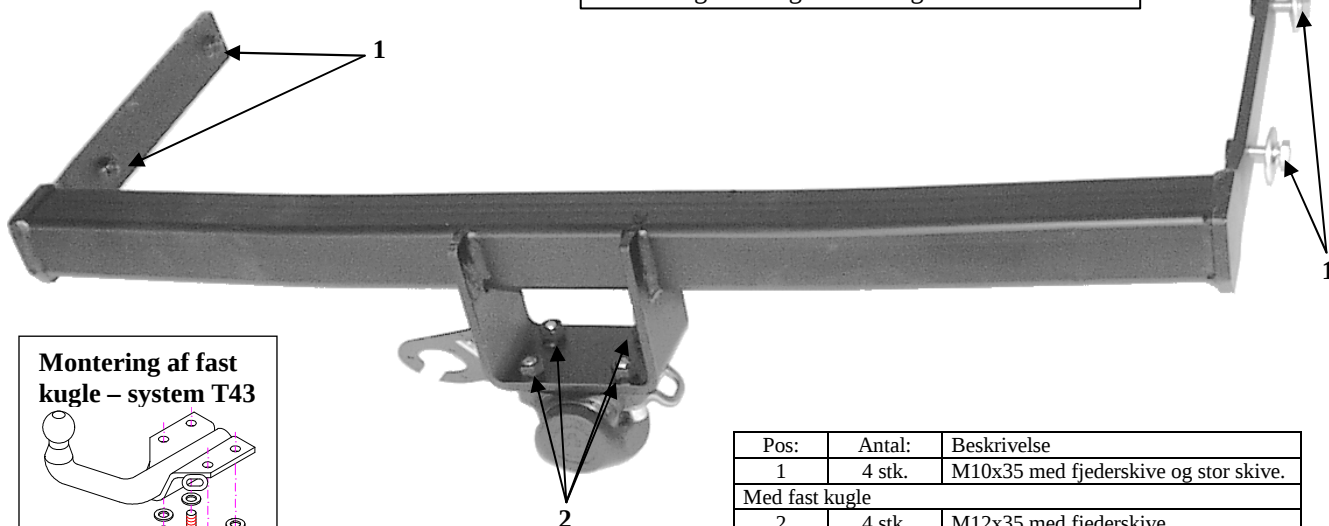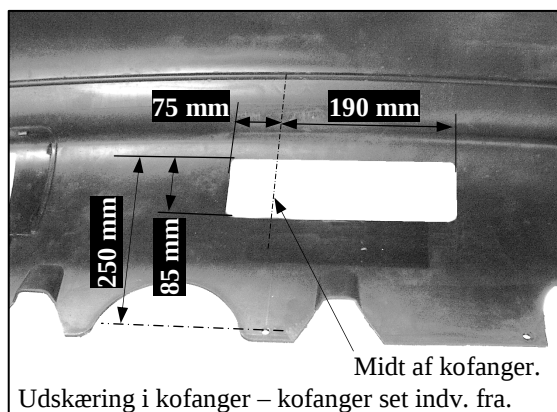

Montering af fast kugle – system T43

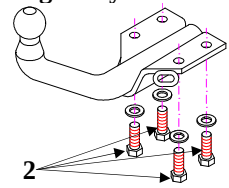

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 8,2 kN.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
2	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk