


MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
09.09.2003


TRÆK NR. 24-2403-20 KIA SEPHIA LEO 1996-

1. Lydpotten sænkes og bagerste holder til håndsving for donkraft fjernes (Se figur 1)
2. Hullerne ved 1 og 2 bores op igennem vognbund med Ø11 igennem de eksisterende huller i vangerne.
3. Beslagene **A** og **B** anbringes i bagagerummet over hullerne ved henholdsvis 1 og 3 samt 2 og 4 (ved 3 og 4 under tape). Hullerne ved 5, 6, 7 og 8 afmærkes og bores igennem vangerne med Ø 11. Når man borer gennem vangen ved 6, skal man passe på benzindrørene. De skal også holdes lidt fra hinanden når møtrik monteres og spændes. Hullerne ved 1, 5 og 6 samt ved 2, 7 og 8 bores op med Ø17 i bagagerum, hvorefter beslag **A** og **B** anbringes sammen med bolte og afstandsrør.
4. Beslagene **C** og **D** monteres herefter sammen med **A** og **B**.
5. Der skæres i kofanger som vist i figur 2, for at gøre plads til lodrette holdere for hus.
6. Trækket monteres løst sammen med beslag **C** og **D** ved 9, 10 og 11. Ved 11 monteres igennem trækøje.
7. Trækket justeres og fastspændes.

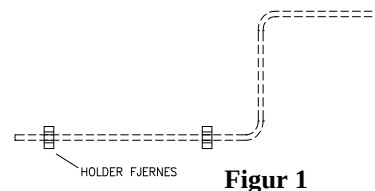

Figur 1

MONTERINGSSÆT:

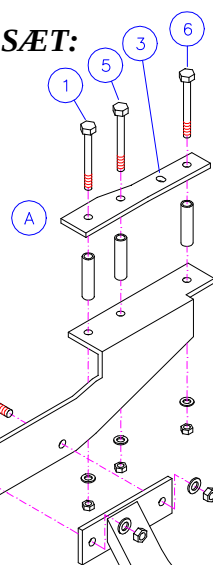

Bolte:

2 stk. M10x90 2 stk. M10x100

2 stk. M10x110 3 stk. M12x35

1 stk. M12x70

Møtrikker:

6 stk. M10

4 stk. M12

Skiver:

6 stk. Ø10 alm.

4 stk. Ø12 alm.

Afstandsrør:

1 stk. Ø3/8", l=30 2 stk. Ø3/8", l=60

2 stk. Ø3/8", l=68 2 stk. Ø3/8", l=70

Figur 2

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1, 7	2	M10x110 m. 70 mm afst. rør, alm. skive og møtrik
2, 8	2	M10x90 m. 60 mm afst. rør, alm. skive og møtrik
5, 6	2	M10x100 m. 68 mm afst. rør, alm. skive og møtrik
9, 10	3	M12x35 m. alm. skive og møtrik
11	1	M12x70 m. 30 mm afst. rør, alm. skive og møtrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.
Trækkets vægt: 21 Kg. Kugletype: 01

JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk