

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 39-3618-00 / 39-3618-20 Type: 1293

Godkendelses nummer: e4*94/20*1856*00

Anvendelse: Skoda Fabia Combi 2001-

Side 1 af 1

Rev.:

17.09.2003

1. Kofangeren afmonteres, kofangerindsatsen afmonteres og kasseres. Tape over hullerne i vangerne svarende til **1** fjernes.
2. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst ved **1**.
3. Der laves en udskæring i kofangeren – 50mm bred og 90mm dyb målt fra bagkant af kofanger. Kofangeren monteres. (Kun ved aftagelig kugle: af hensyn til beslag for sikkerhedswire skal udskæringen ved beslaget øges med ca. 30mm i bredden)
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **2** og **3** (dåsepladen monteres ved **2**). Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35

Skiver: 4 stk. ø10 fjederskiver

4 stk. 40-12-4

Div.: 1 stk. dåseplade

Kuglesystem: 1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8): 2 stk. M12x70


2 stk. M12x60

Møtrikker (8): 4 stk. M12 låsemøtrikker

Afstandsrør: 2 stk. ø21,5/16x11,5

Div.: 2 stk. Montageplader

1 stk. beslag for sikkerhedswire

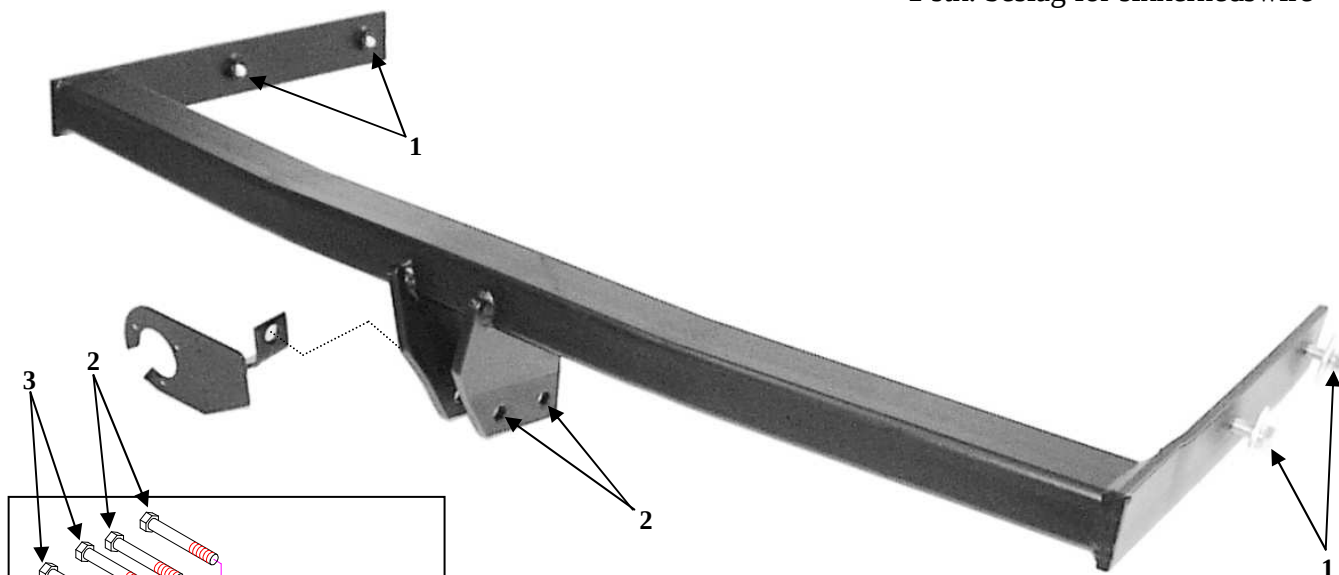

Montering af fast kuglestang.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x70 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,1 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk