

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
SKODA FABIA COMBI

TYPE 1691

01/2008-

TRÆK NUMMER: 39-3623-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0716*01
D-værdi	7,20 kN
Max belastning (horisontalt)	1200 Kg
Max belastning (vertikalt)	50 Kg



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 39-3623-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren og fjern metalindsatsen for denne. Indsatsen skal ikke monteres igen
2. Kofangerstøtten på midten af bilen saves af, og snitfladen behandles med antikorrosionsmiddel
3. Tværbommen monteres i de blotlagte huller i bilens bagpanel, indtil punkterne A passer med de eksisterende huller på siden af bilens vanger. Disse huller er dækket med afdækningstape som fjernes
4. Der monteres bolte med skiver i hullerne, og de spændes iflg. vedlagte tabel
5. Lav en udskæring i kofangeren iflg. skitsen i denne vejledning, og monter igen kofangeren på bilen
6. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt system, sammen med stikdaseplade type 04 og beslag for sikkerhedswire, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel

Demontering af kofangeren

- 3 plastik nitter på undersiden af kofangeren
- 2x3 skruer ved stænklapperne
- 2x1 skruer i toppen af skærmkassen (lodret), bag stænklapperne
- Siderne på kofangeren løsnes fra skærmen
- Demonter baglygterne
- 2x2 skruer bag baglygterne

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast


Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 39-3623-00/20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik (udelades ved aftageligt træk)
*'	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik med dåseplade og beslag for sikkerhedswire

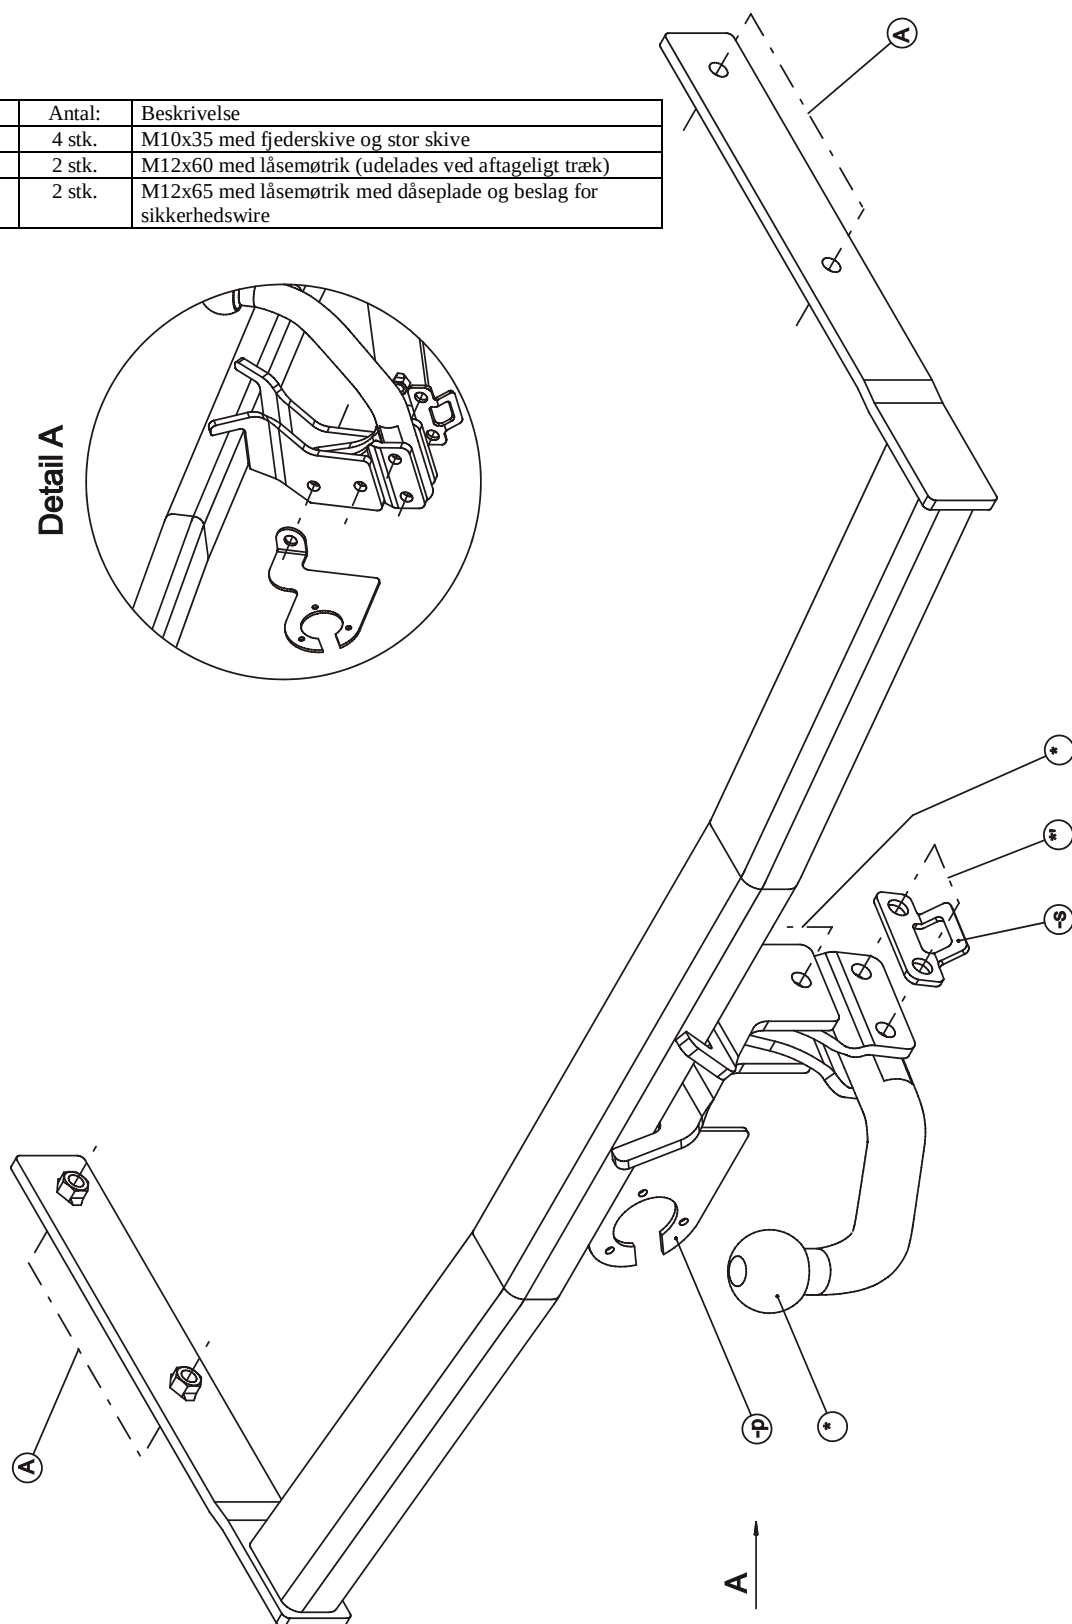Detail A










JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

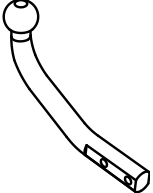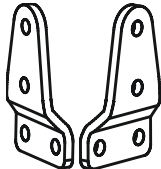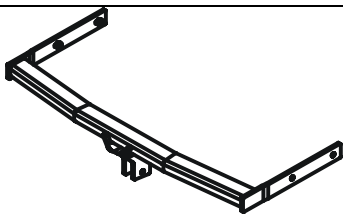Træk nr.: 39-3623-00/20

	4x	Møtrikker, låse: DIN985 - M12 - 8.8	*_*	Kuglestang T48/M002	1x	
	4x	Bolte: DIN931 - M12x65 - 8.8	*_*	Montage- plader	2x	
	4x	Skruer: DIN933 - M10x35 - 8.8	A	Afstands- bøsninger	2x	
	4x	Spændeskive, fjeder: DIN128-A8-FSt	A	Beslag for sikkerheds- wire	1x	
	4x	Spændeskive: Ø40x35x12x4	A	Dåseplade P04	1x	
				Tværerbom 39-3623	1x	
				Kugle- skjuler	1x	Type DA-GDW A/S Ø50 sort/sølv


JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

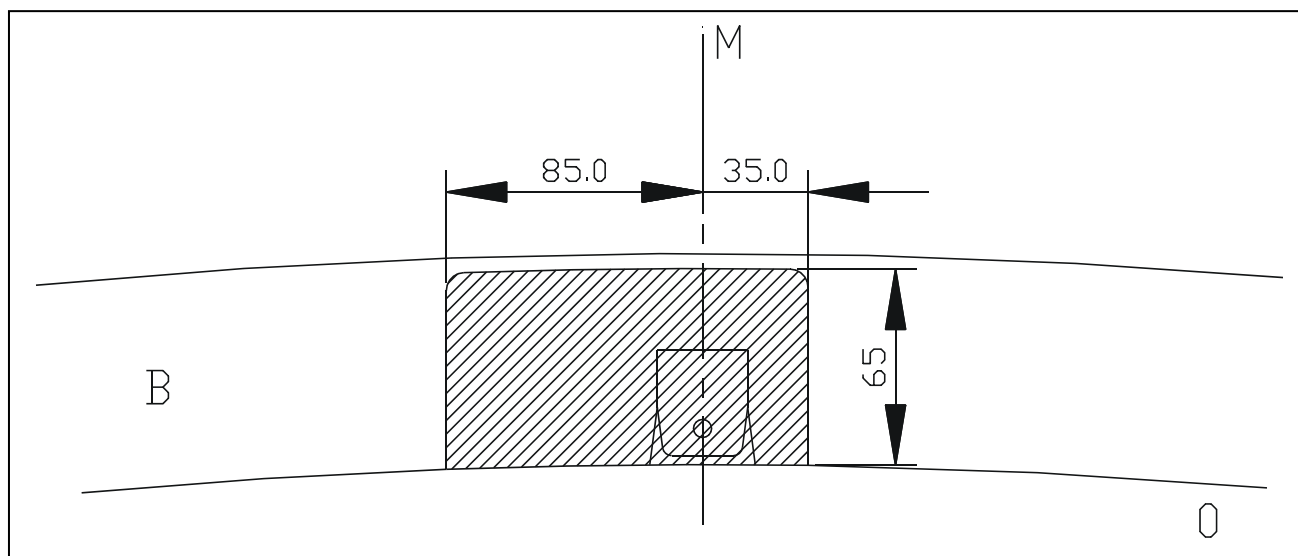Træk nr.: 39-3623-00/20



Udskæring i kofanger: Det skraverede område skal fjernes
"B" = Kofanger
"M" = Midten af kofangeren

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 39-3623-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk