

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 39-3615-00 / 39-3615-20 Type: 1019

Godkendelses nummer: e6*94/20*0061*01

Anvendelse: Skoda Octavia 1 '97-

Side 1 af 1

Rev.:

30.03.2005

1. Kofanger og metalindsats afmonteres. (metalindsats skal ikke bruges igen)
2. Tape over hullerne i vangerne ved A og A' fjernes.
3. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst ved A og A', ved A anbringes spændepladen (g) udvendig på vangen ved A anvendes en stor skive. Trækket justeres ind af fastspændes.
4. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del – 160mm bred og 65mm dyb. Ligeledes skal der laves en udskæring til stikdåsen på 80mm i bredden og 65mm i dybden. Bemærk stikdåsens størrelse kan variere afhængig af fabrikatet.
5. Kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen. Er trækket med fast kugle monteres denne ved *.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8): 6 stk. M10x35
Skiver: 6 stk. ø10 fjederskive
2 stk. 40-12-4

Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x40
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
Div.:	Beslag for sikkerhedswire

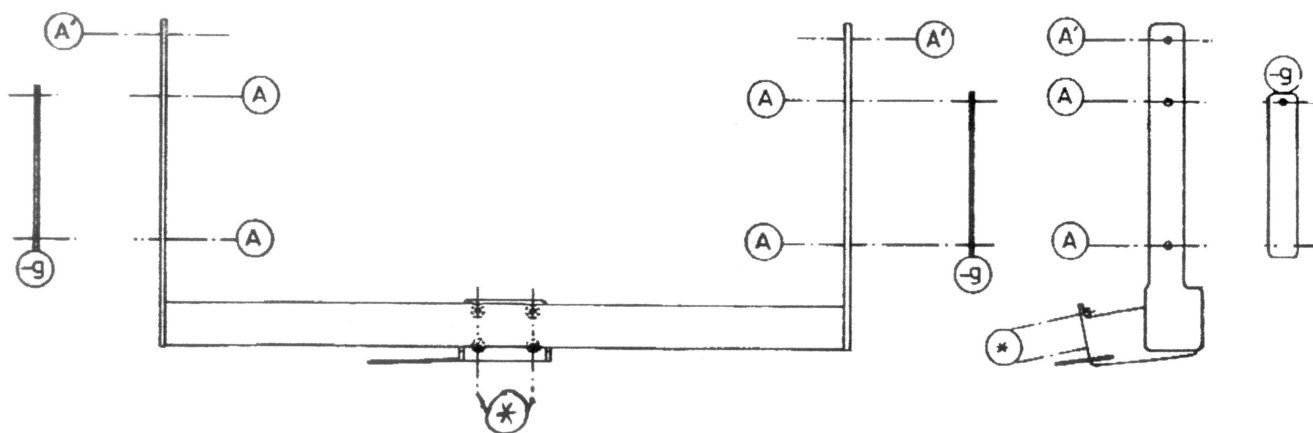


Dette træk er afprøvet til: Max.
Belastning: 1.500 Kg.

D-værdi: 8,4 kN.

Kugletryk: 70 kg.

Montering af fast kugle – system T43

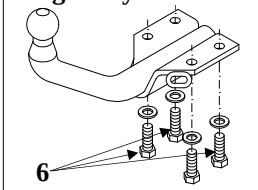

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med fjederskive.
A'	2 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf 26111693 -Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk