

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
16.09.2003

TRÆK NR. 41-3509-00/41-3509-20 SUZUKI BALENO SEDAN 1996-

1. Udstødning sænkes.
2. Trækket holdes op mod vangerne, således at udskæringen ved 3 passer hvor vangerne samles. Derefter mærkes hullerne op ved 1 og bores med Ø11.
3. Støjdæmpningspap svarende til spændestykke A fjernes, hvorefter træk og spændestykkerne A monteres ved 1. Hullerne ved 2 bores med Ø11 og spændestykkerne B monteres.
4. Trækket justeres ind og fastspændes, hvorefter udstødning monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 8 stk. M10x35
Møtrikker: 8 stk. M10
Skiver: 8 stk. Ø10 alm.

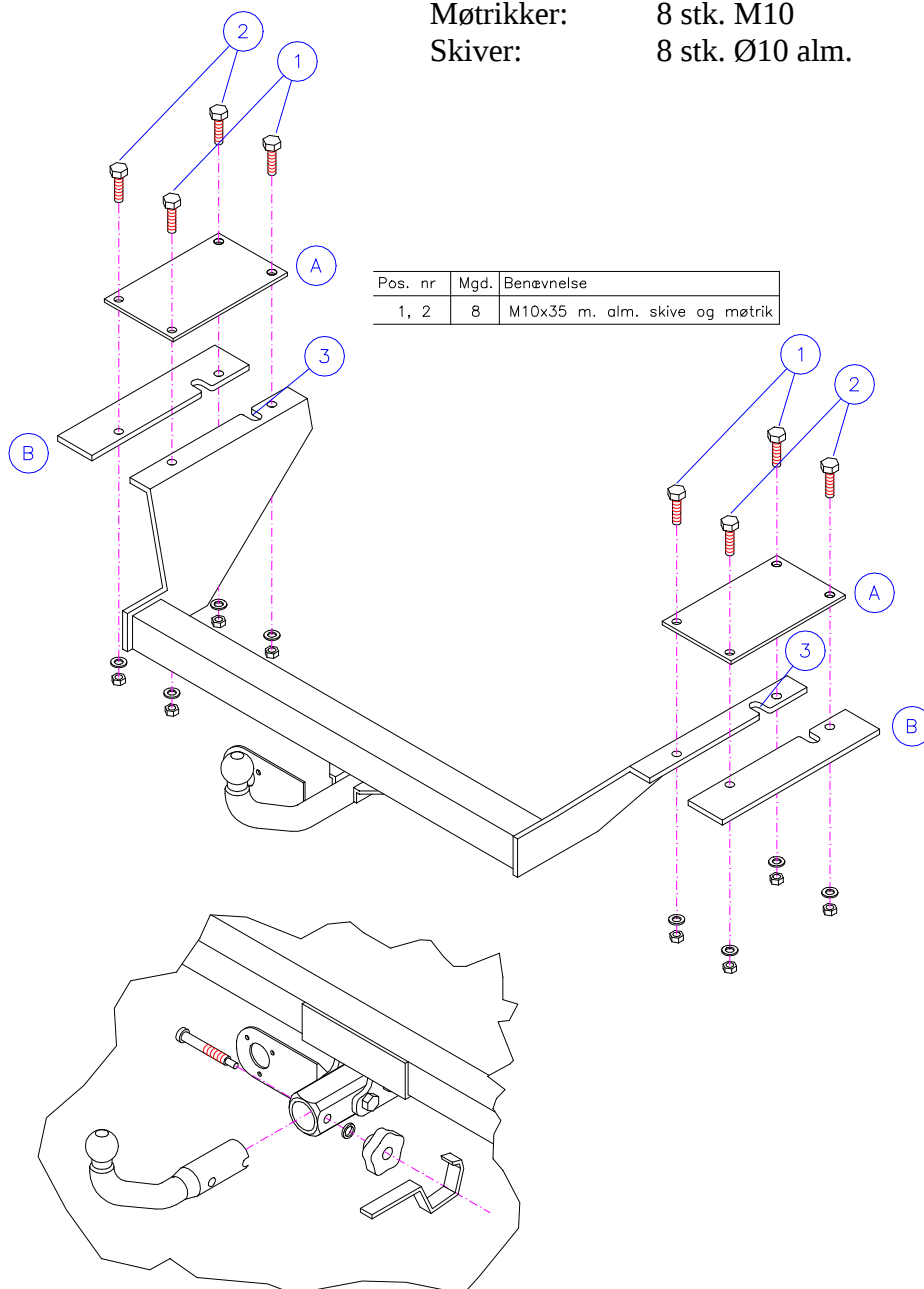

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Kugletype: Aftagelig; 07

Max. Belastning: 1.500 Kg. Trækkets vægt: 17,5/19,5 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk