

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 41-3531-20 Type: 1543

Godkendelses nummer: e6*94/20*0567*00


Anvendelse: SUZUKI Grand Vitara, kort

09/05-

Side 1 af 2
23.12.2005

1. Trækkrogen på bilen højre side afmonteres.
2. Der laves en udskæring i kofangeren iflg. vedlagte skitse.
3. Placer tværbommen på undersiden af tværvangen, monteres løst med bolte og skiver i hullerne A.
4. Holdestykkerne 1 og 2 monteres løst på tværbommen ved hullerne B med bolte og skiver. Ved hullerne C monteres bolte og skiver i de eksisterende huller på ydersiden af vangerne.
5. Trækket rettes ind, og alle bolte spændes forsvarligt.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x1,25x35 med stor skive.
B	2 stk.	M12x1,25x50 med stor skive.
C	2 stk.	M12x1,25x35 med stor skive.
Aftagelig kugle er monteret af fabrik.		

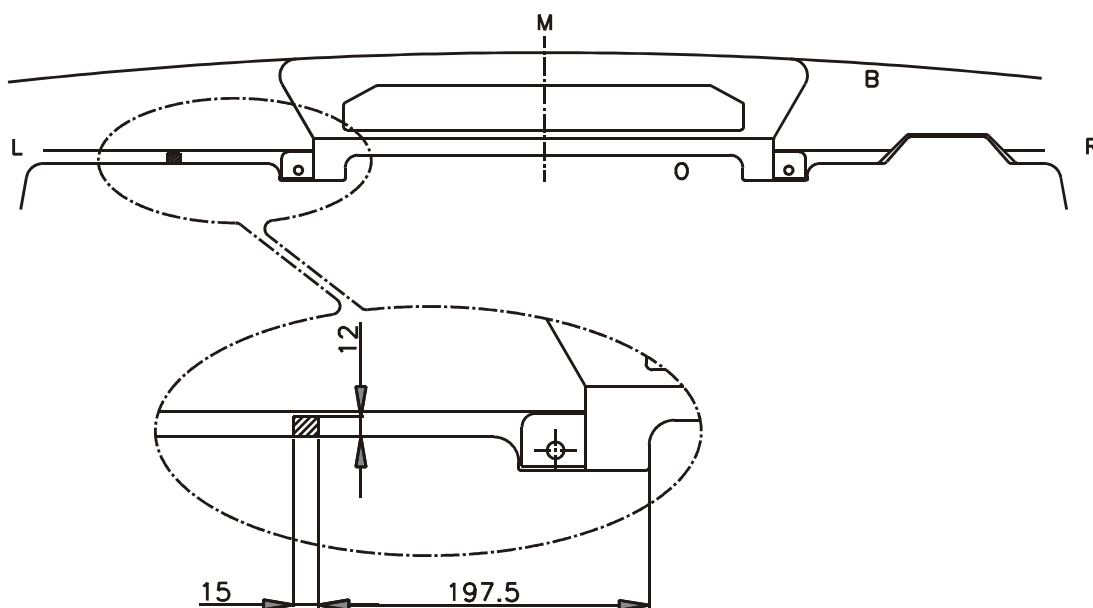

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1900 Kg.

D-værdi: 9,85 kN.

Kugletryk: 85 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 41-3531-20 Type: 1543

Godkendelses nummer: e6*94/20*0567*00

Anvendelse: SUZUKI Grand Vitara, kort

09/05-

Side 2 af 2
23.12.2005

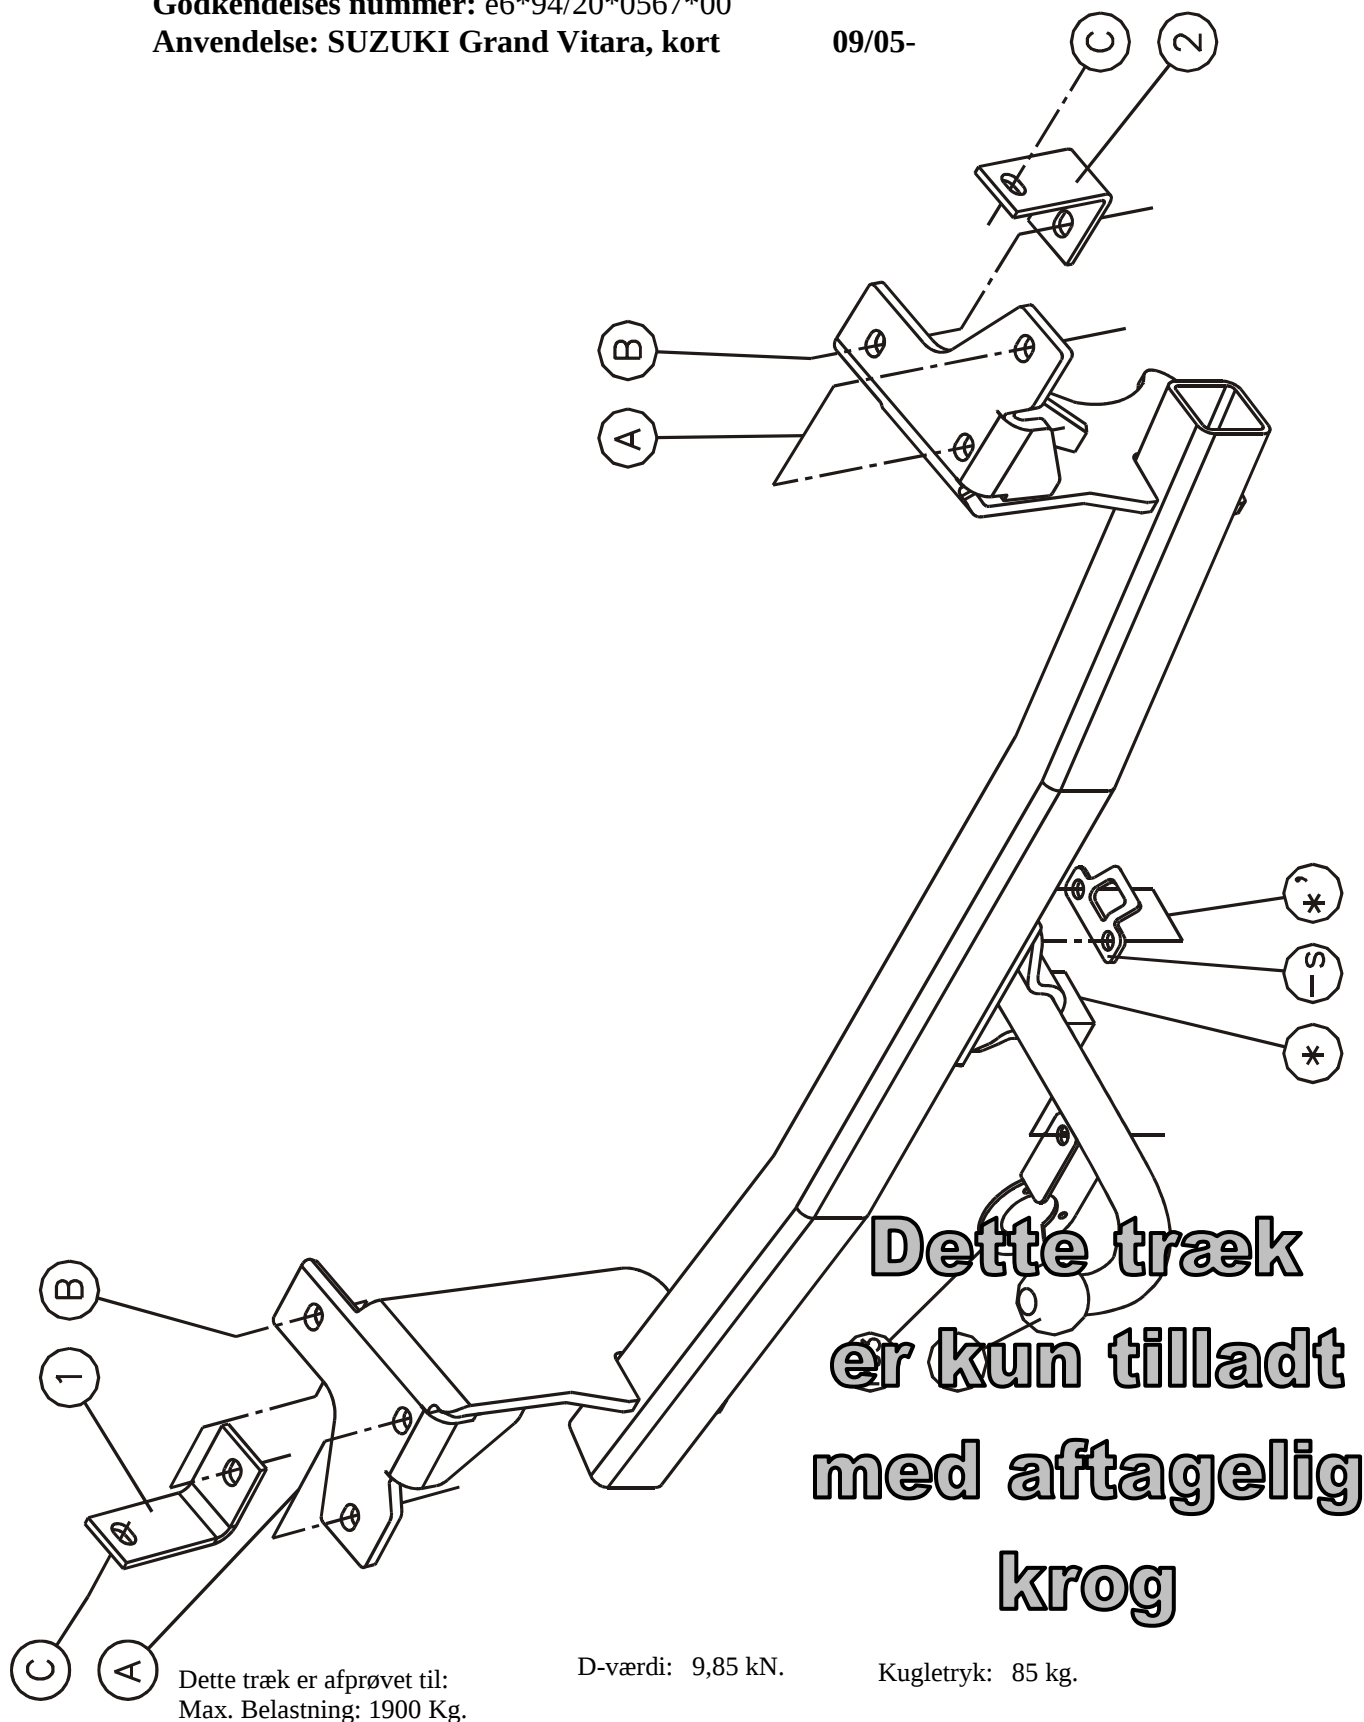

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk