

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 41-3517-00

Type: 1129

Side 1 af 1
16.09.2003

Godkendelses nummer: e6*94/20*0124*00


Anvendelse: Suzuki Jimny 4x4 1998-

1. Kofangeren afmonteres.
2. Sidepladen **A** anbringes ved de eksisterende huller i trækøjet ved **1** og **2** samt det eksisterende hul i vangen svarende til **3**. Møtrikbeslaget anbringes i vangen ved **3** hvorefter sidepladen monteres løst ved **3**.
3. Afstandsørret ved **2** anbringes mellem de to forstærkningsribber, hvorefter vinkelbeslag **B** anbringes på forsiden og monteres løst ved **2**.
4. Spændeplade **C** anbringes i forstærkningen under vangen ved de eksisterende huller svarende til **4** og **5**. Boltene ved **4** og **5** monteres løst.
5. Trækket anbringes og monteres løst til sideplade **A** ved **1** og **6**. I venstre side monteres trækket til bilen som beskrevet i pkt. 2-4.
6. Kofangeren monteres. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:



Bolte (8.8):	6 stk. M10x30	2 stk. M10x50
	1 stk. M12x30	2 stk. M12x35
Møtrikker (8):	6 stk. M10	2 stk. M12
	2 stk. M10 møtrikbeslag	
Skiver:	2 stk. 40-12-4	2 stk. aflang 65x25x3
	8 stk. ø10 fjederskiver	3 stk. ø12 fjederskiver
Afstandsør:	2 stk. ø25/15 L=9mm	
Kuglesystem:	1 stk. 8012	

Kugle er monteret af fabrik.

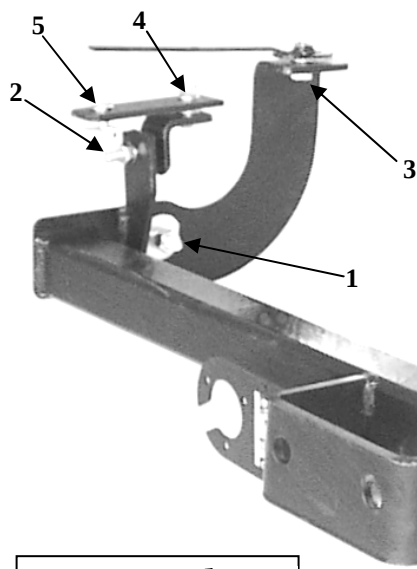

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M12x35 med fjederskive, stor skive og møtrik.
2	2 stk.	M10x50 med afstandsør, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrikbeslag.
4	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M10x30 med aflang skive, fjederskive og møtrik.
6	1 stk.	M12x30 med fjederskive.

Kugle er monteret af fabrik.

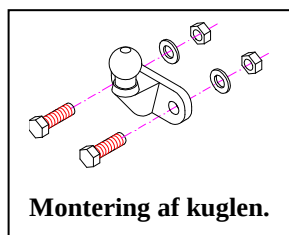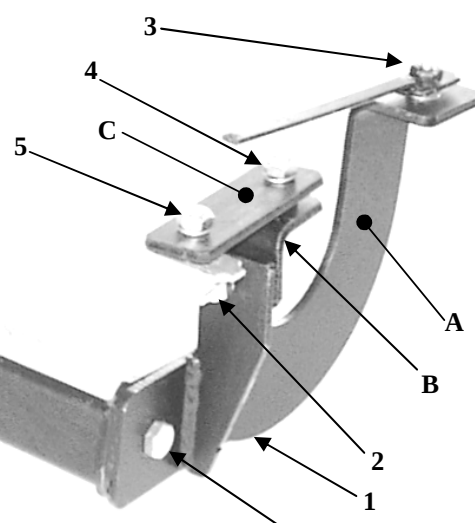

Montering af kuglen.

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,2 kN. Kugletryk: 75 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59