

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
16.09.2003

TRÆK NR. 41-3513-00 SUZUKI SWIFT SEDAN FACELIFT 1997-

1. Lydpotten sænkes. De 2 stk. 6 mm bolte i underkant af kofangeren afmonteres.
2. De 2 holdere til bundmåtte, svarende til hullerne 1 og 2 fjernes. Herefter måles og afmærkes hullerne ved 3 og 4 med en afstand på 280 mm til hullerne 1 og 2, se monteringsstegning.
3. Hullerne ved 1, 2, 3 og 4 bores igennem vangerne med Ø 12 samt Ø 17 i bagagerum til afstandsrør. Bolte, beslag A og afstandsrør anbringes, hvorefter trækket monteres løst ved 1, 2, 3 og 4. Ved 5 (trækøjet) monteres beslag B sammen med trækket.
4. Trækket justeres og fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M10x100	1 stk. M12x45
Møtrikker:	4 stk. M10	1 stk. M12
Skiver:	2 stk. Ø10 alm.	2 stk. Ø10 stor
	1 stk. Ø12 alm.	
Afstandsrør:	4 stk. Ø3/8", l=70	

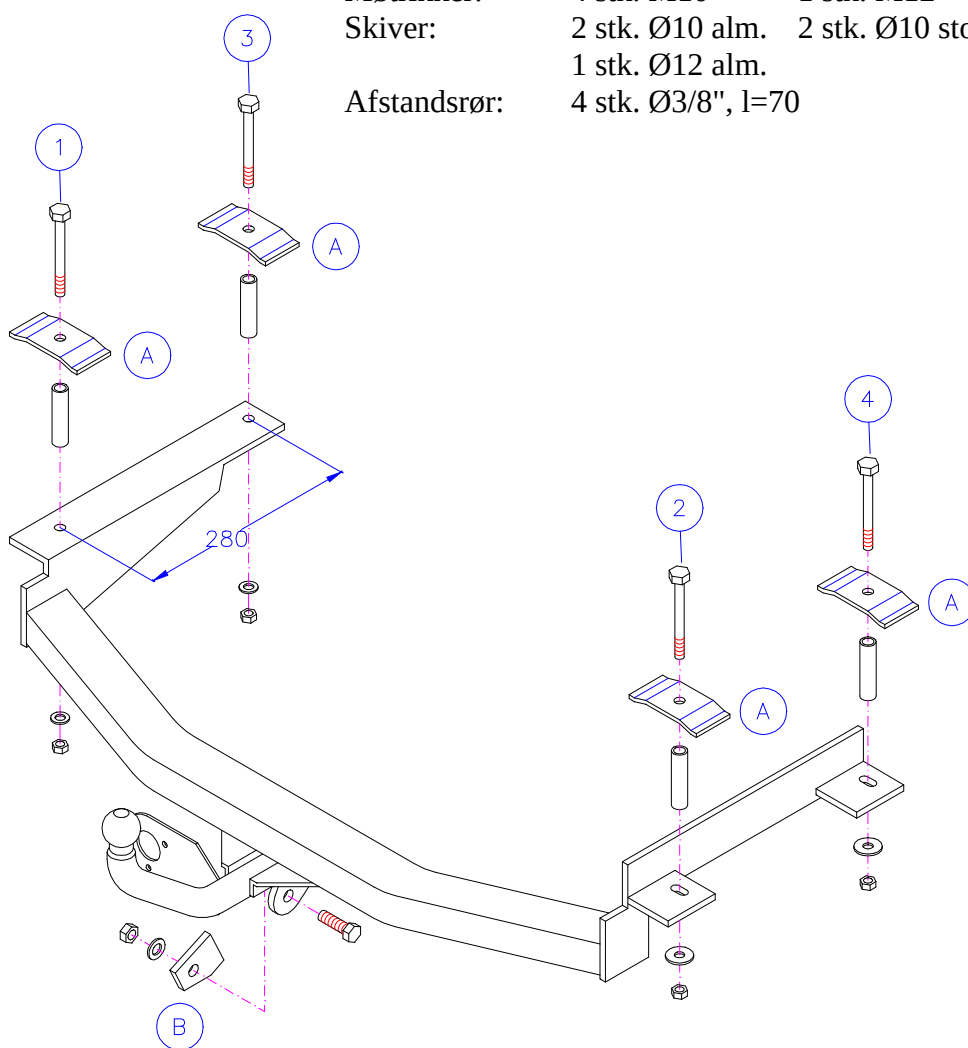

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1, 3	2	M10x100 m. 70 mm afst. rør, alm. skive og møtrik
2, 4	2	M10x100 m. 70 mm afst. rør, stor skive og møtrik
5	1	M12x45 m. alm. skive og møtrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.
Trækkets vægt: 13 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk